


## CONTACT US FIRST BEFORE MAKING ANY RETURNS TO THE RETAILER.

How can we help you? To reach our customer service, visit [sauder.com/commercial-office/service](https://www.sauder.com/commercial-office/service) to chat with a live rep or email us.

Prefer the phone? Give us a ring at 877-996-7539.

Our award-winning team is available Monday-Friday - 8:30 a.m. to 5 p.m. EST (except holidays).

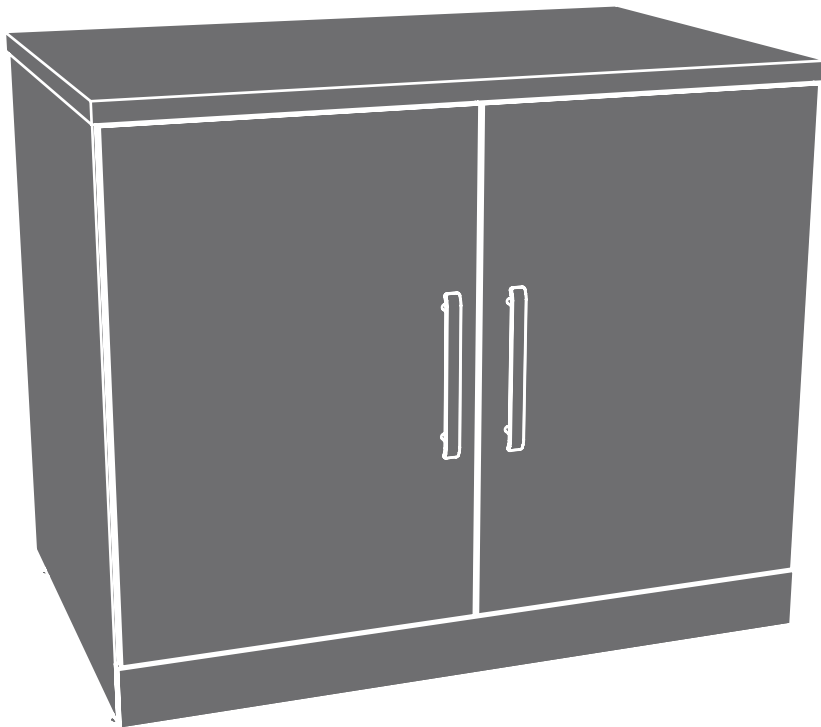

### AFFIRM COLLECTION

# Storage Cabinet

Noble Elm finish | Model 427438

Sauder.com

Share your journey!



**NOTE:** THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.


PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

English pg 1-17  
Français pg 18-20  
Español pg 21-23

Lot # 566962  
Purchased: \_\_\_\_\_

10/08/21

Hardware Identification	2
Part Identification	3
Hardware Usage Guide	5
Assembly Steps	4-17
Français	18-20
Español	21-23
Safety	24-26
Warranty	27






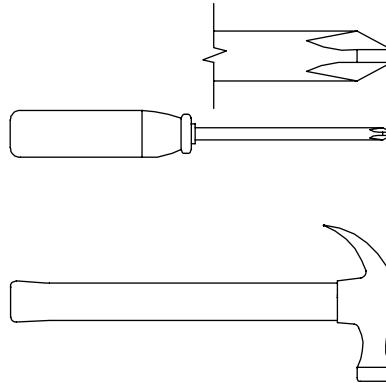

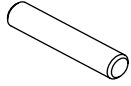





No. 2 Phillips Screwdriver  
Tip Shown Actual Size

Hammer  
Not actual size 😊

## Hardware Identification

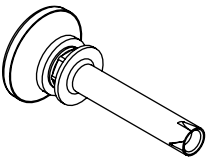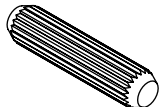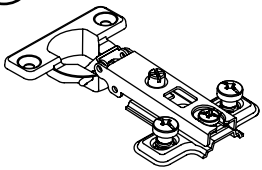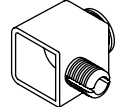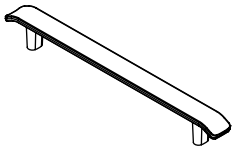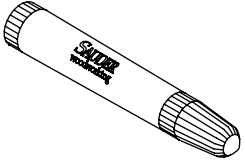
† Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.
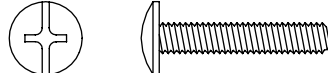
<p><b>46E</b> LEVELER - 4</p> 	<p><b>42F</b> WOOD DOWEL - 16</p> 	<p><b>13H</b> HINGE - 4</p> 	<p><b>4I</b> DOOR STOP - 2</p> 	<p><b>195K</b> PULL - 2</p> 
<p><b>10M</b> TOUCH-UP PEN - 1</p> 	<p><b>124P</b> TWIST-LOCK® FASTENER COVER - 12</p> 	<p><b>1R</b> METAL PIN - 4</p> 	<p><b>2R</b> RUBBER SLEEVE - 4</p> 	
<p><b>11S</b> BLACK 1/2" FLAT HEAD SCREW - 8</p> 	<p><b>42S</b> SILVER 7/8" MACHINE SCREW - 4</p> 			



⚠ While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.

A	RIGHT END (1)	D	BOTTOM (1)	G	BACK (2)
B	LEFT END (1)	E	BASE (1)	H	DOOR (2)
C	TOP (1)	F	ADJUSTABLE SHELF (1)		

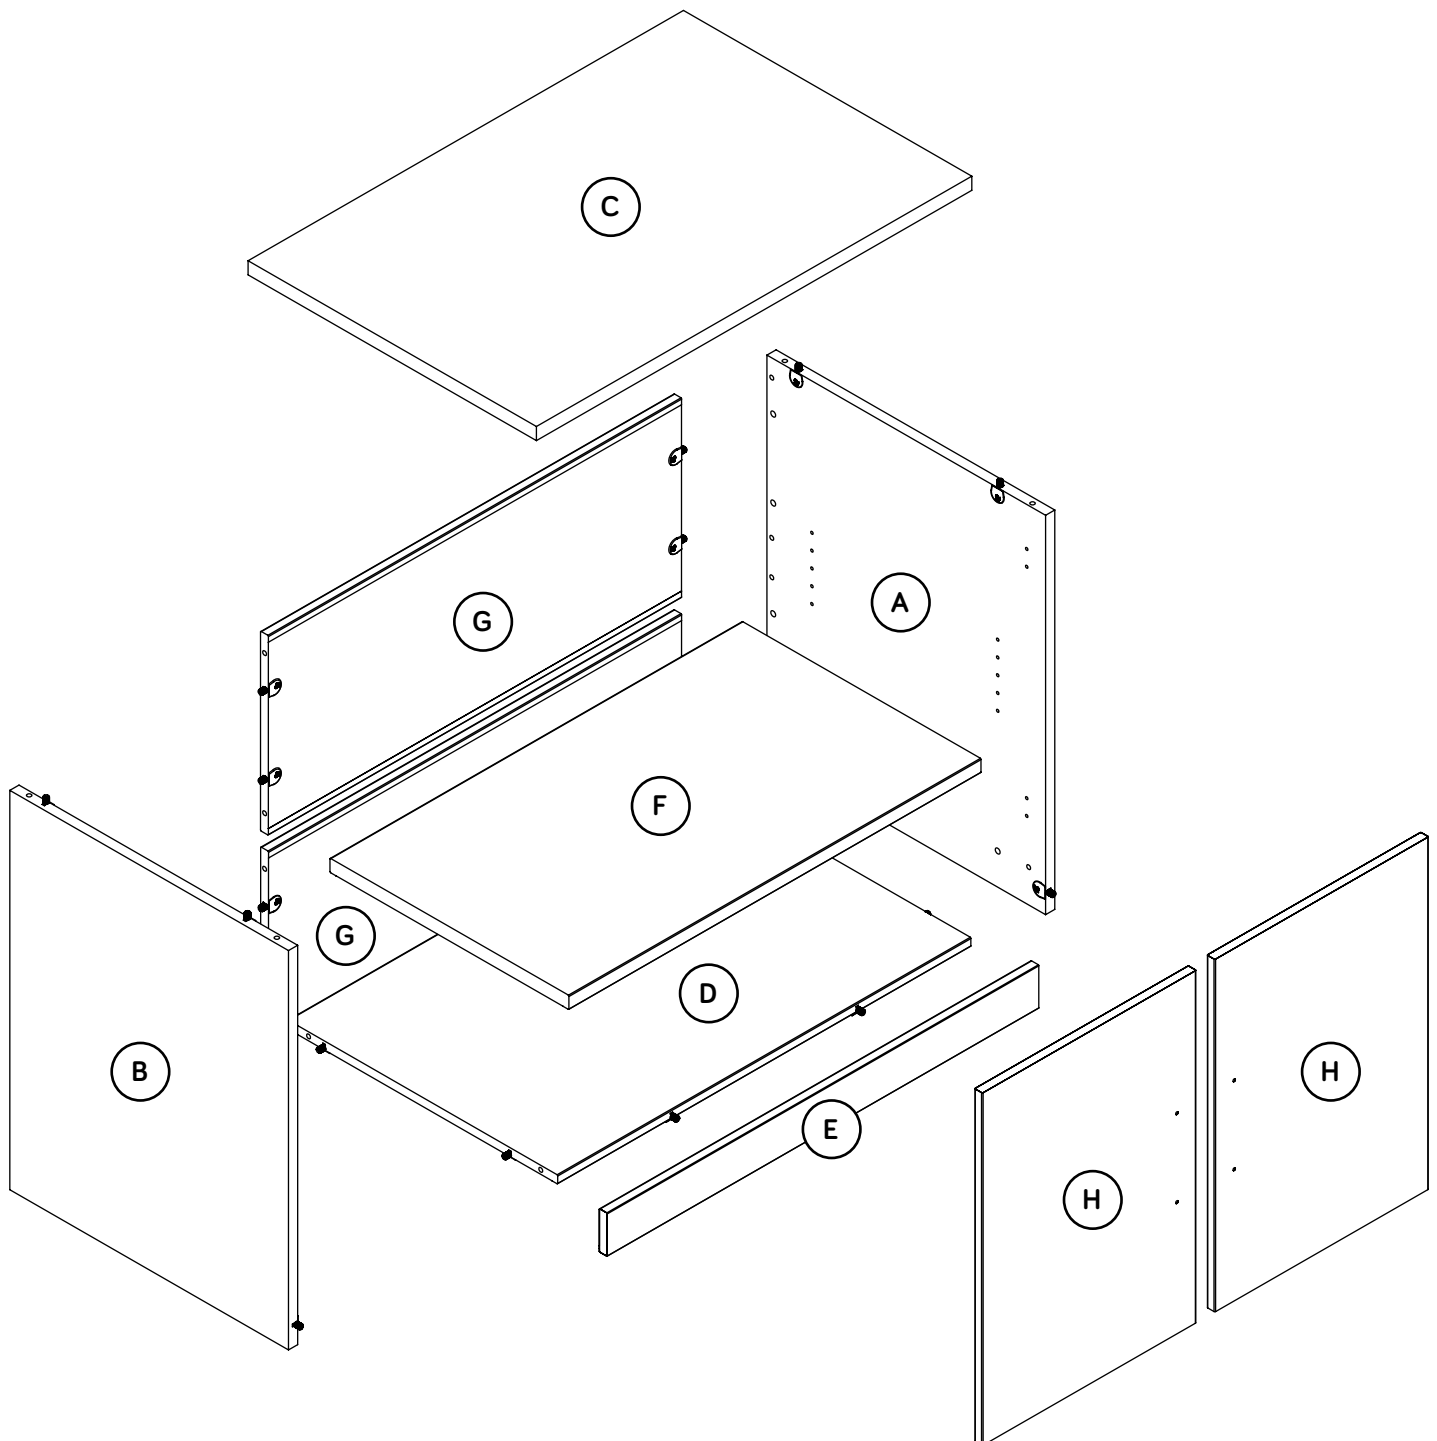


# Step 1

Look for this icon. It means a video assembly tip is available at [www.sauder.com/service/tips](http://www.sauder.com/service/tips)  
Find the numbered video or scan the QR code.




- ✚ Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.
- ✚ Insert six WOOD DOWELS (42F) into the exact holes shown in the LEFT END (B).
- ✚ NOTE: You may need to gently tap the WOOD DOWEL in with your hammer.

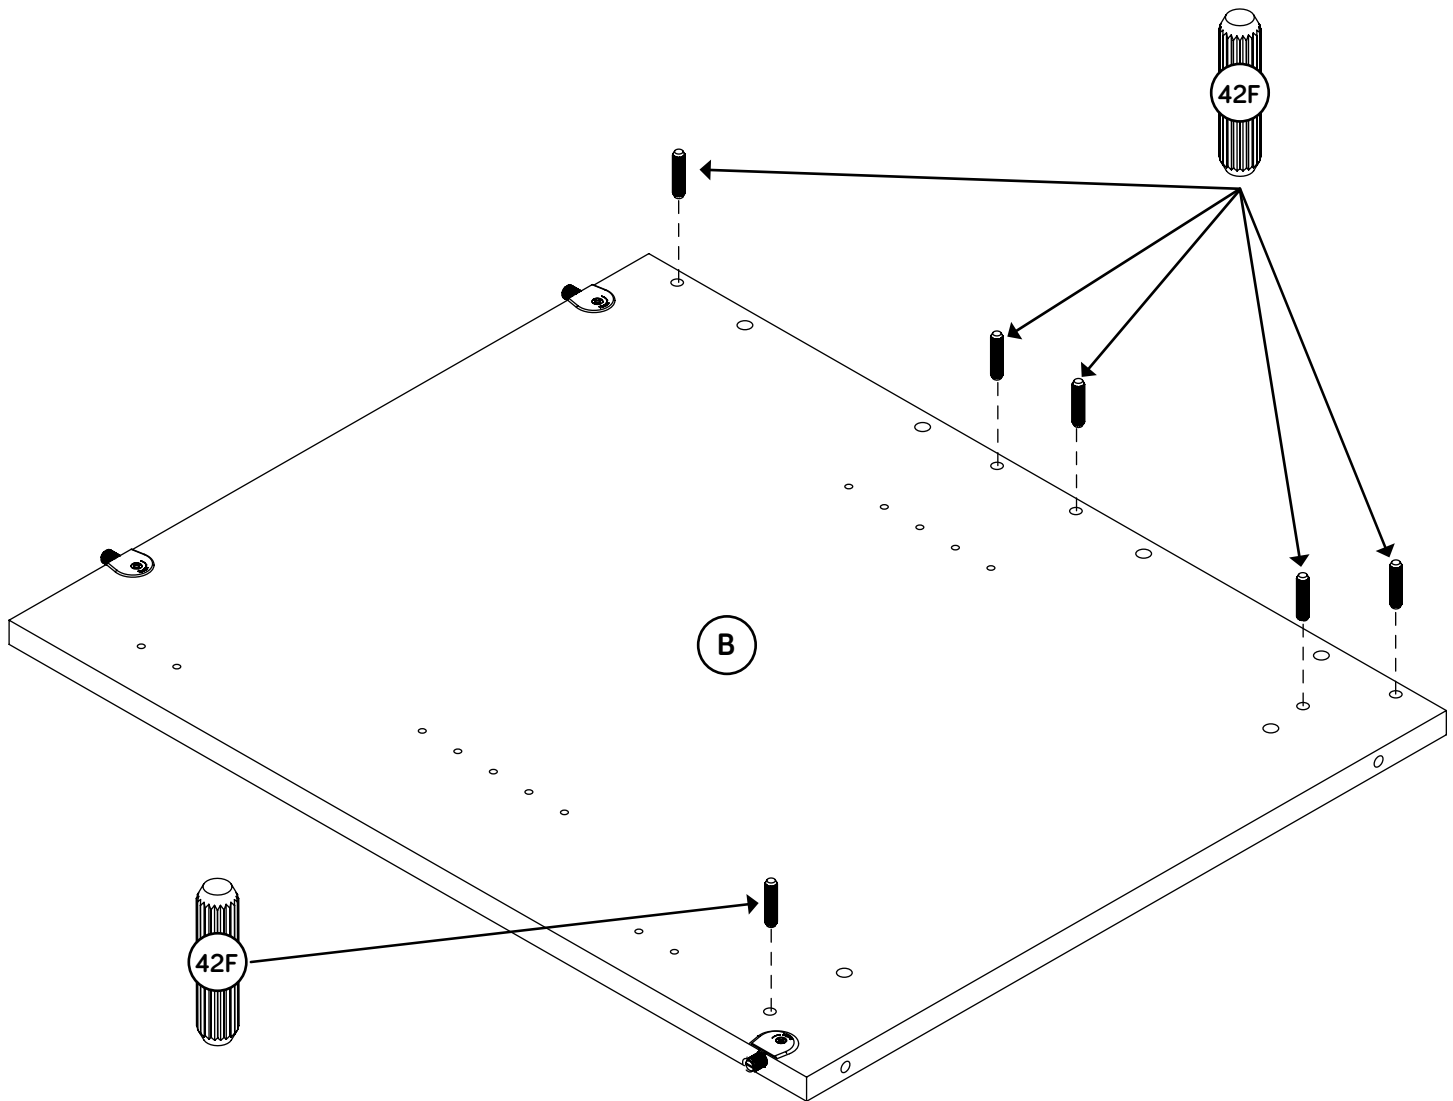

# Hardware Usage Guide

## HOW TO USE A TWIST-LOCK® FASTENER


1. Push a TWIST-LOCK® FASTENER into the large hole in the part.

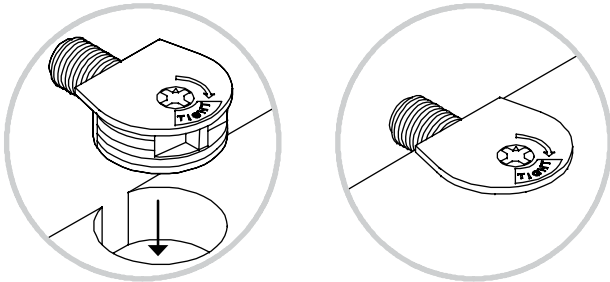

2. 1. Insert the dowel end of the FASTENER into the hole of the adjoining part.

**NOTE:** The dowel end of the FASTENER must remain fully inserted in the hole of the adjoining part while locking the FASTENER.

2. Tighten the FASTENER with a Phillips screwdriver as tight as possible.

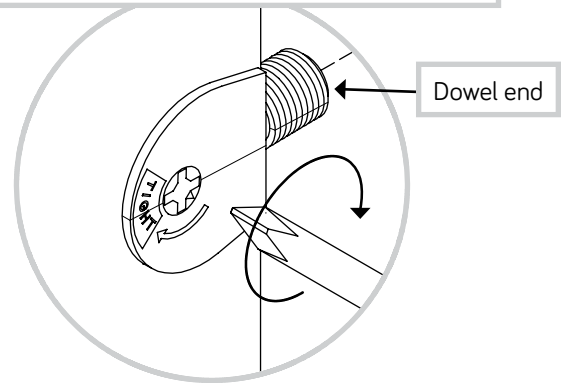


## Step 2



- ⚡ Fasten the BACKS (G) to the LEFT END (B). Tighten four TWIST-LOCK® FASTENERS.

- ⚡ **NOTE:** Be sure the WOOD DOWELS in the LEFT END insert into the BACKS.

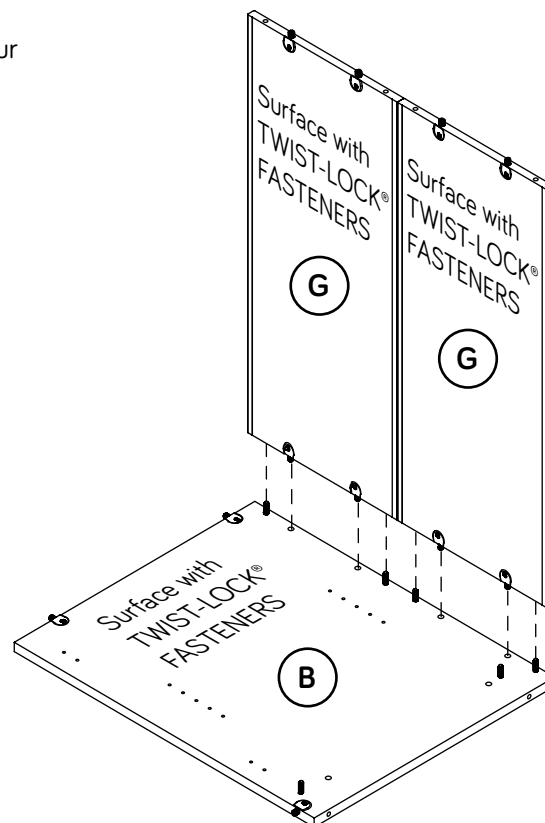

# Step 3




Fasten the BOTTOM (D) to the LEFT END (B). Tighten two TWIST-LOCK® FASTENERS.

**NOTE:** Be sure the WOOD DOWELS in the LEFT END insert into the BOTTOM.




Just think. The sooner you do this, the sooner you do something else.

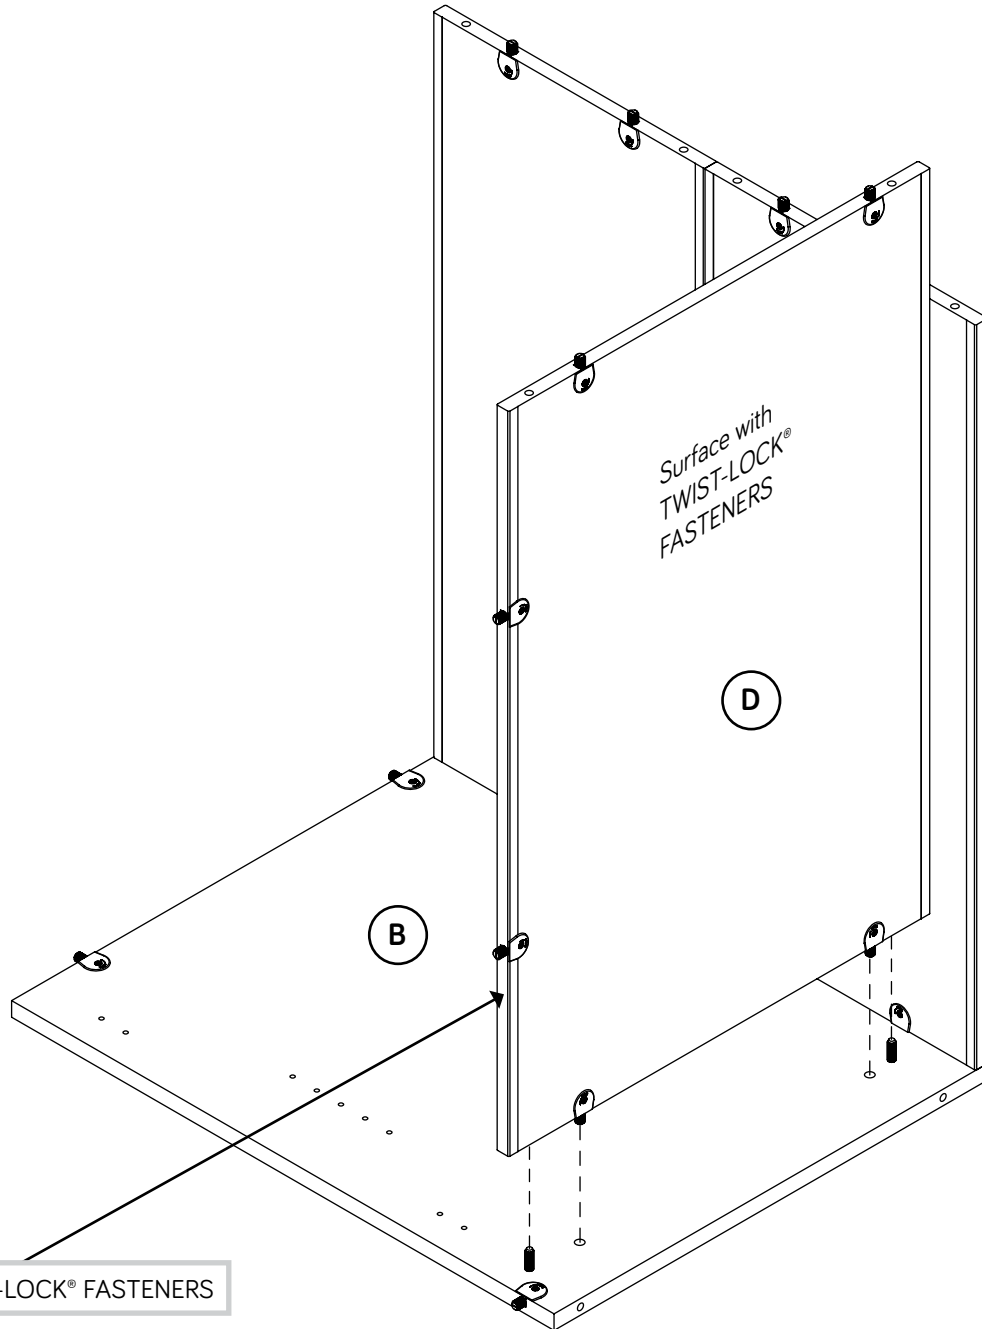

Edge with TWIST-LOCK® FASTENERS

# Step 4

- ✚ Insert six WOOD DOWELS (42F) into the exact holes shown in the RIGHT END (A).
- ✚ NOTE: You may need to gently tap the WOOD DOWEL in with your hammer.

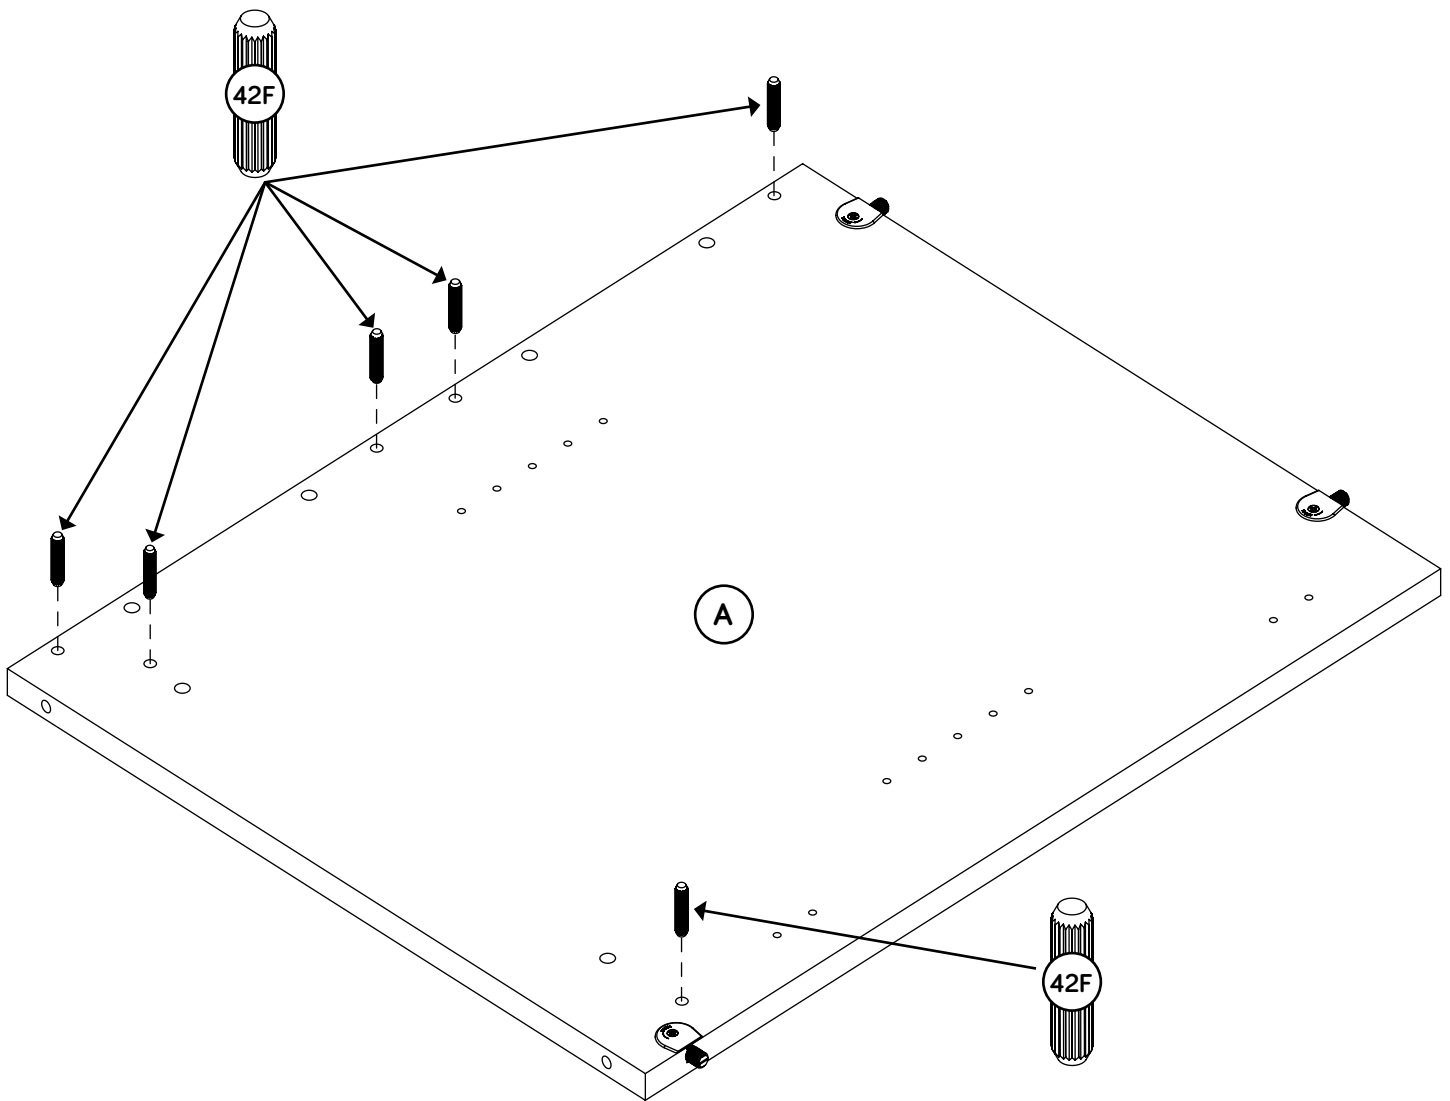


# Step 5




⚡ Fasten the RIGHT END (A) to the BOTTOM (D) and BACKS (G). Tighten six TWIST-LOCK® FASTENERS.

⚡ NOTE: Be sure the WOOD DOWELS in the RIGHT END insert into the BACKS and BOTTOM.

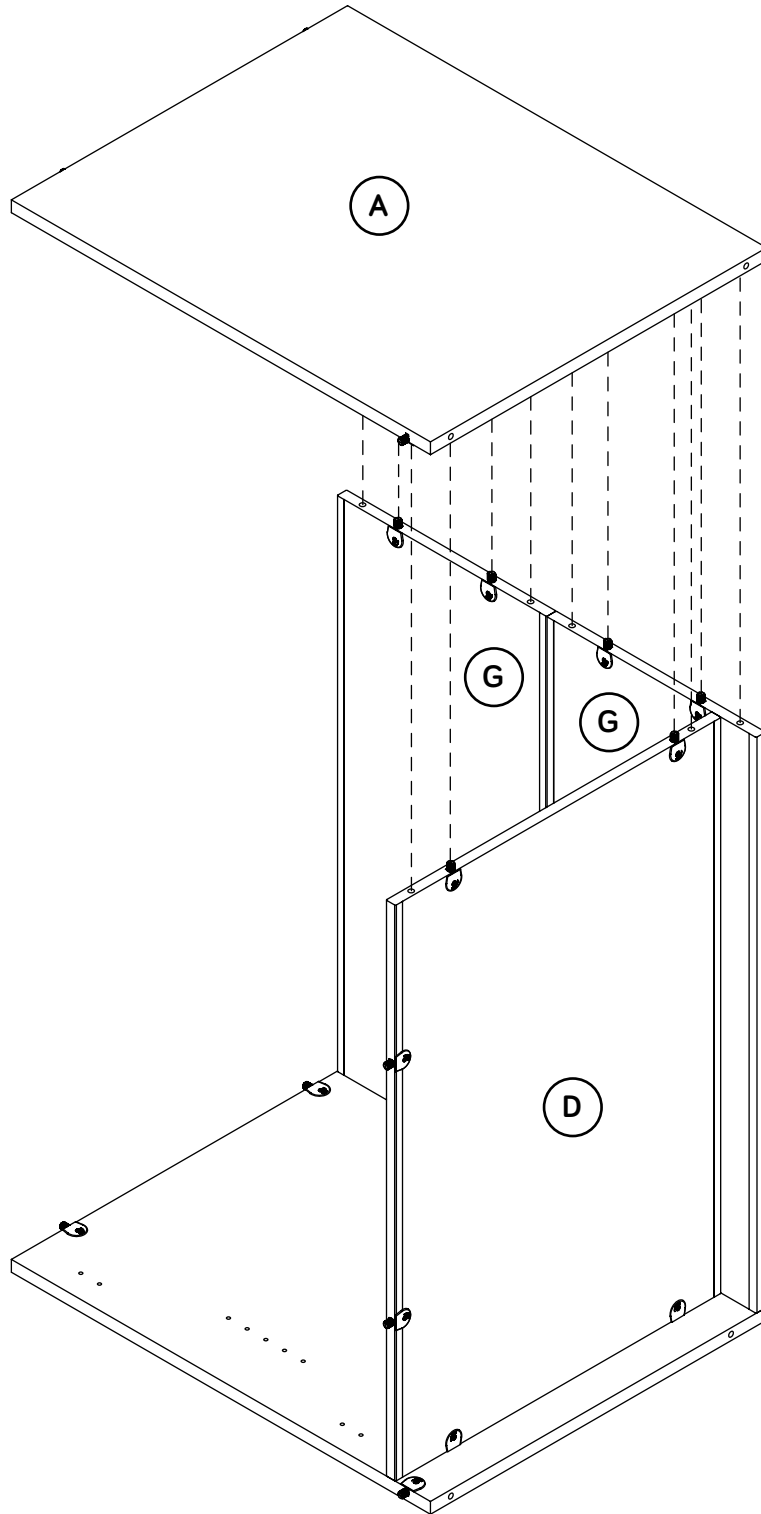

# Step 6


- ✦ Using your hammer, gently tap four LEVELERS (46E) completely into the holes in the ENDS (A and B).
- ✦ NOTE: Adjustments to the LEVELERS will be made later in assembly once your unit is standing upright.

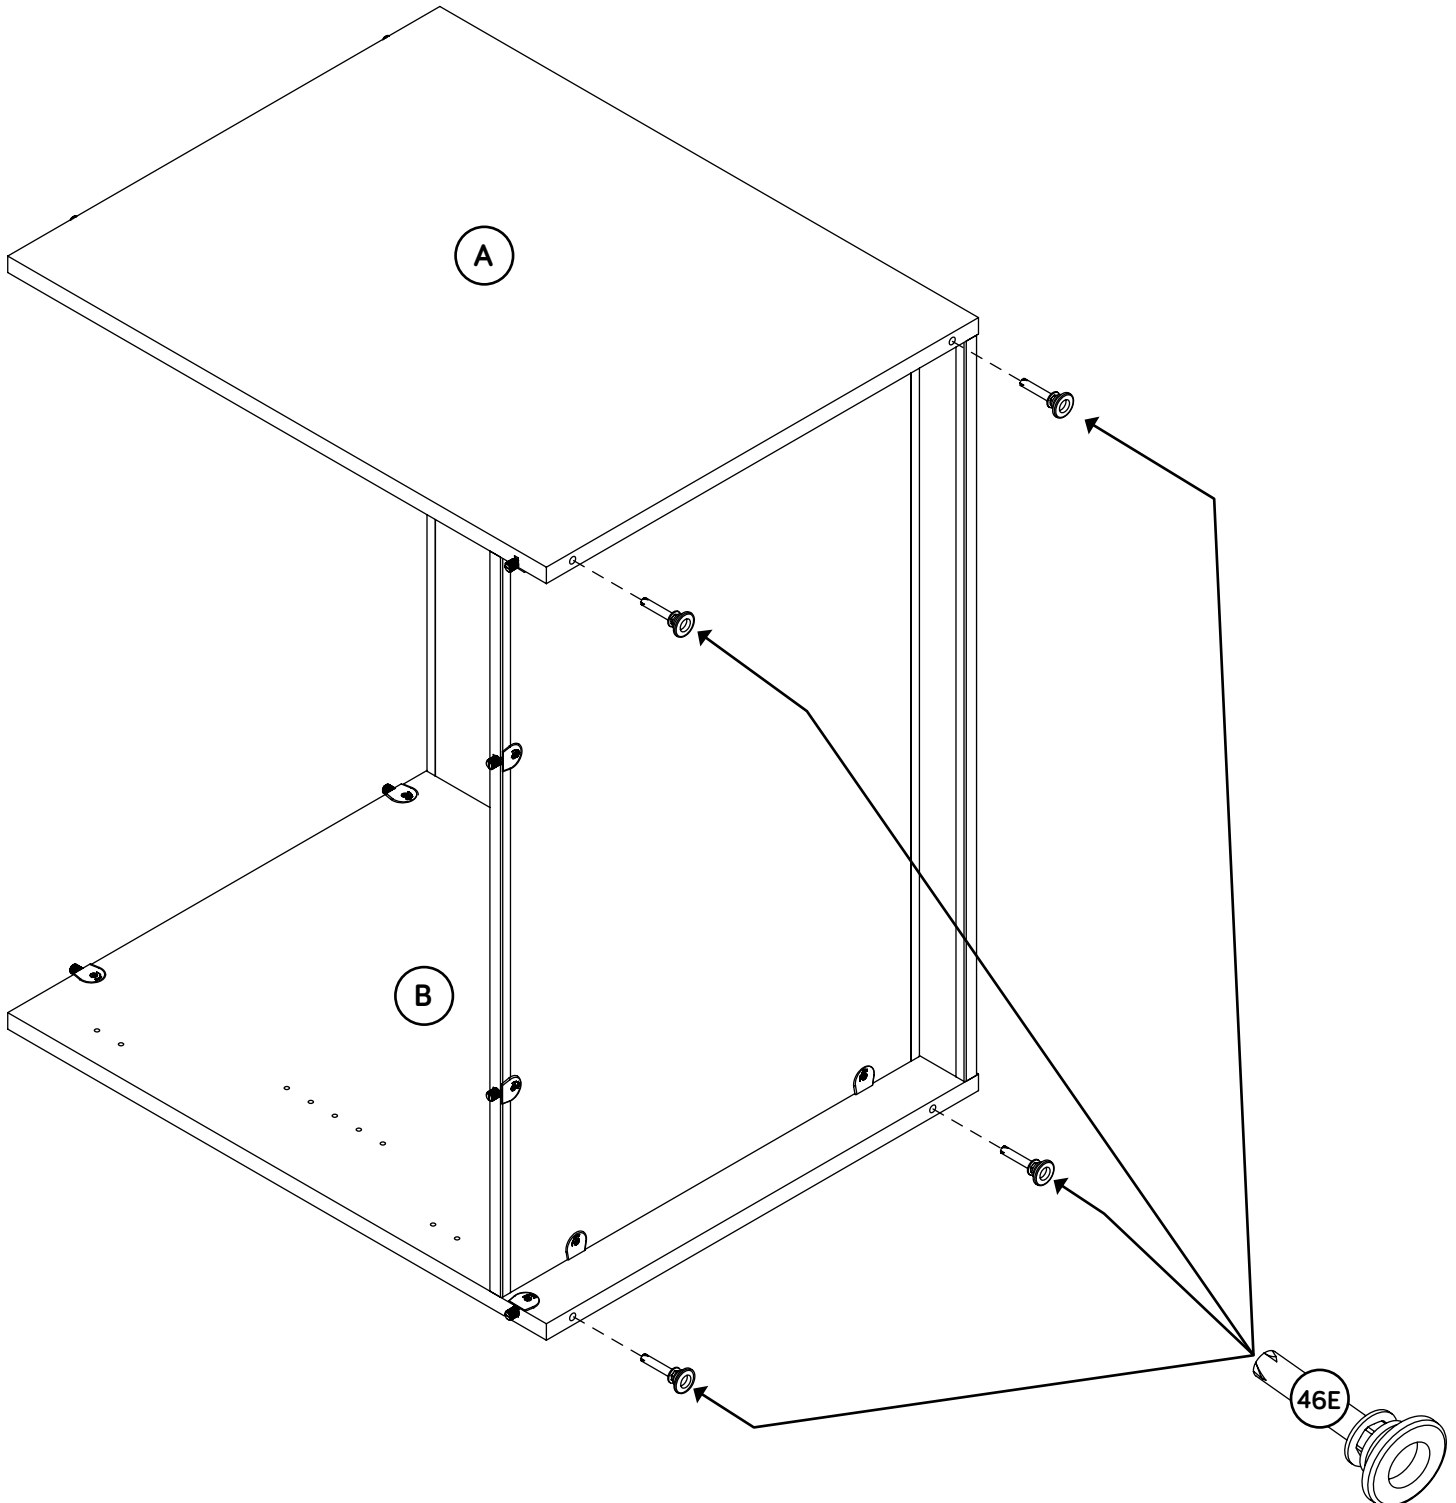

# Step 7



- Fasten the BASE (E) to the ENDS (A and B) and the BOTTOM (D). Tighten four TWIST-LOCK® FASTENERS.

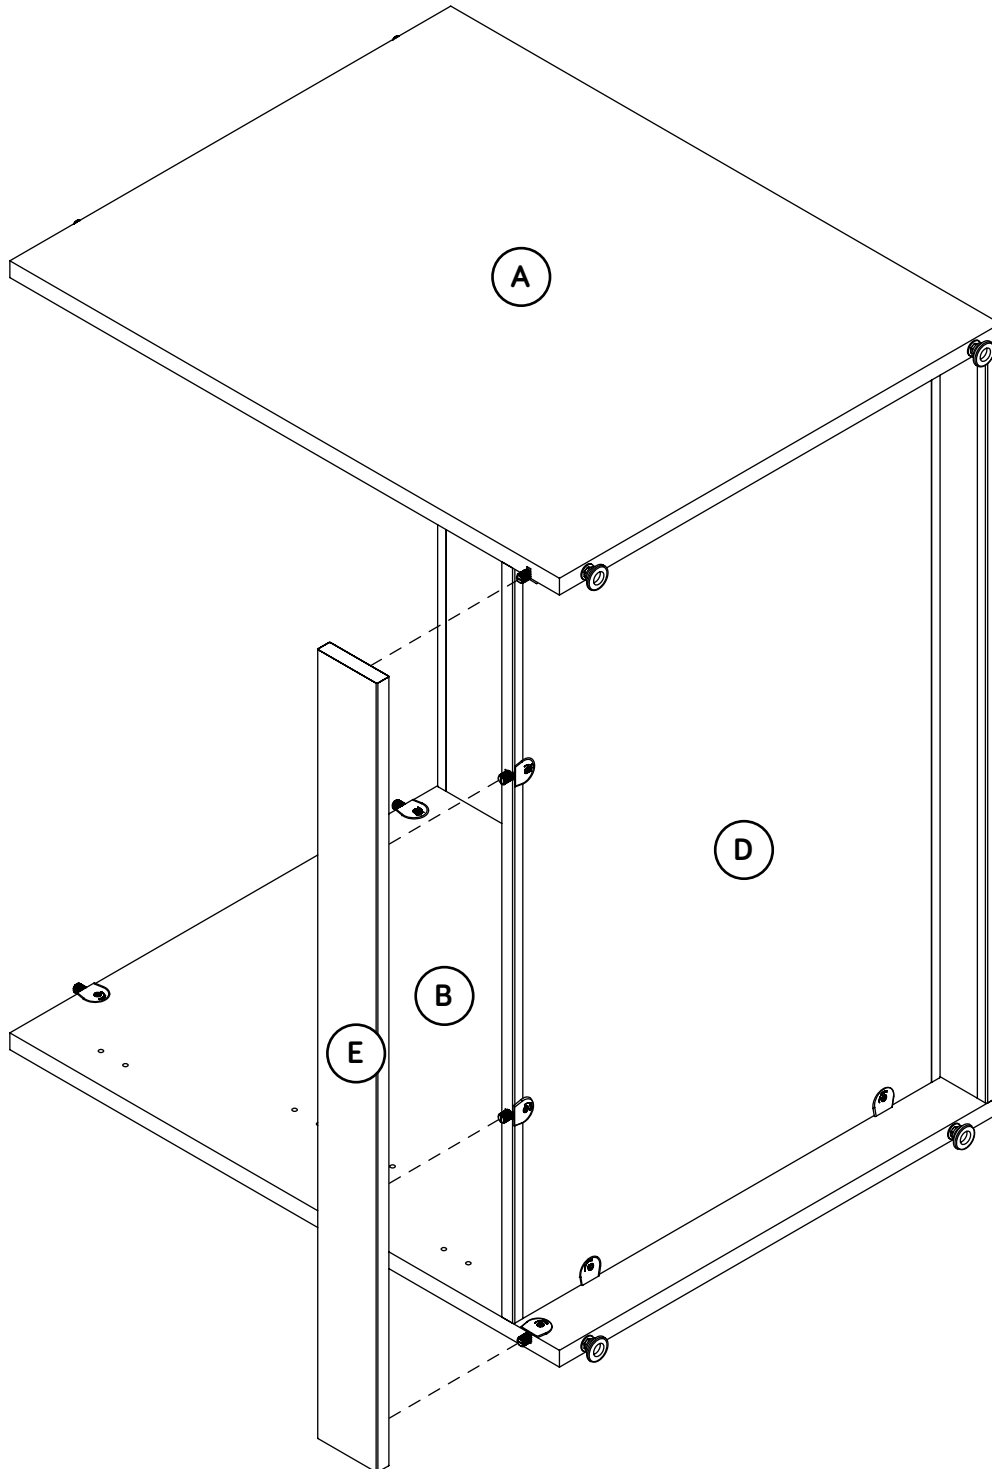


# Step 8

- ✚ Insert four WOOD DOWELS (42F) into the exact holes shown in the TOP (C).
- ✚ Insert the DOOR STOP (4I) into the exact holes shown in the TOP (C).




Now might be a good time to refresh your drink.

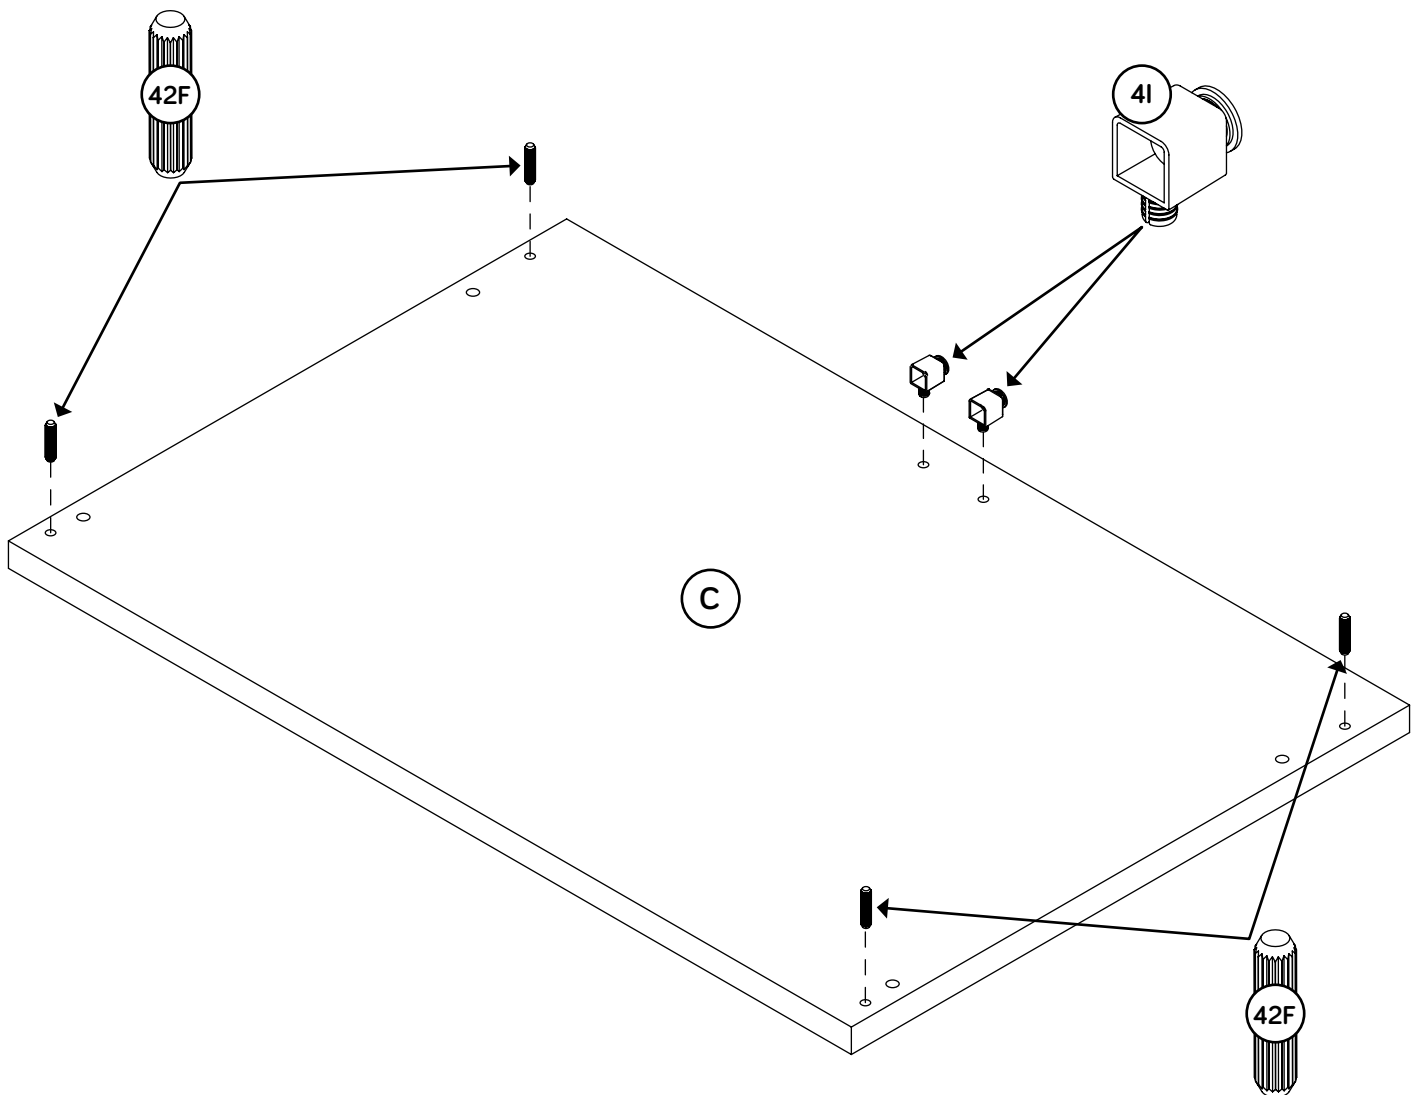

# Step 9






- ✚ Carefully stand your unit upright.
- ✚ Fasten the TOP (C) to the ENDS (A and B). Tighten four TWIST-LOCK® FASTENERS.
- ✚ Using your hammer, gently tap a TWIST-LOCK® FASTENER COVER (124P) onto each visible TWIST-LOCK® FASTENER.

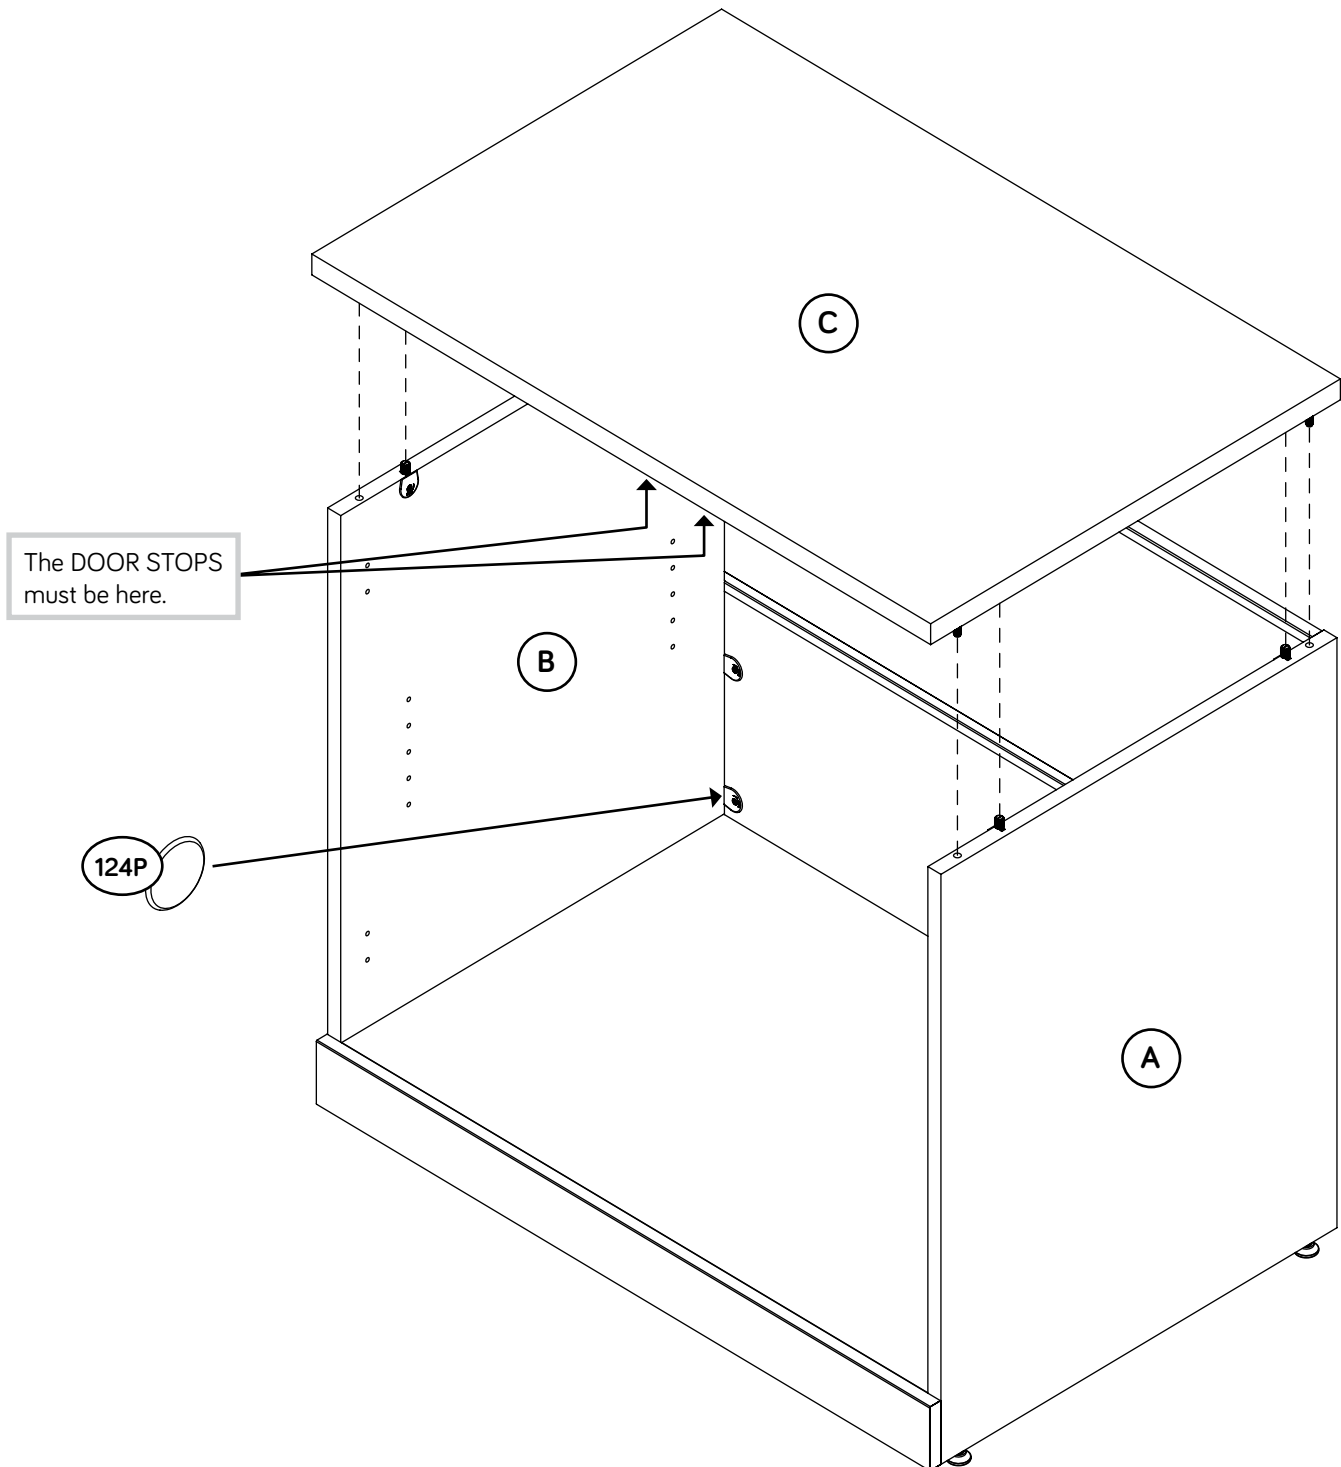

# Step 10





Fasten four HINGES (13H) to the DOORS (H). Use eight BLACK 1/2" FLAT HEAD SCREWS (11S).

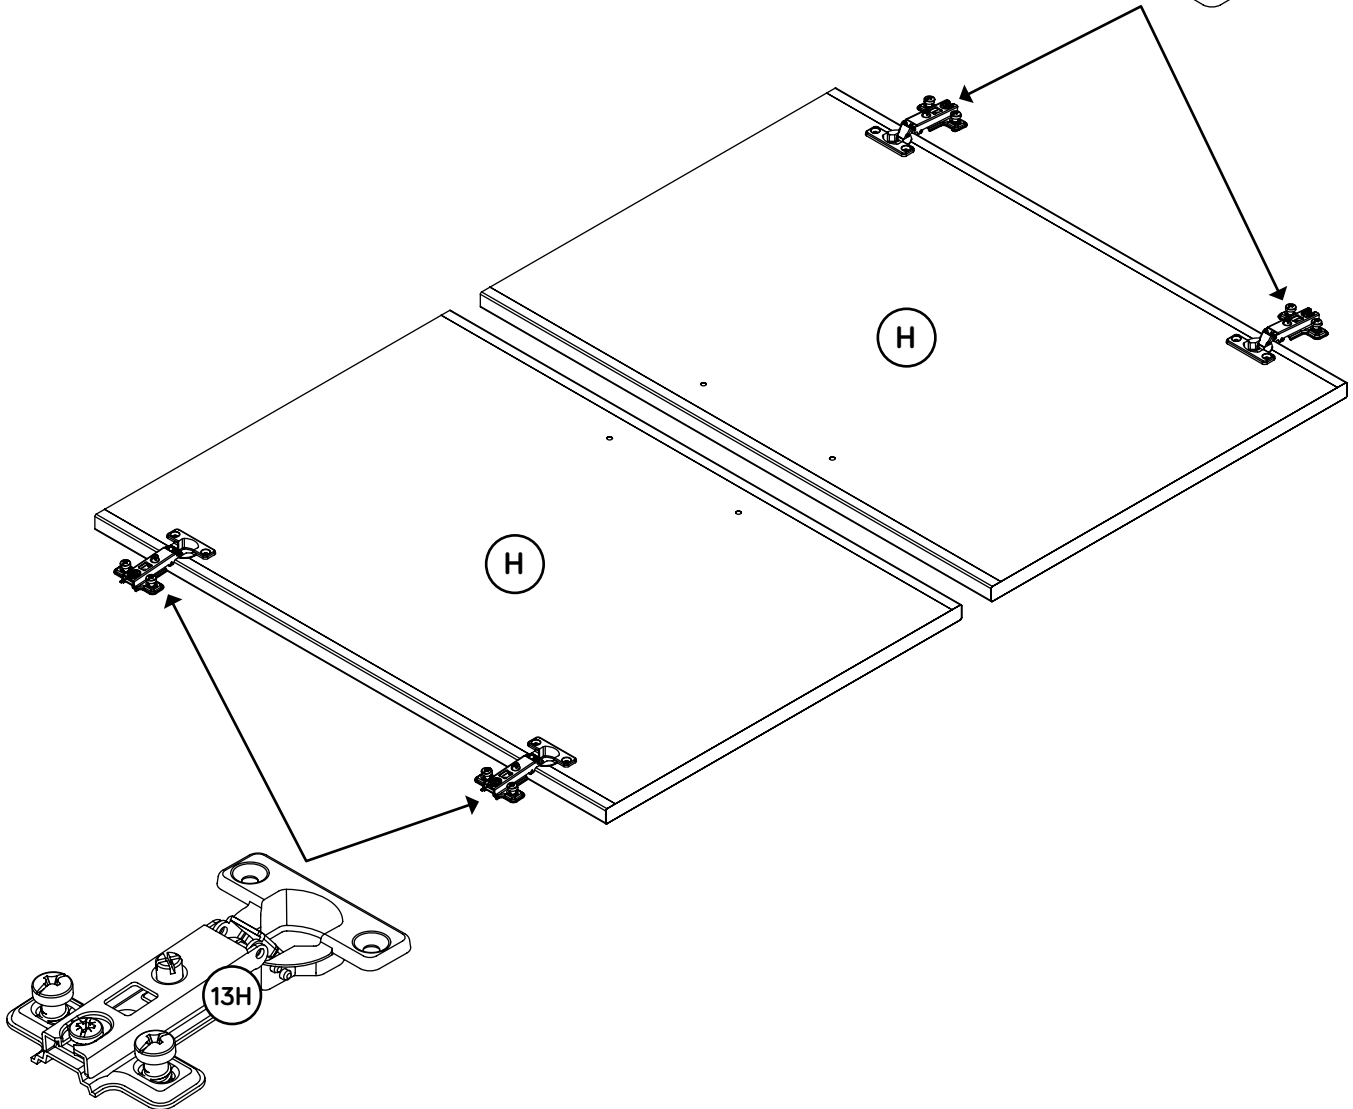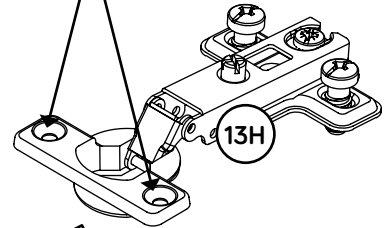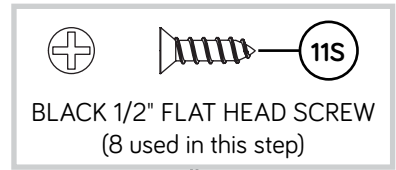



# Step 11



- ✚ Your unit may need leveling. To raise a corner of your unit, rotate the LEVELER downward. To lower a corner of your unit, rotate the LEVELER upward.
- ✚ Before fastening the DOOR to your unit, be sure the mounting screw is against the stops as shown in the right diagram. If it isn't, loosen the adjusting screw and mounting screw to slide it against the stops. Then tighten the mounting screw.
- ✚ Fasten one of the DOORS (H) to the RIGHT END (A) as shown in the lower diagram. Use the screws in the HINGES. You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.
- ✚ Fasten one PULL (195K) to the DOOR (H). Use two SILVER 7/8" MACHINE SCREWS (42S).
- ✚ Repeat this step for the other DOOR (H).
- ✚ See the next step for DOOR adjustments.

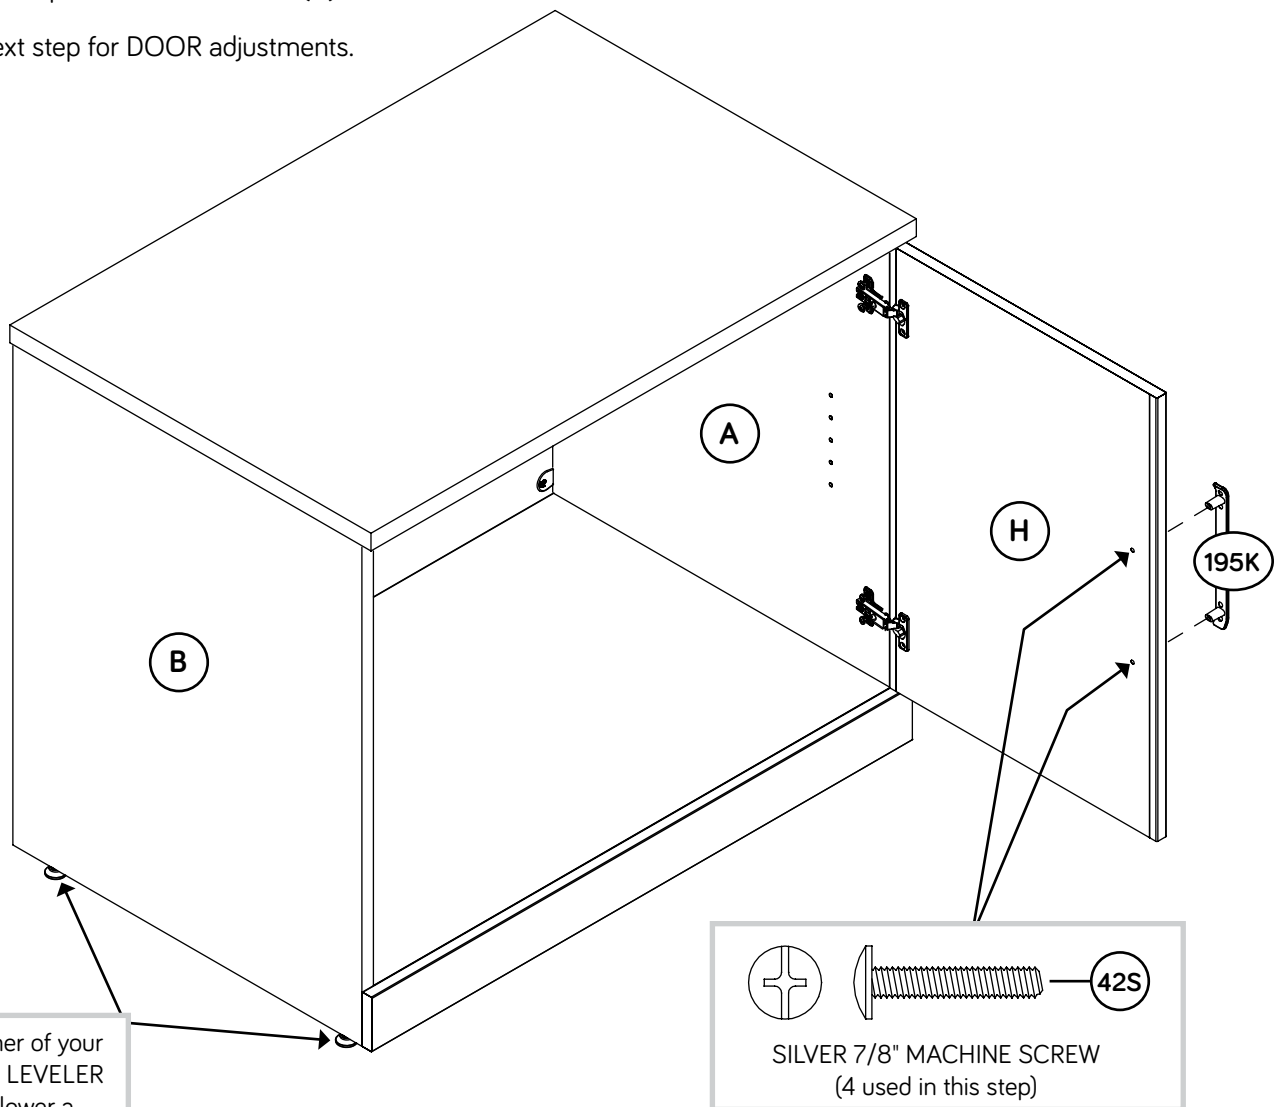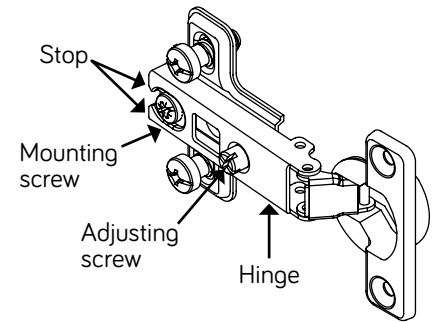


- ✦ Refer to the enlarged diagram to identify the parts on the HINGE.
- ✦ The DOOR may need some adjustments. Follow the text below to make needed adjustments.
- ✦ DOOR ADJUSTMENTS:
  - To adjust the DOOR from side to side (horizontal), turn the adjusting screw in or out.
  - To adjust the DOOR up and down (vertical), loosen both vertical adjustment screws. Move the DOOR up or down to the desired location. Tighten the screws after making adjustments.
  - To adjust the DOOR in or out (depth), loosen the mounting screw one turn and move the DOOR in or out, as needed. Tighten the mounting screw after making adjustments.

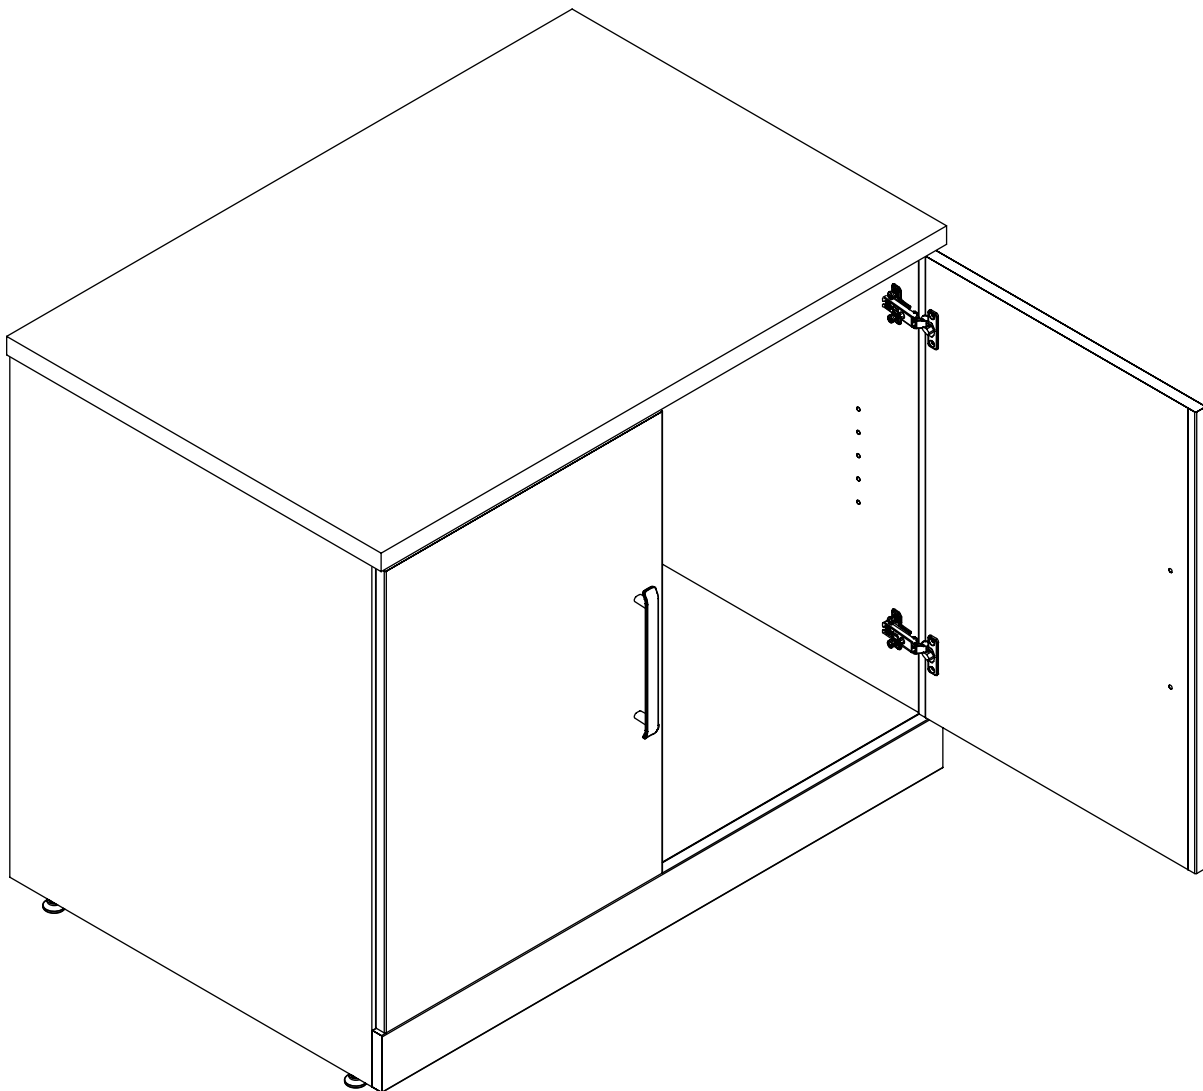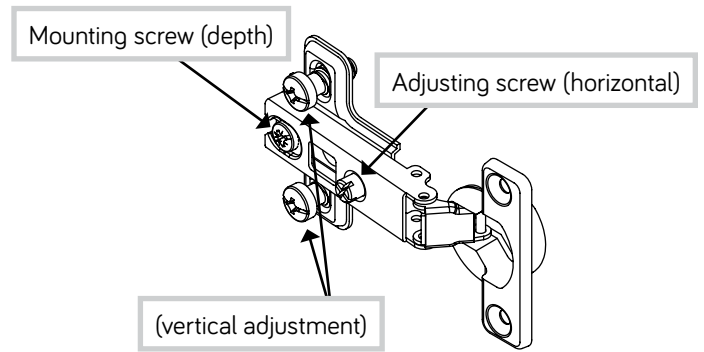

# Step 13

- ✚ Push the RUBBER SLEEVES (2R) over one end of the METAL PINS (1R). Insert the METAL PINS into the hole locations of your choice in the ENDS (A and B). Set the ADJUSTABLE SHELF (F) onto the METAL PINS.
- ✚ For long-term care and maintenance of your unit, you may touch up the edges with the TOUCH-UP PEN (10M).

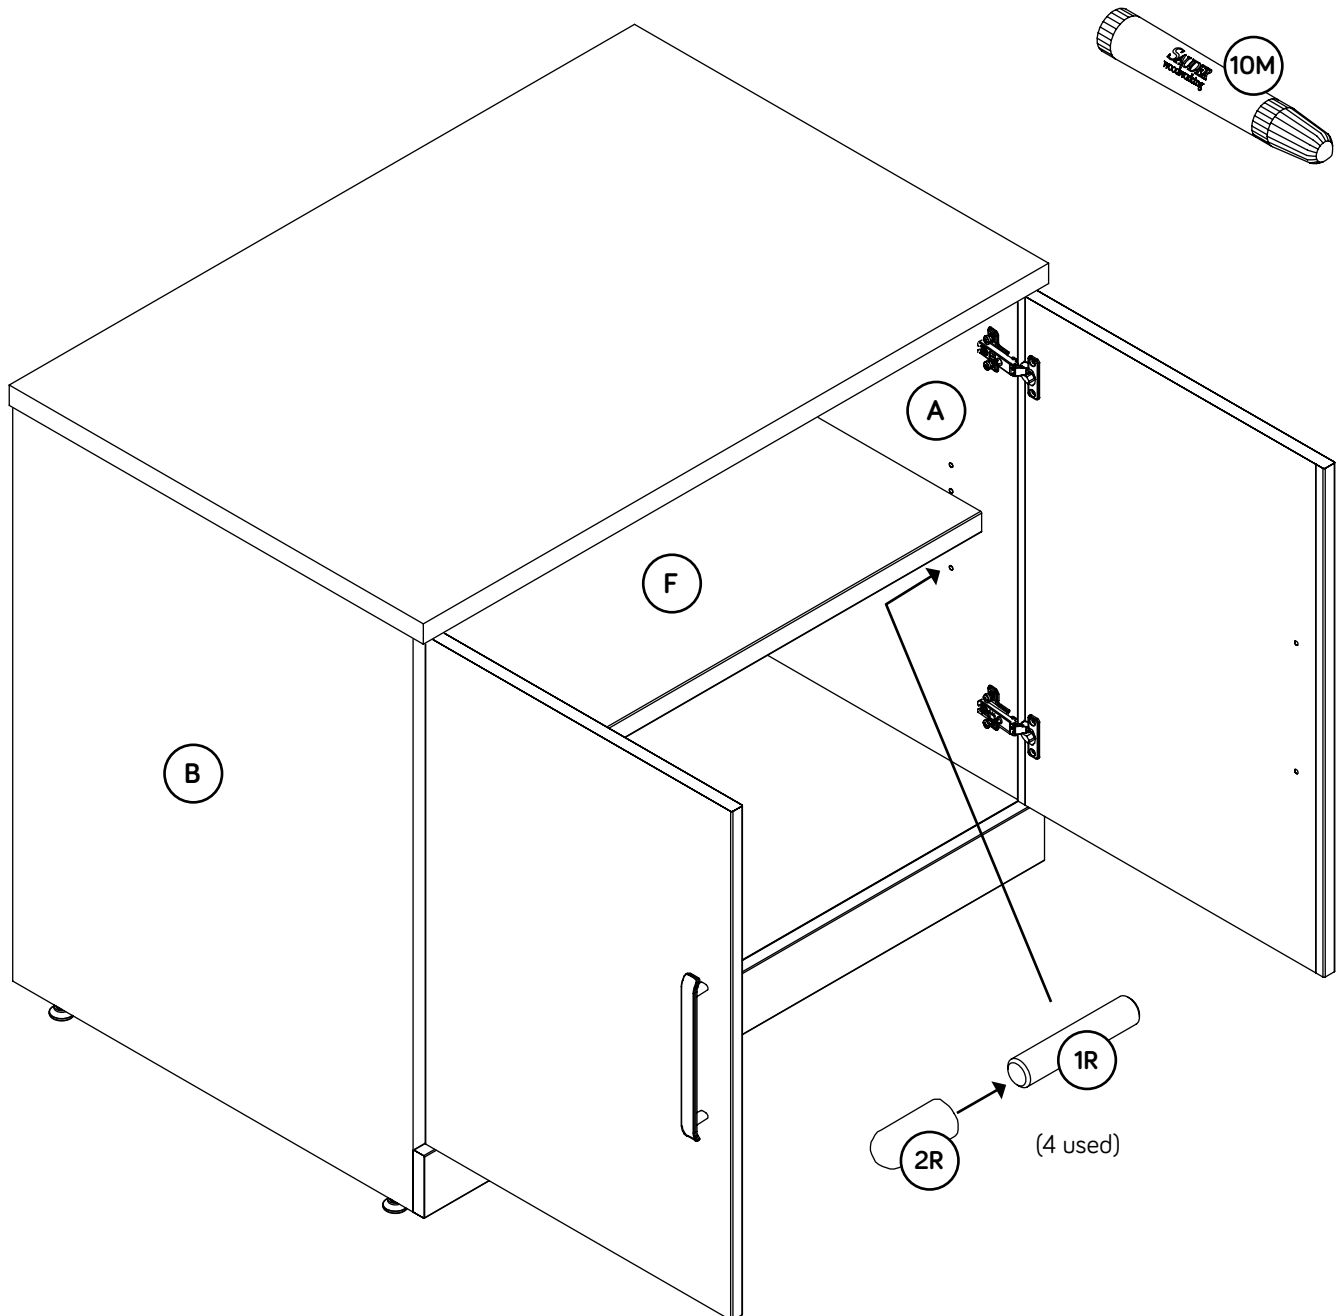


# Step 14

📌 **NOTE:** Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.

📌 This completes assembly. Clean with a damp cloth. Wipe dry.

★ **And to celebrate, why not share your success story at [sauder.com](http://sauder.com) or**     

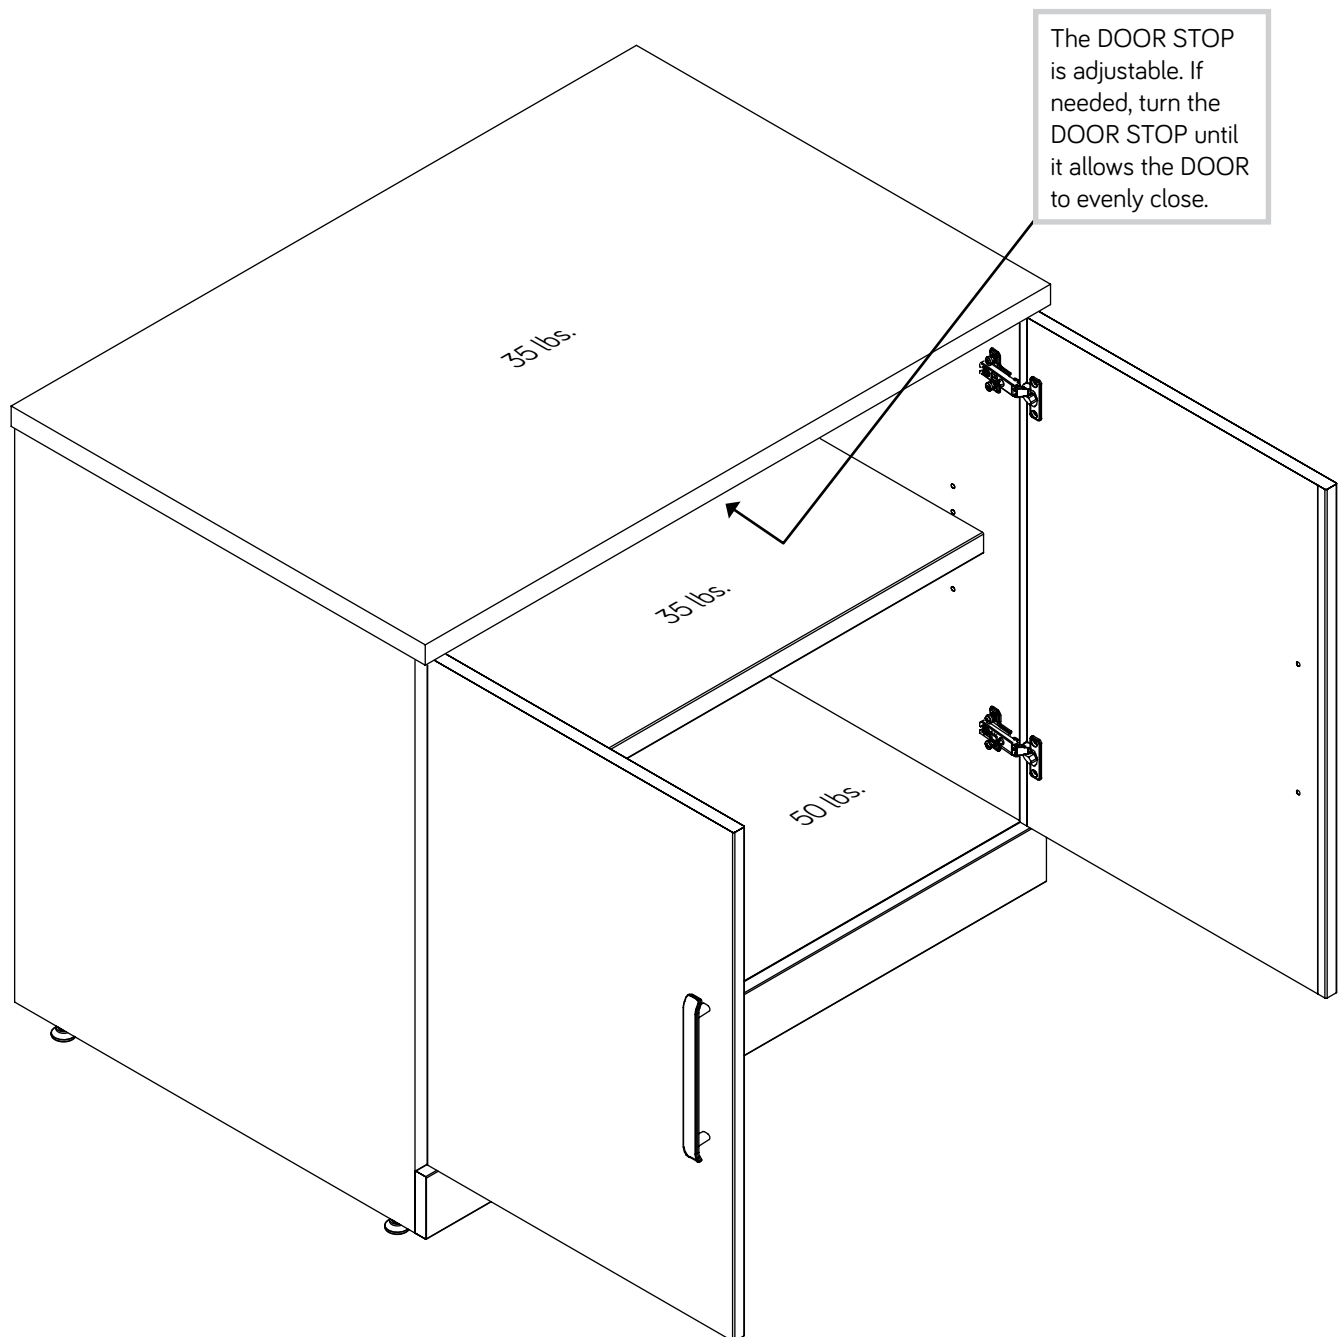

Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

**REMARQUE :** CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT **D'IMPORTANTES** INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

**NOUS CONTACTER EN PREMIER****AVANT D'EFFECTUER TOUT RETOUR AU MAGASIN.**

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). Composez ce numéro d'appel gratuit:

**877-996-7539**

**Du lundi au vendredi, de 8:30 heures du matin à  
5 heures du soir (horaire Côte Est)  
(sauf jours fériés)**

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n<sup>o</sup> : \_\_\_\_\_

Date de l'achat : \_\_\_\_\_

LISTE DE PIÈCES			LISTE DE PIÈCES		
REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	EXTRÉMITÉ DROITE.....	1	46E	VÉRIN.....	4
B	EXTRÉMITÉ GAUCHE.....	1	42F	CHEVILLE EN BOIS.....	16
C	DESSUS.....	1	13H	CHARNIÈRE.....	4
D	DESSOUS.....	1	4I	ARRÊT DE PORTE.....	2
E	BASE.....	1	195K	POIGNÉE.....	2
F	TABLETTE RÉGLABLE.....	1	10M	FEUTRE DE RETOUCHE.....	1
G	ARRIÈRE.....	2	124P	COUVERCLE DE FIXATION TWIST-LOCK®.....	12
H	PORTE.....	2	1R	SUPPORT DE TABLETTE.....	4
			2R	MANCHON EN CAOUTCHOUC.....	4
			11S	VIS TÊTE PLATE 13 mm NOIRE.....	8
			42S	VIS À MÉTAUX 22 mm ARGENTÉE.....	4

## Guide d'utilisation de la visserie

### UTILISATION DE LA FIXATION TWIST-LOCK®

1. Enfoncer une FIXATION TWIST-LOCK® dans le gros trou de la pièce.
2. 1. Insérer l'extrémité fileté de la FIXATION dans le trou de la pièce attenante.

REMARQUE : L'extrémité fileté de la FIXATION doit rester complètement insérée dans le trou de la pièce attenante lorsque l'on bloque la FIXATION.

2. Bien serrer la FIXATION à l'aide d'un tournevis Phillips.

### ÉTAPE 1

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Insérer six CHEVILLES EN BOIS (42F) dans les trous exacts illustrés dans l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B).

REMARQUE: Il est peut-être nécessaire d'enfoncer les CHEVILLES EN BOIS délicatement à l'aide d'un marteau.

### ÉTAPE 2

Fixer les ARRIÈRES (G) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B). Serrer quatre FIXATIONS TWIST-LOCK®.

REMARQUE: S'assurer d'insérer les CHEVILLES EN BOIS de l'EXTRÉMITÉ GAUCHE dans les ARRIÈRES.

### ÉTAPE 3

Fixer le DESSOUS (D) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B). Serrer deux FIXATIONS TWIST-LOCK®.

REMARQUE: S'assurer d'insérer les CHEVILLES EN BOIS de l'EXTRÉMITÉ GAUCHE dans le DESSOUS.

### ÉTAPE 4

Insérer six CHEVILLES EN BOIS (42F) dans les trous exacts illustrés dans l'EXTRÉMITÉ DROITE (A).

REMARQUE: Il est peut-être nécessaire d'enfoncer les CHEVILLES EN BOIS délicatement à l'aide d'un marteau.

### ÉTAPE 5

Fixer l'EXTRÉMITÉ DROITE (A) au DESSOUS (D) et aux ARRIÈRES (G). Serrer six FIXATIONS TWIST-LOCK®.

REMARQUE: S'assurer de bien insérer les CHEVILLES EN BOIS de l'EXTRÉMITÉ DROITE dans les ARRIÈRES et le DESSOUS.

### ÉTAPE 6

À l'aide d'un marteau, enfoncer légèrement quatre VÉRINS (46E) complètement dans les trous dans les EXTRÉMITÉS (A et B).

REMARQUE: Les réglages des VÉRINS se feront ultérieurement dans l'assemblage une fois l'unité en position verticale.

### ÉTAPE 7

Fixer la BASE (E) aux EXTRÉMITÉS (A et B) et au DESSOUS (D). Serrer quatre FIXATIONS TWIST-LOCK®.

### ÉTAPE 8

Insérer quatre CHEVILLES EN BOIS (42F) dans les trous exacts illustrés dans le DESSUS (C).

Enfoncer l'ARRÊT DE PORTE (4I) dans les trous exacts illustrés dans le DESSUS (C).

## ÉTAPE 9

Relever, avec précaution, l'élément dans sa position verticale.

Fixer le DESSUS (C) aux EXTRÉMITÉS (A et B). Serrer quatre FIXATIONS TWIST-LOCK®.

À l'aide d'un marteau, taper légèrement un COUVERCLE DE FIXATION TWIST-LOCK® (124P) sur chaque FIXATION TWIST-LOCK® visible.

## ÉTAPE 10

Fixer quatre CHARNIÈRES (13H) sur les PORTES (H). Utiliser huit VIS TÊTE PLATE 13 mm NOIRES (11S).

## ÉTAPE 11

Vous devrez peut-être niveler votre unité. Pour soulever un coin de l'élément, faire tourner le VÉRIN vers le bas. Pour baisser un coin de l'élément, faire tourner le VÉRIN vers le haut.

Avant de fixer la PORTE à l'unité, s'assurer que la vis de montage se trouve contre les butées comme l'indique le schéma de droite. Si ce n'est pas le cas, desserrer la vis de réglage et la vis de montage pour la faire glisser contre les butées. Serrer ensuite la vis de montage.

Fixer l'une des PORTES (H) à l'EXTRÉMITÉ DROITE (A) comme l'indique le schéma du bas. Utiliser les vis fournies avec les CHARNIÈRES. Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

Fixer une POIGNÉE (195K) à la PORTE (H). Utiliser deux VIS À MÉTAUX 22 mm ARGENT (42S).

Répéter cette étape pour l'autre PORTE (H).

Voir l'étape suivante pour réglages des PORTES.

## ÉTAPE 12

Consulter le schéma agrandi pour identifier les pièces de CHARNIÈRE.

Il faut peut-être ajuster la PORTE. Suivre les indications ci-dessous pour ajuster.

RÉGLAGES DES PORTES :

Pour ajuster la PORTE latéralement (horizontalement), tourner la vis de réglage vers l'intérieur ou vers l'extérieur.

Pour ajuster la PORTE de haut en bas (verticalement), desserrer les deux vis de réglage. Déplacer la PORTE verticalement à l'emplacement désiré. Serrer les vis après avoir ajusté.

Pour ajuster la PORTE vers l'intérieur ou vers l'extérieur (profondeur), desserrer la vis de montage un tour et déplacer la PORTE vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Serrer la vis de montage après avoir ajusté.

## ÉTAPE 13

Enfoncer les MANCHONS EN CAOUTCHOUC (2R) sur l'une extrémité des GOUPILLES EN MÉTAL (1R). Insérer les GOUPILLES EN MÉTAL dans les trous choisis dans les EXTRÉMITÉS (A et B). Poser la TABLETTE RÉGLABLE (F) sur les GOUPILLES EN MÉTAL.

Pour un entretien à long terme de l'élément, il est possible de retoucher les chants à l'aide du FEUTRE DE RETOUCHE (10M).

## ÉTAPE 14

**REMARQUE:** Prière de lire les informations importantes sur la sécurité figurant sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Nettoyer avec un tissu humide. Essuyer.

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Compare la "Lista de Part" abajo con la "Part Identification" en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

**NOTA:** ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

**CONTÁCTENOS PRIMERO  
ANTES DE HACER DEVOLUCIONES A LA TIENDA.**

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). Llame este número sin cargo:

**877-996-7539**

**Lunes a viernes, 8:30 a.m. - 5:00 p.m.**

**Hora oficial del Este  
(excepto días festivos)**

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

Anote la fecha de comprar esta unidad y guarde el folleto para su referencia futura. Si necesita ponerse en contacto con Sauder en cuanto a esta unidad, refiérase al número de lote y al número de modelo cuando llame a nuestro número gratis.

No. lote: \_\_\_\_\_

Fecha de compra: \_\_\_\_\_

LISTA DE PARTES			LISTA DE PARTES		
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	EXTREMO DERECHO.....	1	46E	NIVELADOR.....	4
B	EXTREMO IZQUIERDO.....	1	42F	PASADOR DE MADERA.....	16
C	PANEL SUPERIOR.....	1	13H	BISAGRA.....	4
D	FONDO.....	1	4I	TOPE DE LA PUERTA.....	2
E	BASE.....	1	195K	TIRADOR.....	2
F	ESTANTE AJUSTABLE.....	1	10M	PLUMA DE RETOQUE.....	1
G	DORSO.....	2	124P	CUBIERTA DE SUJETADOR TWIST-LOCK®.....	12
H	PUERTA.....	2	1R	ESPIGA DE METAL.....	4
			2R	MANGUITO DE GOMA.....	4
			11S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 13 mm.....	8
			42S	TORNILLO PLATEADO PARA METAL de 22 mm.....	4

## Guía de uso de herrajes

CÓMO UTILIZAR EL EXCÉNTRICO ESCONDIDO Y EL PASADOR DE EXCÉNTRICO

CÓMO UTILIZAR EL SUJETADOR TWIST-LOCK®

1. Empuje un SUJETADOR TWIST-LOCK® dentro del agujero grande en la parte.
2. 1. Inserte el extremo con cabilla del SUJETADOR en el agujero de la parte adjunta.

NOTA: El extremo con cabilla del SUJETADOR debe quedarse completamente insertado en el agujero de la parte adjunta cuando se enclava el SUJETADOR.

2. Apriete el SUJETADOR lo más apretado posible con un destornillador Phillips.

### PASO 1

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Inserte seis PASADORES DE MADERA (42F) en los agujeros correspondientes indicados del EXTREMO IZQUIERDO (B).

NOTA: Puede ser necesario que ligeramente clave los PASADORES DE MADERA adentro con un martillo.

### PASO 2

Fije los DORSOS (G) al EXTREMO IZQUIERDO (B). Apriete cuatro SUJETADORES TWIST-LOCK®.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA del EXTREMO IZQUIERDO se inserten en los DORSOS.

### PASO 3

Fije el FONDO (D) al EXTREMO IZQUIERDO (B). Apriete dos SUJETADORES TWIST-LOCK®.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA del EXTREMO IZQUIERDO se inserten en el FONDO.

### PASO 4

Inserte seis PASADORES DE MADERA (42F) en los agujeros correspondientes indicados del EXTREMO DERECHO (A).

NOTA: Puede ser necesario que ligeramente clave los PASADORES DE MADERA adentro con un martillo.

### PASO 5

Fije el EXTREMO DERECHO (A) al FONDO (D) y los DORSOS (G). Apriete seis SUJETADORES TWIST-LOCK®.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA en el EXTREMO DERECHO se introduzca en los DORSOS y el FONDO.

### PASO 6

Utilizando un martillo, ligeramente clave cuatro NIVELADORES (46E) completamente en los agujeros de los EXTREMOS (A y B).

NOTA: Los ajustes a los NIVELADORES se realizarán más adelante en el montaje una vez que su unidad está en posición vertical.

### PASO 7

Fije la BASE (E) a los EXTREMOS (A y B) y al FONDO (D). Apriete cuatro SUJETADORES TWIST-LOCK®.

### PASO 8

Inserte cuatro PASADORES DE MADERA (42F) en los agujeros correspondientes indicados del PANEL SUPERIOR (C).

Empuje el TOPE DE PUERTA (4I) en los agujeros correspondientes indicados del PANEL SUPERIOR (C).

## PASO 9

Cuidadosamente ponga la unidad en posición vertical.

Fije el PANEL SUPERIOR (C) a los EXTREMOS (A y B). Apriete cuatro SUJETADORES TWIST-LOCK®.

Con un martillo, ligeramente golpee una CUBIERTA DE SUJETADOR TWIST-LOCK® (124P) sobre cada SUJETADOR TWIST-LOCK® visible.

## PASO 10

Fije cuatro BISAGRAS (13H) a las PUERTAS (H). Utilice ocho TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 13 mm (11S).

## PASO 11

Su unidad puede necesitar nivelación. Para levantar una esquina de la unidad, gire el NIVELADOR hacia abajo. Para bajar una esquina de la unidad, gire el NIVELADOR hacia arriba.

Antes de ajustar la PUERTA a su unidad, asegúrese de que el tornillo de montaje se encuentre contra los topes como se muestra en el diagrama derecho. Si no lo está, afloje el tornillo de ajuste y el tornillo de montaje para que se deslice contra los topes. Luego, apriete el tornillo de montaje.

Fije una de las PUERTAS (H) al EXTREMO DERECHO (A) como se muestra en el diagrama inferior. Utilice los tornillos provistos de las BISAGRAS. Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

Fije un TIRADOR (195K) a la PUERTA (H). Utilice dos TORNILLOS PLATEADOS PARA METAL de 22 mm (42S).

Repita este paso para la otra PUERTA (H).

Consulte el próximo paso para ajustar la PUERTA.

## PASO 12

Consulte el diagrama ampliado para identificar las piezas de la BISAGRA.

La PUERTA puede requerir ajustes. Siga el texto abajo para hacer los ajustes necesarios.

### AJUSTE DE LA PUERTA:

Para ajustar la PUERTA de un lado al otro (horizontalmente), y gire el tornillo de ajuste hacia el interior o hacia el exterior.

Para ajustar la PUERTA hacia arriba o hacia abajo (vertical), afloje los dos tornillos de ajuste. Mueva la PUERTA hacia arriba o hacia abajo a la ubicación deseada. Apriete los tornillos después de hacer los ajustes.

Para ajustar la PUERTA hacia atrás o hacia adelante (profundidad), afloje el tornillo de montaje una vuelta y mueva la PUERTA hacia el interior o hacia el exterior según sea necesario. Apriete el tornillo de montaje después de hacer los ajustes.

## PASO 13

Empuje los MANGUITOS DE GOMA (2R) sobre uno extremo de las ESPIGAS DE METAL (1R). Inserte las ESPIGAS DE METAL dentro de los agujeros al nivel preferido de los EXTREMOS (A y B). Coloque el ESTANTE AJUSTABLE (F) sobre las ESPIGAS DE METAL.

Para el cuidado y mantenimiento de la unidad, puede retocar los bordes con la PLUMA DE RETOQUE (10M).

## PASO 14

**NOTA:** Por favor, lea las páginas de atrás del folleto de instrucciones en cuanto a importante información de seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpiar con un trapo húmedo. Seque con un paño.

 **WARNING**

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. Carefully read the following safety information.

Death or serious injury may occur when children climb on furniture. A remote control, toys or other items placed on the furniture may encourage a child to climb on the furniture which could cause it to tip-over and result in serious injury or death.

**NEVER** allow children to climb on furniture.

**NEVER** place toys, food, remote, etc. on top of furniture.

**ALWAYS** use either the safety hardware as instructed or other wall anchoring device.

Placing audio and/or video equipment onto furniture not specifically designed to support audio and/or video equipment may result in death or serious injury due to furniture collapse or tip over.

**NEVER** place a TV on furniture that is not intended to support a TV.

**This product is not designed to support a television unless a TV warning label is included and the instructions specifically state the size and weight of the television.**

Overloading drawers and shelves may result in furniture that can break or sag, or tip-over which may result in injury.

**NEVER** exceed the weight limits shown in the instructions.

Place the heavier items on lower shelves as far back from the front as possible.

Load the bottom surfaces first to avoid top-heavy furniture.

Moving furniture that is not designed to be moved or equipped with casters may result in injury or damage to furnishings or personal property.

**ALWAYS** unload shelves and drawers, starting with the top surfaces, before moving.

**NEVER** push or pull furniture on carpet. Have a friend help lift properly to move and/or reposition it.

## **AVERTISSEMENT**

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers.  
Lire attentivement l'information suivante sur la sécurité.

La mort voire de graves blessures peuvent se produire lorsque des enfants grimpent sur les meubles. Une télécommande, des jouets ou d'autres articles placés sur un meuble peuvent encourager un enfant à grimper sur le meuble qui pourrait le renverser et résulter en graves blessures voire la mort.

**NE JAMAIS** laisser les enfants grimper sur les meubles.

**NE JAMAIS** placer de jouets, d'aliments, de télécommande, etc. sur les meubles.

**TOUJOURS** utiliser soit la visserie de sécurité comme il l'est indiqué soit un autre dispositif d'ancrage mural.

Placer du matériel audio et/ou vidéo sur un meuble non spécifiquement conçu pour supporter du matériel audio et/ou vidéo peut entraîner la mort voire de graves blessures en raison de l'effondrement du meuble ou de son renversement sur un enfant.

**NE JAMAIS** placer de téléviseur sur un meuble non conçu pour supporter un téléviseur.

**Ce produit n'est pas conçu pour supporter un téléviseur à moins qu'une étiquette d'avertissement de téléviseur ne soit incluse et que les instructions indiquent spécifiquement la taille et le poids du téléviseur.**

Surcharger les tiroirs et tablettes peut provoquer la casse, l'affaissement ou encore le renversement du meuble entraînant ainsi des blessures.

**NE JAMAIS** excéder les limites de poids indiquées sur les instructions.

Placer les articles plus lourds sur les tablettes inférieures aussi loin que possible de l'avant.

Charger les surfaces inférieures en premier pour éviter un meuble trop lourd en haut.

Déplacer un meuble qui n'est pas conçu pour être déplacé ou qui est équipé de roulettes peut entraîner des blessures voire des dommages de meuble ou de matériel personnel.

**TOUJOURS** décharger les tablettes et les tiroirs, en commençant par les surface supérieures, avant de déplacer le meuble.

**NE JAMAIS** pousser ou tirer un meuble sur de la moquette. Demander à une autre personne de le soulever correctement pour le déplacer et/ou le repositionner.

**⚠ ADVERTENCIA**

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. Lea cuidadosamente la siguiente información de seguridad.

Pueden suceder lesiones graves o la muerte cuando los niños se suben en los muebles. Un control remoto, juguetes u otros artículos colocados en los muebles pueden alentar a un niño a subirse en el mueble, lo cual podría causar que se derribe y resultaría en lesiones graves o la muerte.

**NUNCA** permita que los niños se suban en los muebles.

**NUNCA** coloque juguetes, comida, control remoto, etc. encima de los muebles.

**SIEMPRE** utilice el soporte físico de seguridad según las instrucciones u otro dispositivo de anclaje en la pared.

La colocación de equipos de audio y/o video en muebles que no estén específicamente diseñados para soportar equipos de audio y/o video puede resultar en muerte o lesiones graves debido al colapso de los muebles o al derribarse.

**NUNCA** coloque un televisor en muebles que no estén diseñados para soportar un televisor.

**Este producto no está diseñado para soportar un televisor a menos que se incluya una etiqueta de advertencia de televisor y las instrucciones específicamente indiquen el tamaño y peso del televisor.**

El sobrecargar los cajones y estantes puede resultar en muebles que se puedan romper o colapsar o derribar, lo que puede resultar en lesiones.

**NUNCA** exceda los límites de peso indicados en las instrucciones.

Coloque los artículos más pesados en los estantes inferiores cuanto lejos de la parte delantera sea posible.

Cargue las superficies inferiores primero para evitar muebles con la parte superior pesada.

El mover muebles que no estén diseñados para ser movidos o equipados con ruedas puede resultar en lesiones o daños al mueble o a los bienes personales.

**SIEMPRE** descargue los estantes y cajones, empezando con las superficies superiores, antes de moverlo.

**NUNCA** empuje ni tire de los muebles sobre una alfombra. Obtenga que un amigo le ayude a levantarlo correctamente para moverlo y/o reposicionarlo.

## 5-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of five years from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components.

As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.

3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair, replace or refund the value of any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

## GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État en État ou de province en province.

2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur.

3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera, remplacera ou remboursera (sur sa seule décision) la valeur de toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'œuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable.

## GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un período de cinco años, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.

2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco no hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.

3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará, reemplazará o reembolsará el valor de cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el período de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSUCUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transportación, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.

4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.

5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website [www.sauder.com](http://www.sauder.com). You can also contact Sauder at 1.800.523.3987. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de couverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.

5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.

6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consulter le site Web [www.sauder.com](http://www.sauder.com). Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1.800.523.3987. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à : Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del período de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.

5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLICITA DE MERCANTABILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLICITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLICITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTABILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLICITA o hasta el periodo mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.

6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web [www.sauder.com](http://www.sauder.com). Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1.800.523.3987. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

# CONTACT US FIRST BEFORE MAKING ANY RETURNS TO THE RETAILER.

Dear Valued Customer:

Thanks so much for choosing Sauder® furniture. I hope the purchase and set up of your OfficeWorks solution was a positive experience and you feel good about the furniture you just built.

My grandfather, Erie Sauder, founded the company in 1934 and later invented and patented the first commercially successful ready-to-assemble tables. We strive to hold true to his core values of innovation, integrity, servanthood and stewardship.

Sauder products are made with environmentally responsible materials and world-class manufacturing processes. Our 2,000+ dedicated employees in Archbold, Ohio, along with our global manufacturing partners, are committed to providing you furniture with great value, style and quality.

From our family to you. Enjoy!



Kevin J. Sauder  
President/CEO

**If you need assistance**, please contact our award-winning, Ohio-based customer service team at **877-996-7539** Monday-Friday 8:30 a.m. to 5 p.m. EST (except holidays) or at **[sauder.com/commercial-office/service](http://sauder.com/commercial-office/service)**.



## Register your new product online

For immediate service, our website is available 24 hours per day, 7 days per week to register your product, access assembly tips and view other Sauder products. [sauder.com/commercial-office/service](http://sauder.com/commercial-office/service)



We would love to hear your opinion. Rate and review your OfficeWorks furniture solution on our website.



Make some connections. Share the story of your new office.



### General Conformity Certificate

1. This certificate applies to the Sauder Woodworking Product identified by this Instruction Book.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is manufactured by:  
Sauder Woodworking Company  
502 Middle St.  
Archbold, OH 43502  
419-446-2711
4. Date of Manufacture: \_\_\_\_\_

