


CONTACT US FIRST BEFORE MAKING ANY RETURNS TO THE RETAILER.

Visit sauder.com/service to order replacement parts, view video assembly tips, or chat with a live rep.
Prefer the phone? Give us a ring at 1-800-445-1527.

Customer Service is available Monday-Friday - 9 a.m. to 5:30 p.m. EST (except holidays)

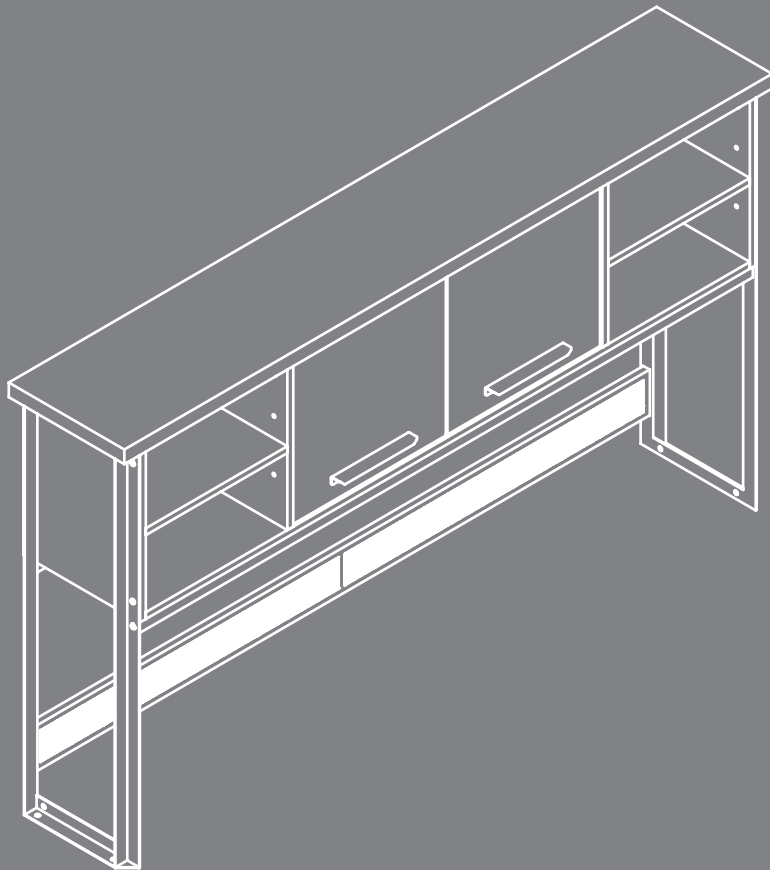

For things 'n such.

Hutch

Briarbrook Collection | **Model 430077**

Sauder.com

NOTE: THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

English pg 1-36
Français pg 37-40
Español pg 41-44

Lot # **573697**
Purchased: _____

11/02/21


Share your journey!




Table of Contents

Assembly Tools Required


Part Identification	3
Hardware Identification	4
Hardware Usage Guide	5
Assembly Steps	6-36
Français	37-40
Español	41-44
Safety	45-46
Warranty	47

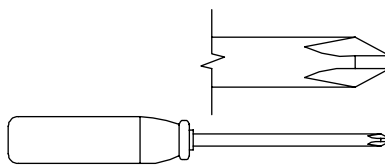


No. 2 Phillips Screwdriver
Tip Shown Actual Size

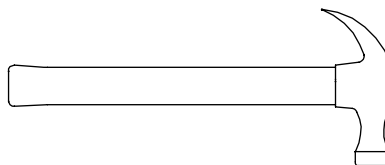

Hammer
Not actual size 😊




Pencil

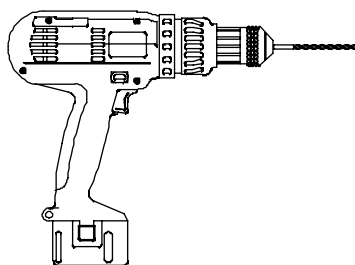

Electric drill with 1/8" or 3/8" bit
(ONLY in indicated step)


Part Identification

Now you know
our ABCs.


















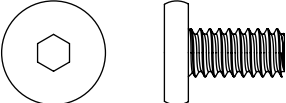

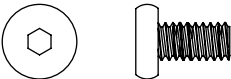

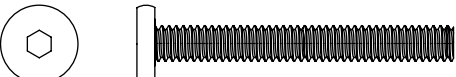
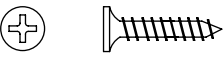
⚡ While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.

A	TOP (1)	F	BOTTOM (1)	L	SMALL BACK (1)
B	LEFT END (1)	G	SHELF (2)	M	BRACKET (2)
C	RIGHT END (1)	H	LEFT DOOR (1)	N	LARGE BACK (2)
D	LEFT UPRIGHT (1)	J	RIGHT DOOR (1)	O	LEFT FRAME (1)
E	RIGHT UPRIGHT (1)	K	MOLDING (2)	P	RIGHT FRAME (1)

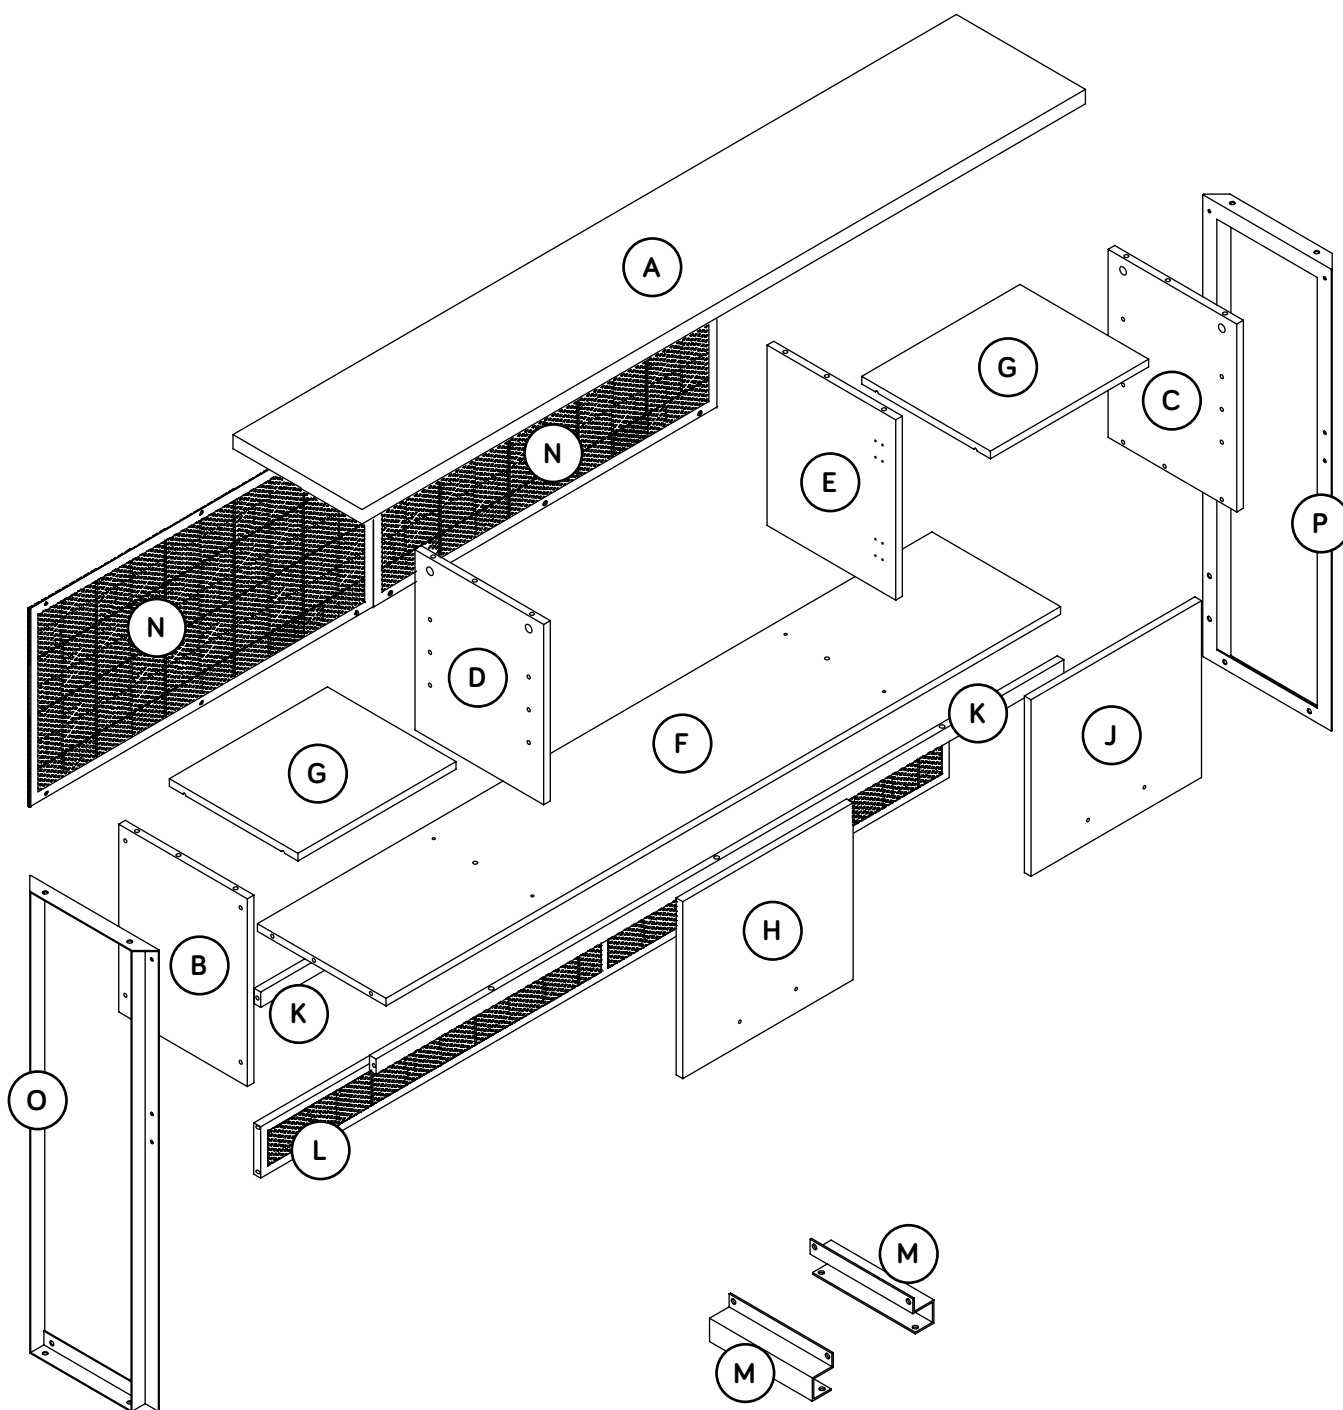

Hardware Identification


† Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.

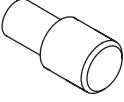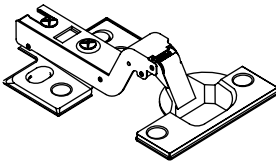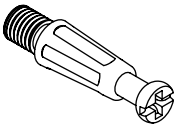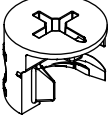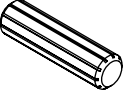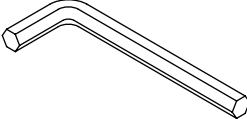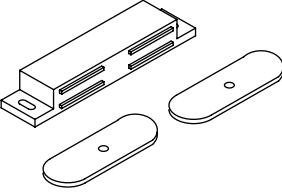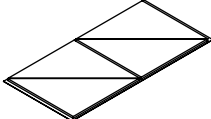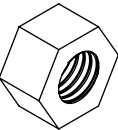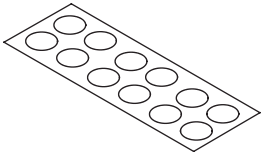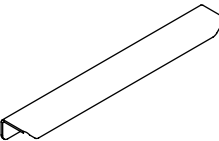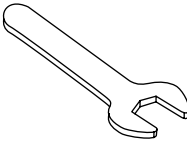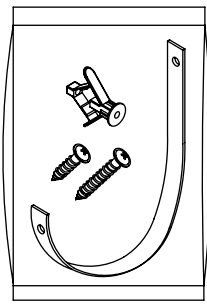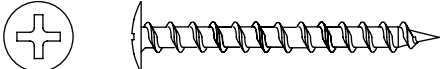- | | | | |
|--|---|---|---|
| <p>1 SHELF PIN - 8</p>  | <p>2 HINGE - 4</p>  | <p>3 CAM SCREW - 12</p>  | <p>4 HIDDEN CAM - 12</p>  |
| <p>5 WOOD DOWEL - 8</p>  | <p>6 L-WRENCH - 1</p>  | <p>7 MAGNETIC CATCH - 1</p>  | <p>8 PAD CARD - 1</p>  |
| <p>9 NUT - 4</p>  | <p>10 APPLIQUE CARD - 1</p>  | <p>11 PULL - 2</p>  | <p>12 WRENCH - 1</p>  |
| <p>96 FURNITURE TIPPING RESTRAINT KIT - 1</p>  | | | |
| <p>13 1-9/16" PAN HEAD SCREW - 4</p>  | <p>14 1/2" PAN HEAD SCREW - 16</p>  | <p>15 1/2" HEX HEAD SCREW - 24</p>  | |
| <p>16 9/16" FLAT HEAD SCREW - 24</p>  | <p>17 3/8" HEX HEAD SCREW - 4</p>  | <p>18 1/2" FLAT HEAD SCREW - 2</p>  | |
| <p>19 1-9/16" HEX HEAD SCREW - 6</p>  | <p>20 5/8" FLAT HEAD SCREW - 2</p>  | | |


Hardware Usage Guide

HOW TO USE A HIDDEN CAM & CAM SCREW OR CAM DOWEL

1. NOTE: Various CAM SCREWS or a CAM DOWEL may be used.

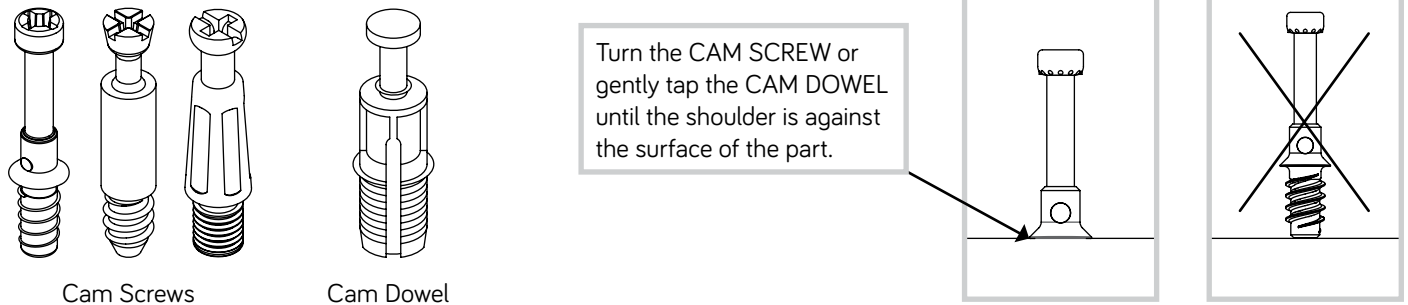


2.

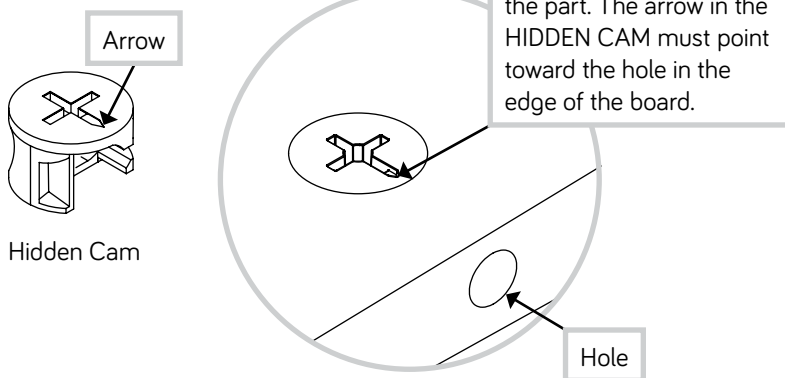

3.

Insert the CAM SCREW or CAM DOWEL into the HIDDEN CAM. Tighten the HIDDEN CAM.


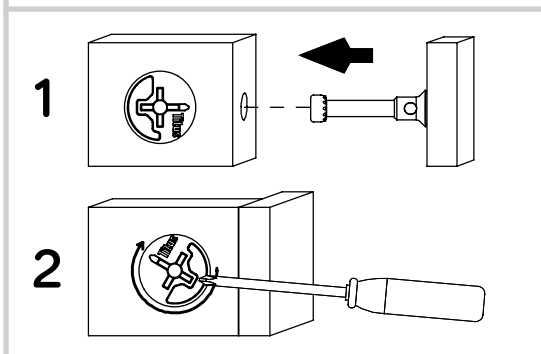


Step 1

Look for this icon. It means a video assembly tip is available at www.sauder.com/service/tips
Find the numbered video or scan the QR code.




- ⚡ Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.
- ⚡ Push eight HIDDEN CAMS (4) into the UPRIGHTS (D and E), and BOTTOM (F).

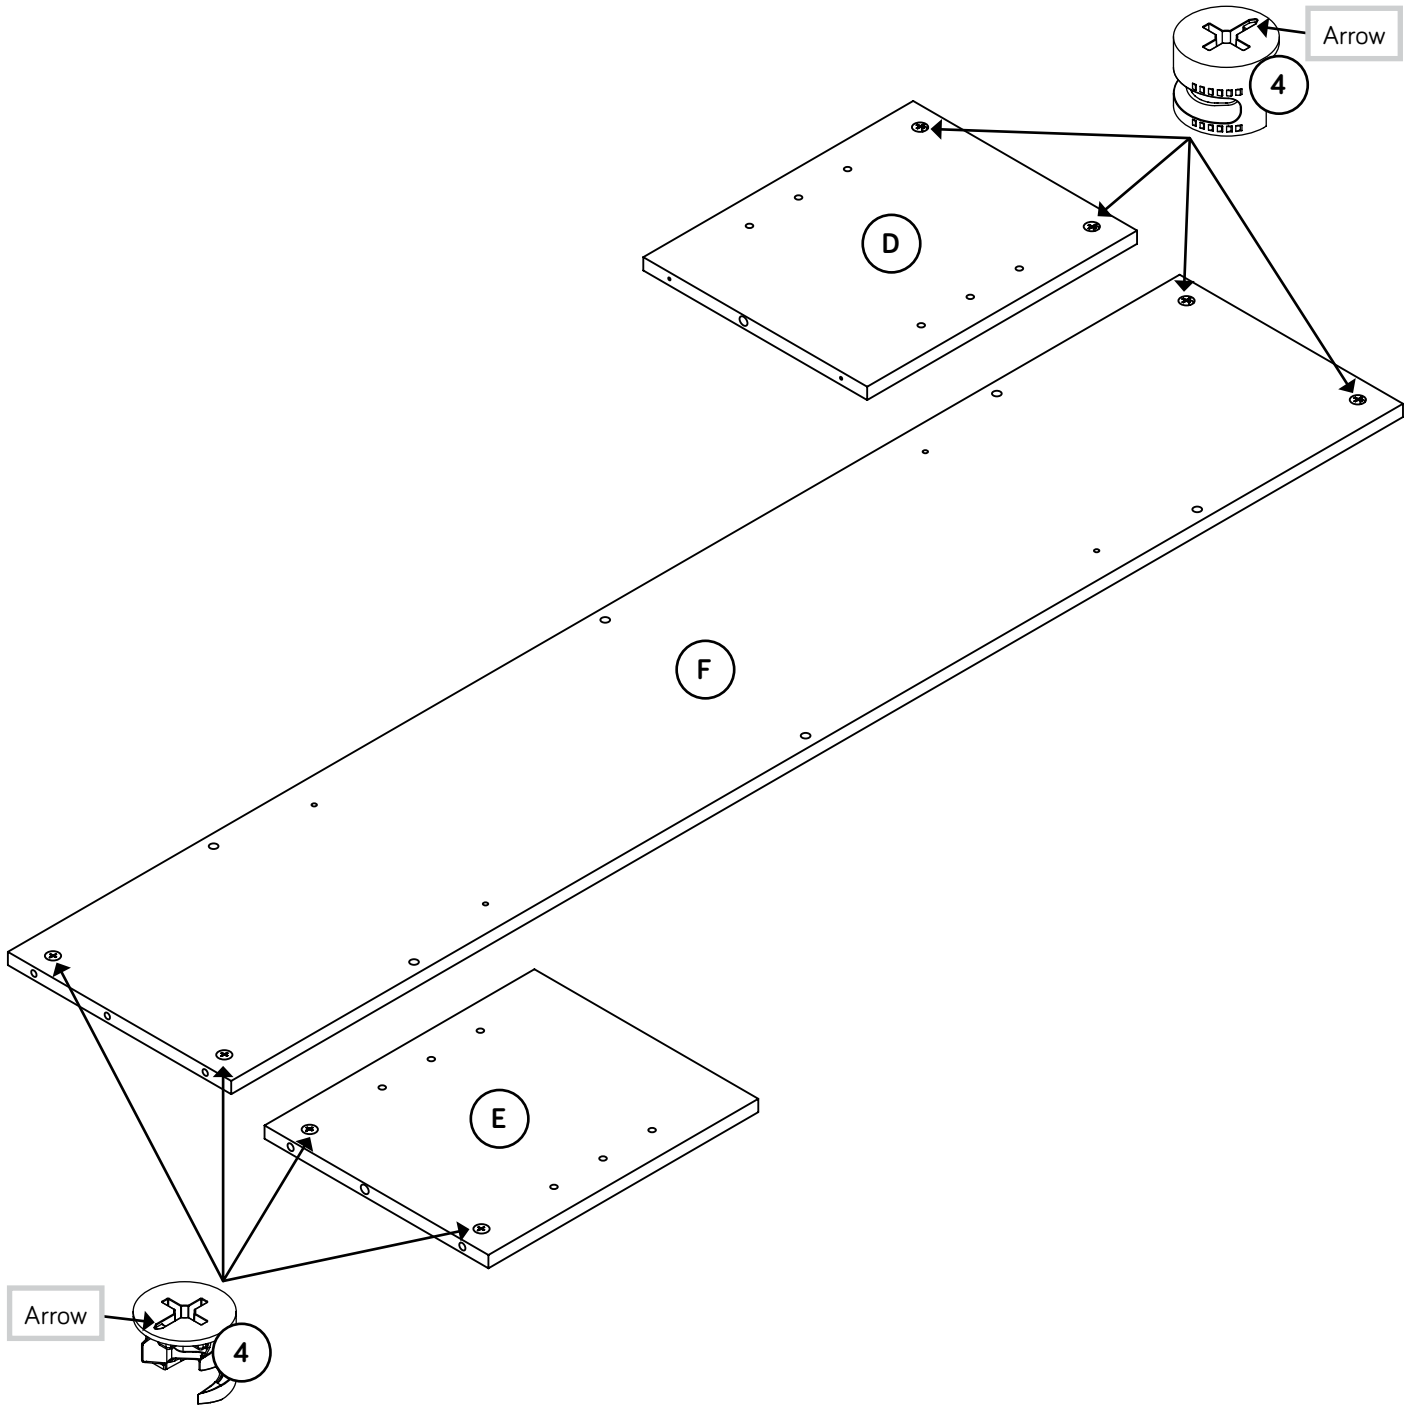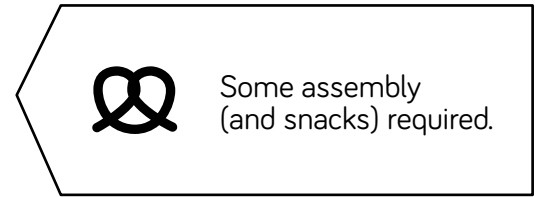

Step 2


- ✚ Insert two WOOD DOWELS (5) into the BOTTOM (F).
- ✚ Fasten the UPRIGHTS (D and E) to the BOTTOM (F). Use four 1-9/16" PAN HEAD SCREWS (13).
- ✚ NOTE: Be sure the WOOD DOWELS in the BOTTOM (F) insert into the UPRIGHTS.

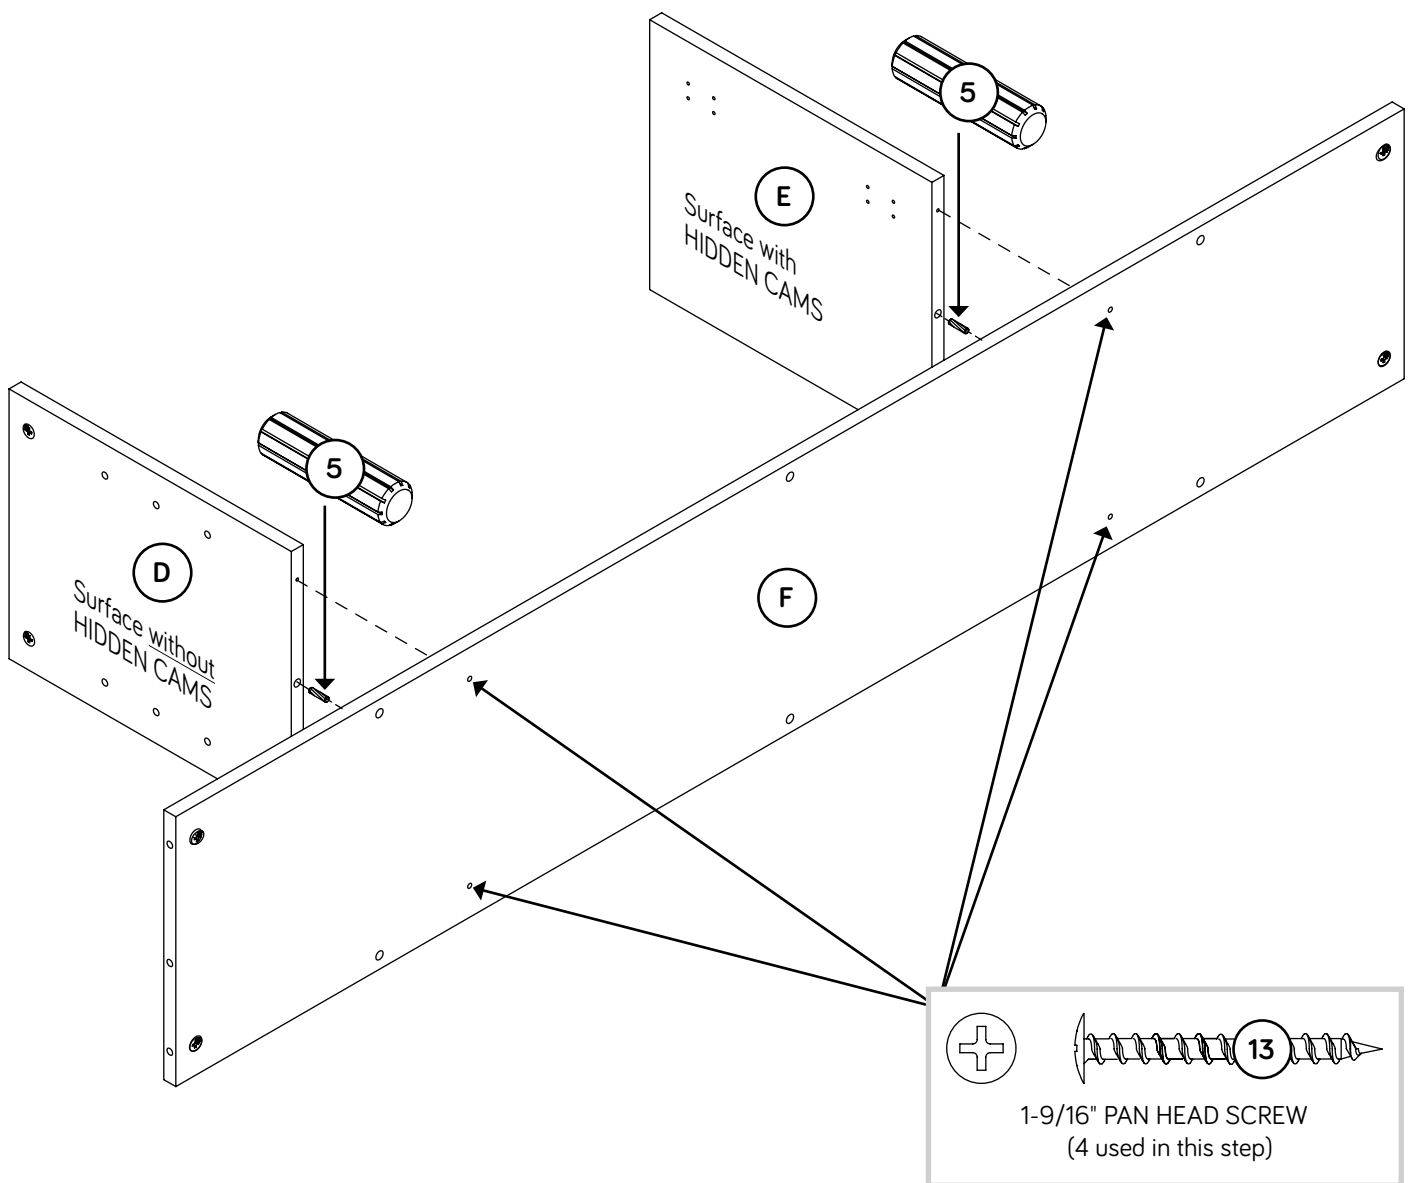

Step 3




- Push four HIDDEN CAMS (4) into the ENDS (B and C).
- Turn four CAM SCREWS (3) into the ENDS (B and C).

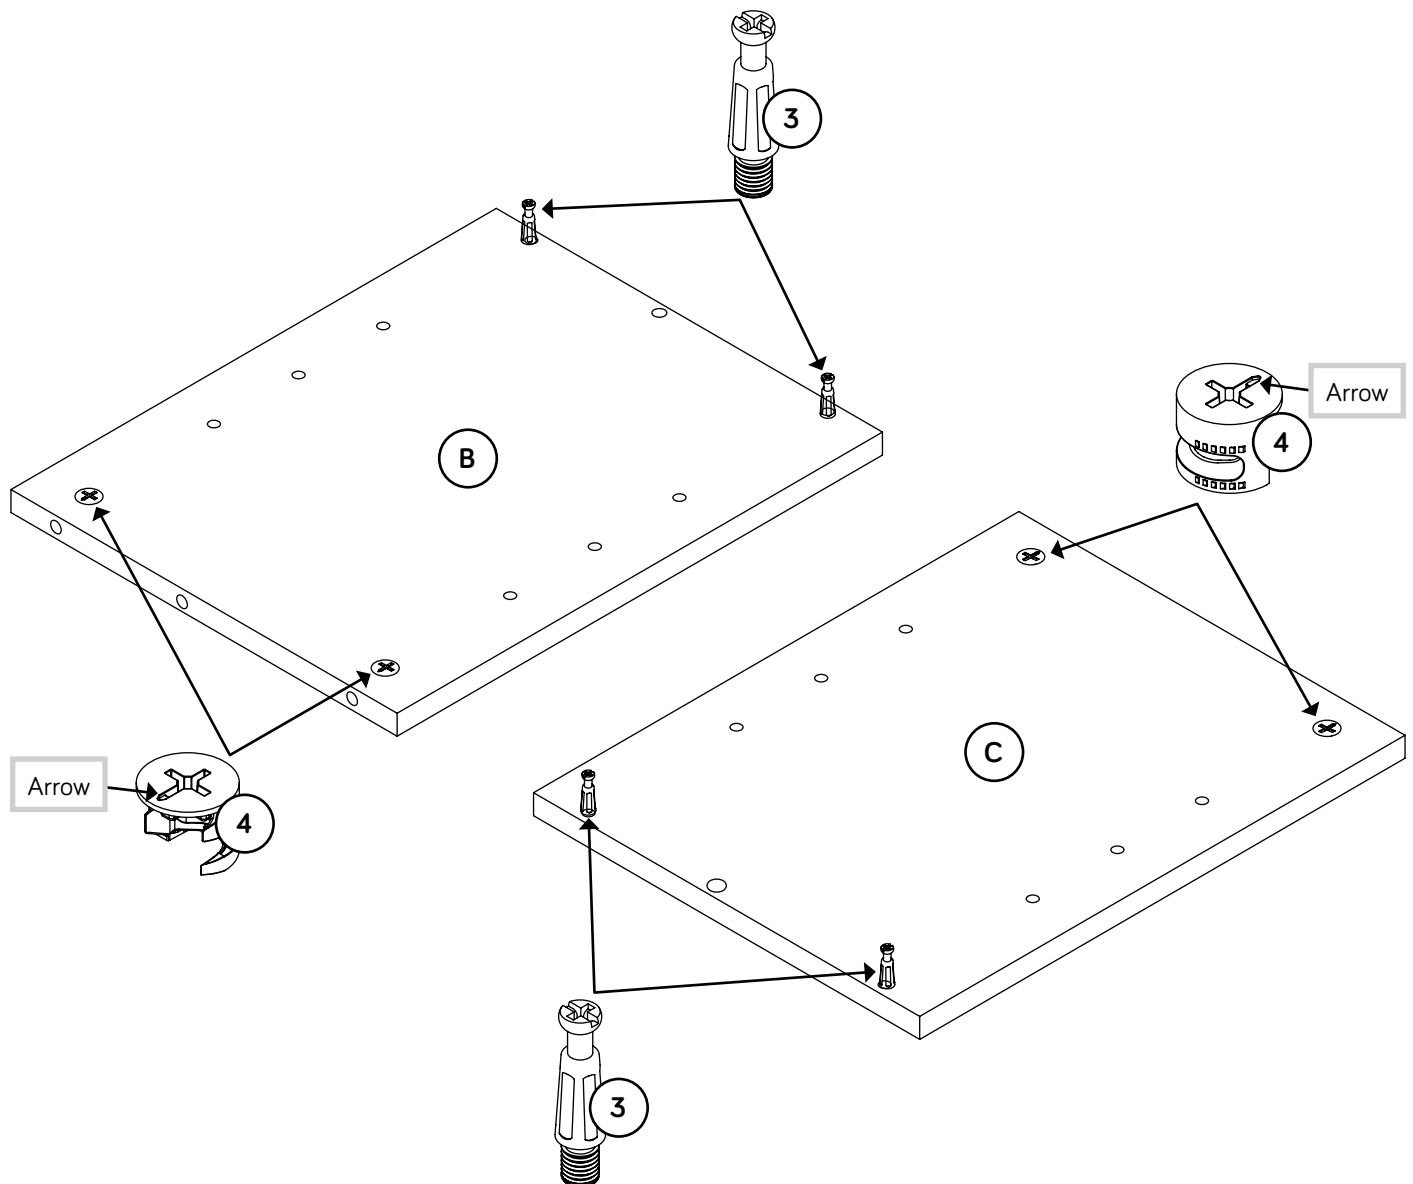

Step 4



- ✚ Insert two WOOD DOWELS (5) into the ENDS (B and C).
- ✚ Fasten the ENDS (B and C) to the BOTTOM (F). Tighten four HIDDEN CAMS.
- ✚ NOTE: Be sure the WOOD DOWELS in the ENDS insert into the BOTTOM.

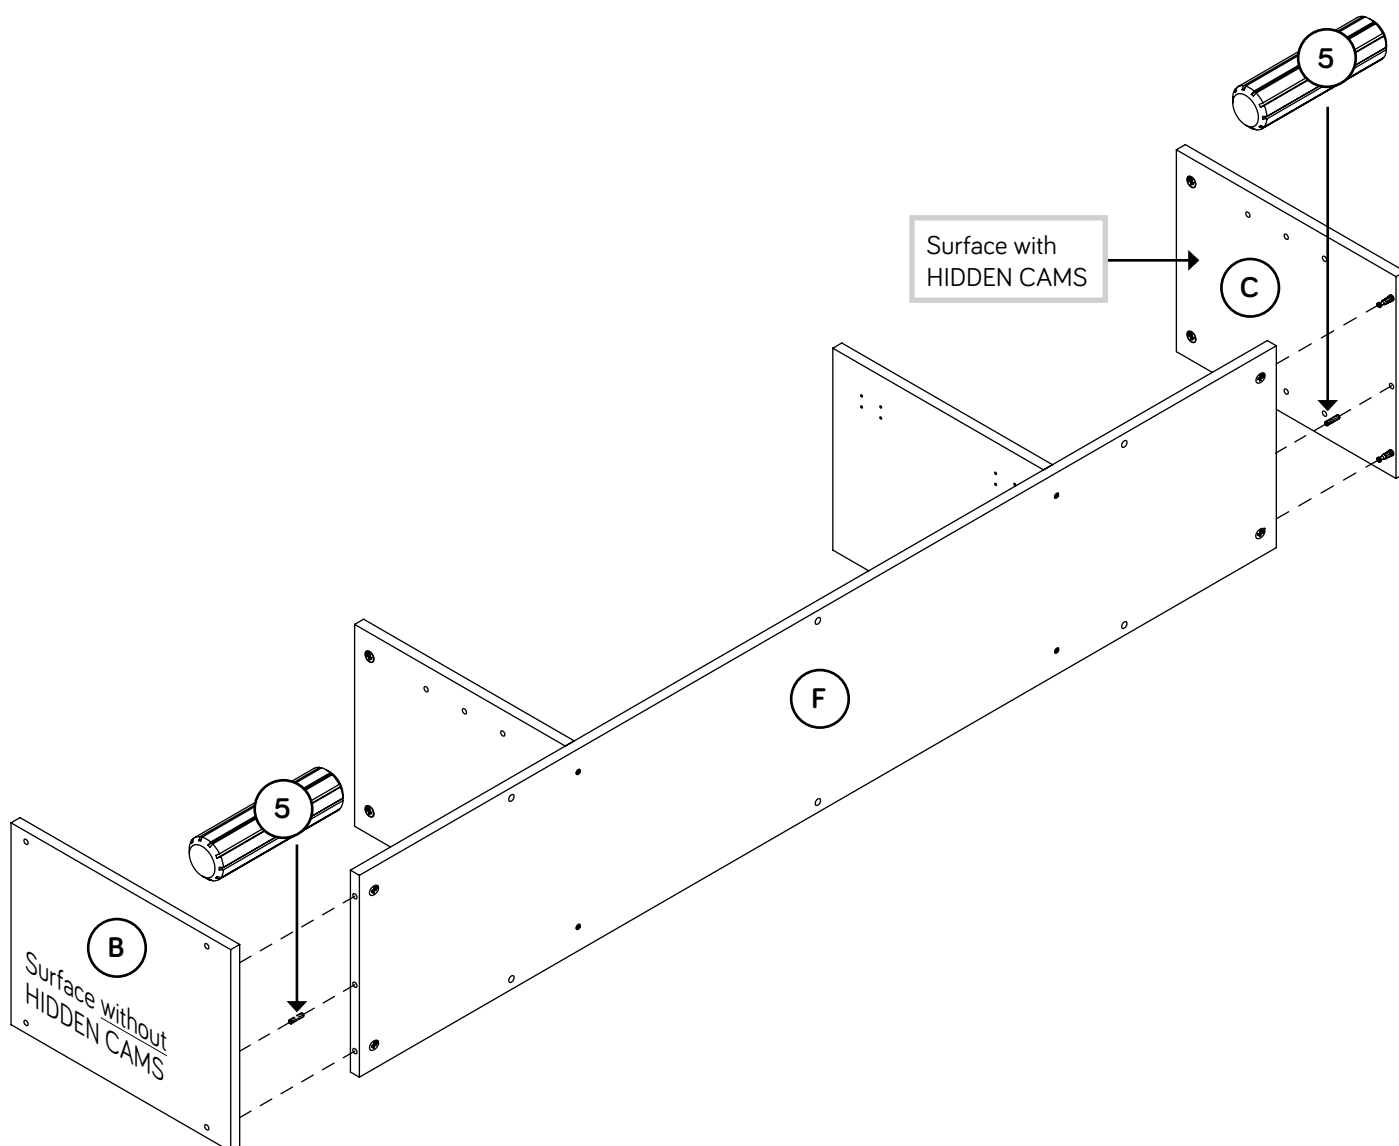


Step 5



Turn eight CAM SCREWS (3) into the TOP (A).


Meet Part (A). This component has been engineered to be lighter, stronger, faster... well ok. Not technically faster. But definitely makes for a sturdier Hutch that's easier to assemble and friendlier to the environment.

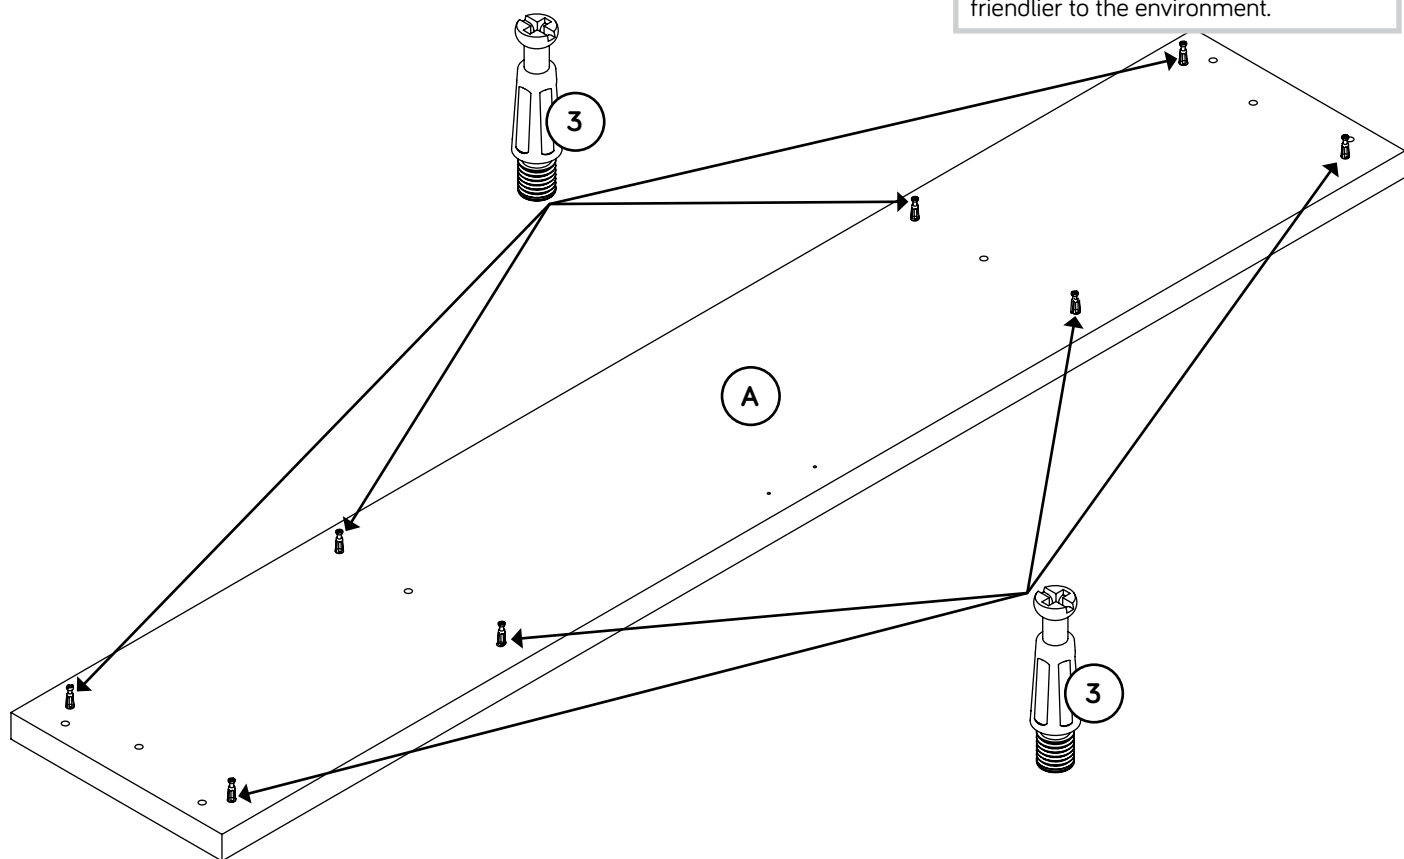

Step 6

Fasten the large piece of the MAGNETIC CATCH (7) to the TOP (A). Use two 5/8" FLAT HEAD SCREWS (20).


NOTE: The other parts of the MAGNETIC CATCH will be used in a later step.

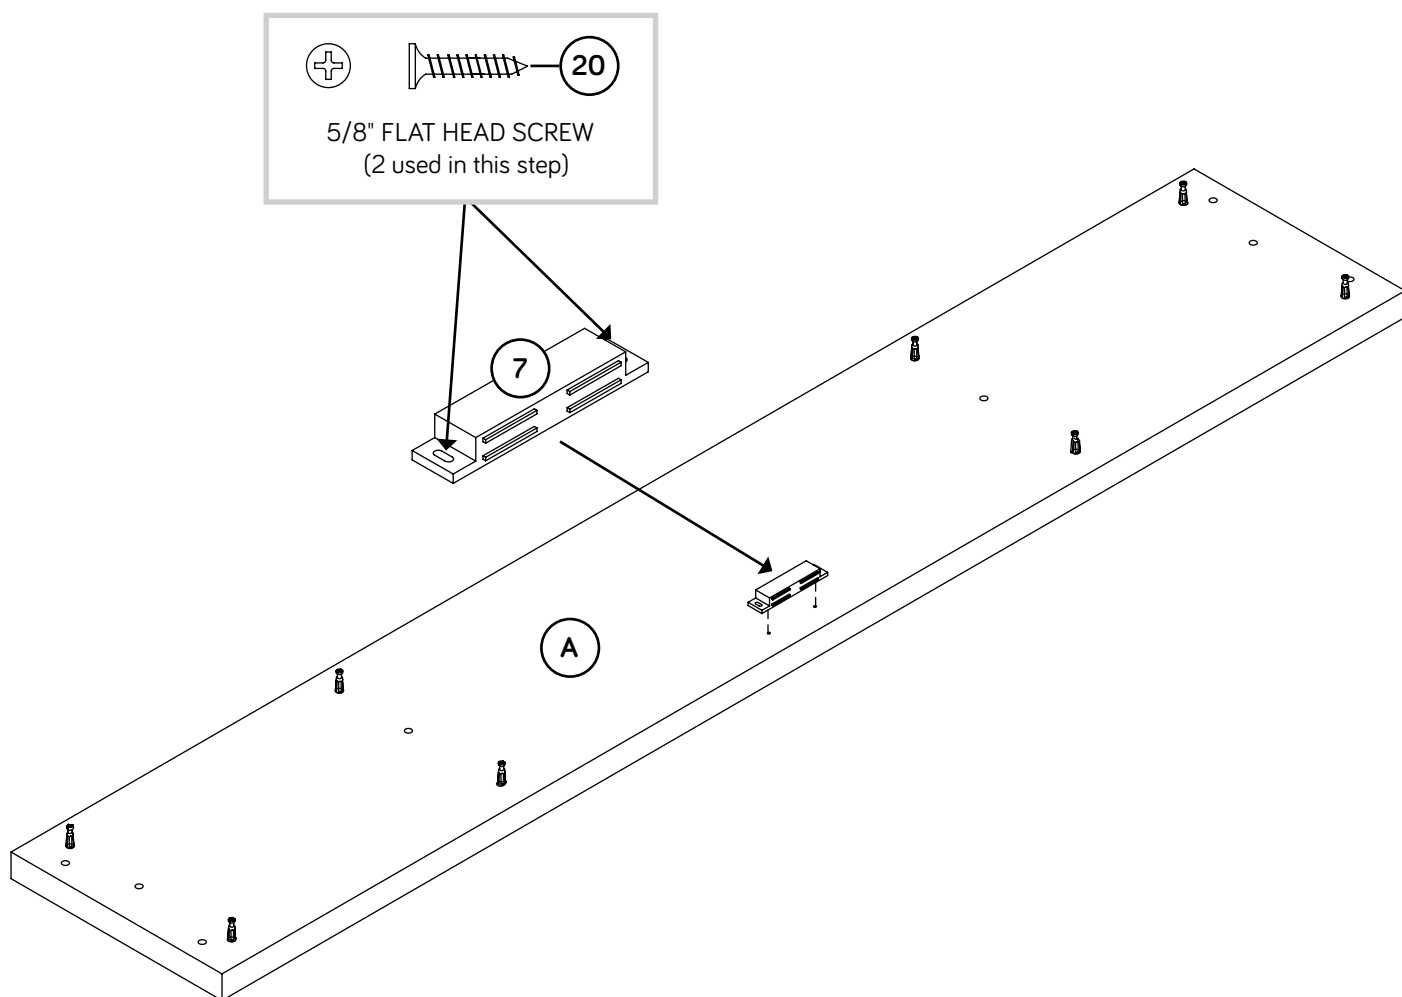

Step 7




- ✚ Carefully stand your unit upright.
- ✚ Insert four WOOD DOWELS (5) into the TOP (A).
- ✚ Fasten the TOP (A) to the ENDS (B and C) and UPRIGHTS (D and E).
Tighten eight HIDDEN CAMS.
- ✚ **NOTE:** Be sure the WOOD DOWELS in the TOP insert into the ENDS and UPRIGHTS.

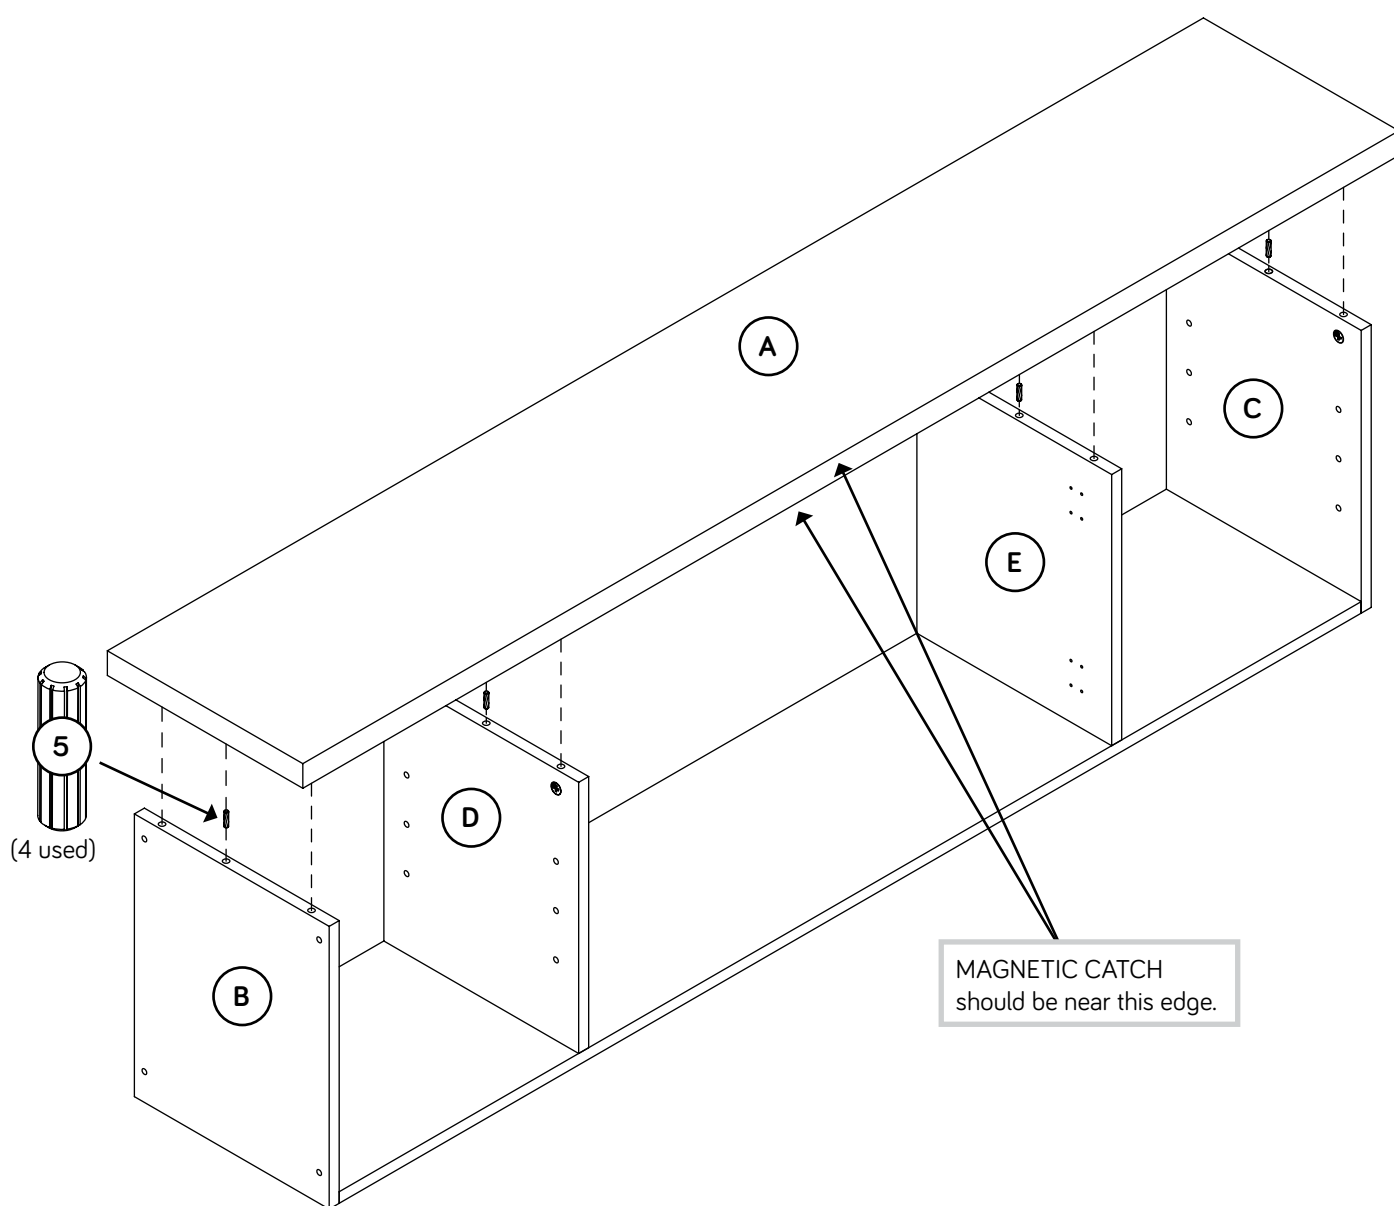

Step 8



- Fasten the HINGES (2) to the DOORS (H and J). Use eight 9/16" FLAT HEAD SCREWS (16).
- NOTE:** You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.
- Fasten the remaining MAGNETIC CATCH (7) parts to the DOORS (H and J). Use two 1/2" FLAT HEAD SCREWS (18).

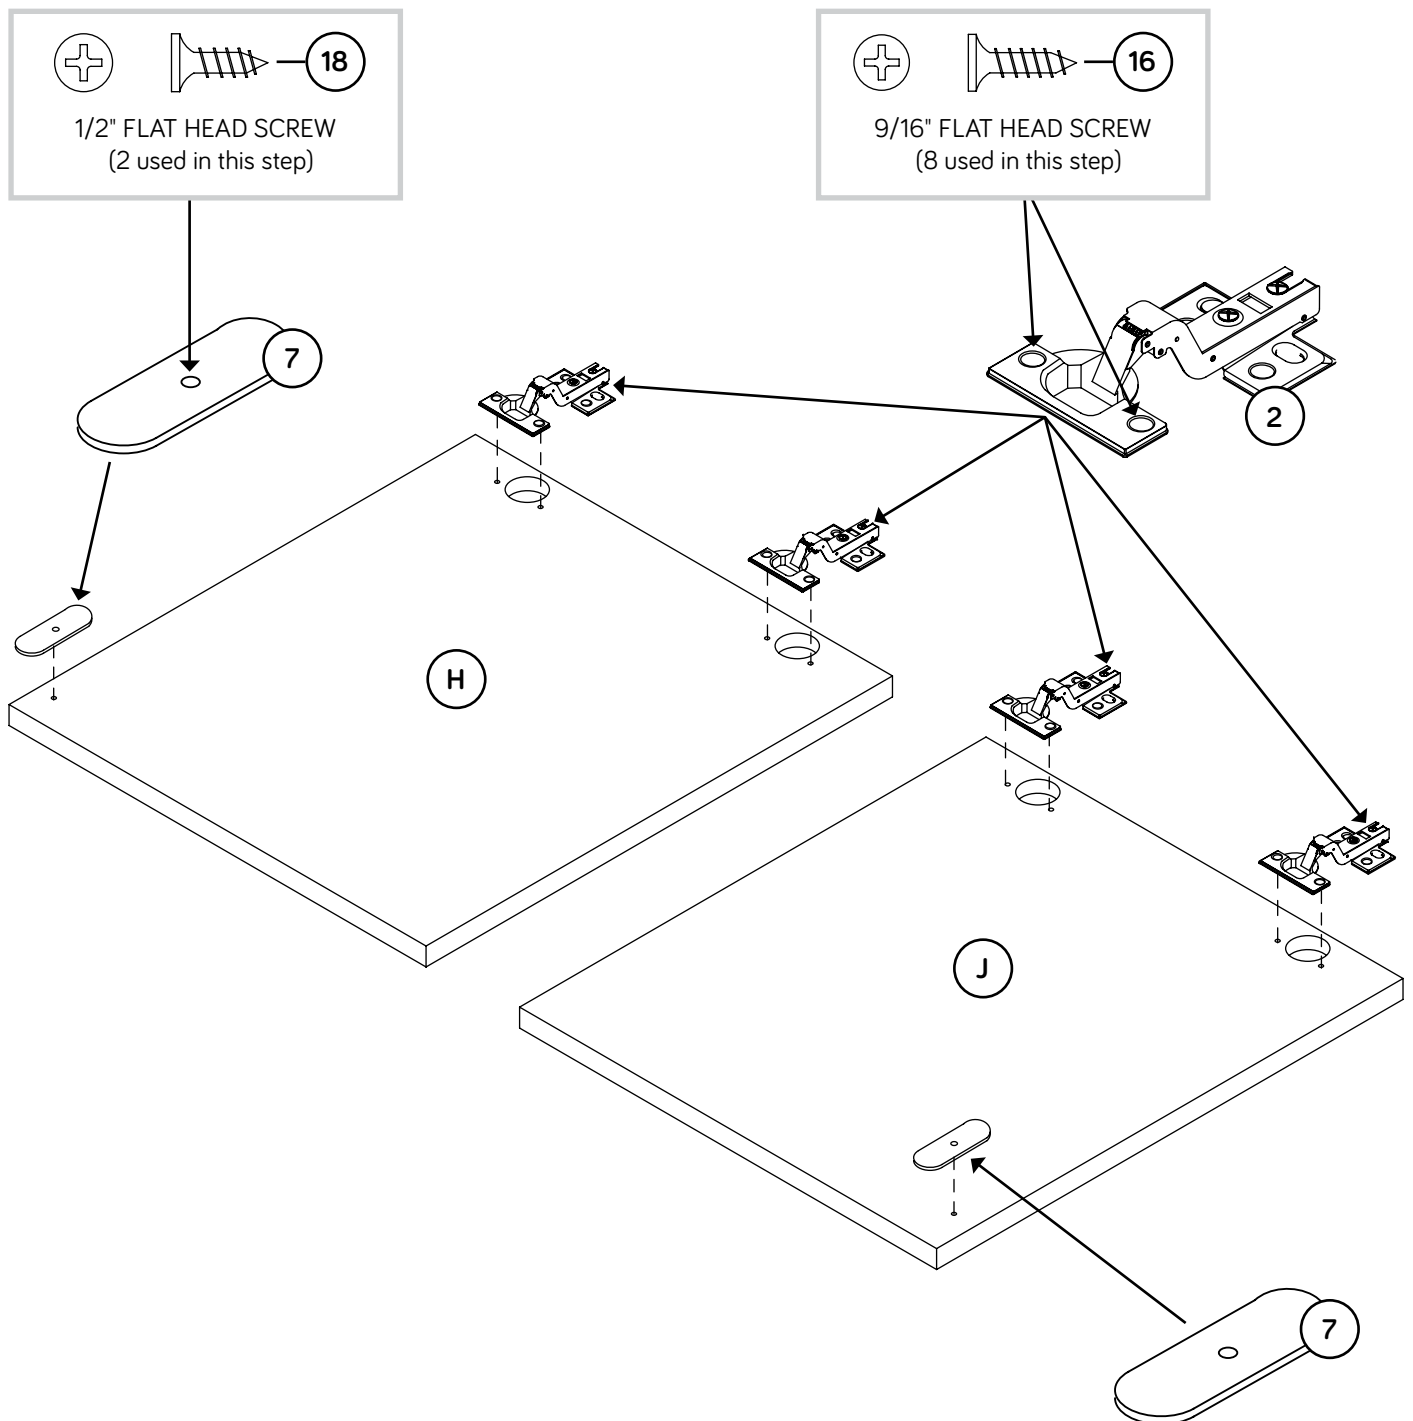

Step 9




- ⚠ Before fastening the DOORS to your unit, be sure the mounting screw is against the stops as shown in the right diagram. If it isn't, loosen the adjusting screw and mounting screw to slide it against the stops. Then tighten the mounting screw.
- ⚠ Fasten the LEFT DOOR (H) to the LEFT UPRIGHT (D) and the RIGHT DOOR (J) to the RIGHT UPRIGHT (E) as shown in the lower diagram. Use sixteen 9/16" FLAT HEAD SCREWS (16).
- ⚠ See a later step for DOOR adjustments.

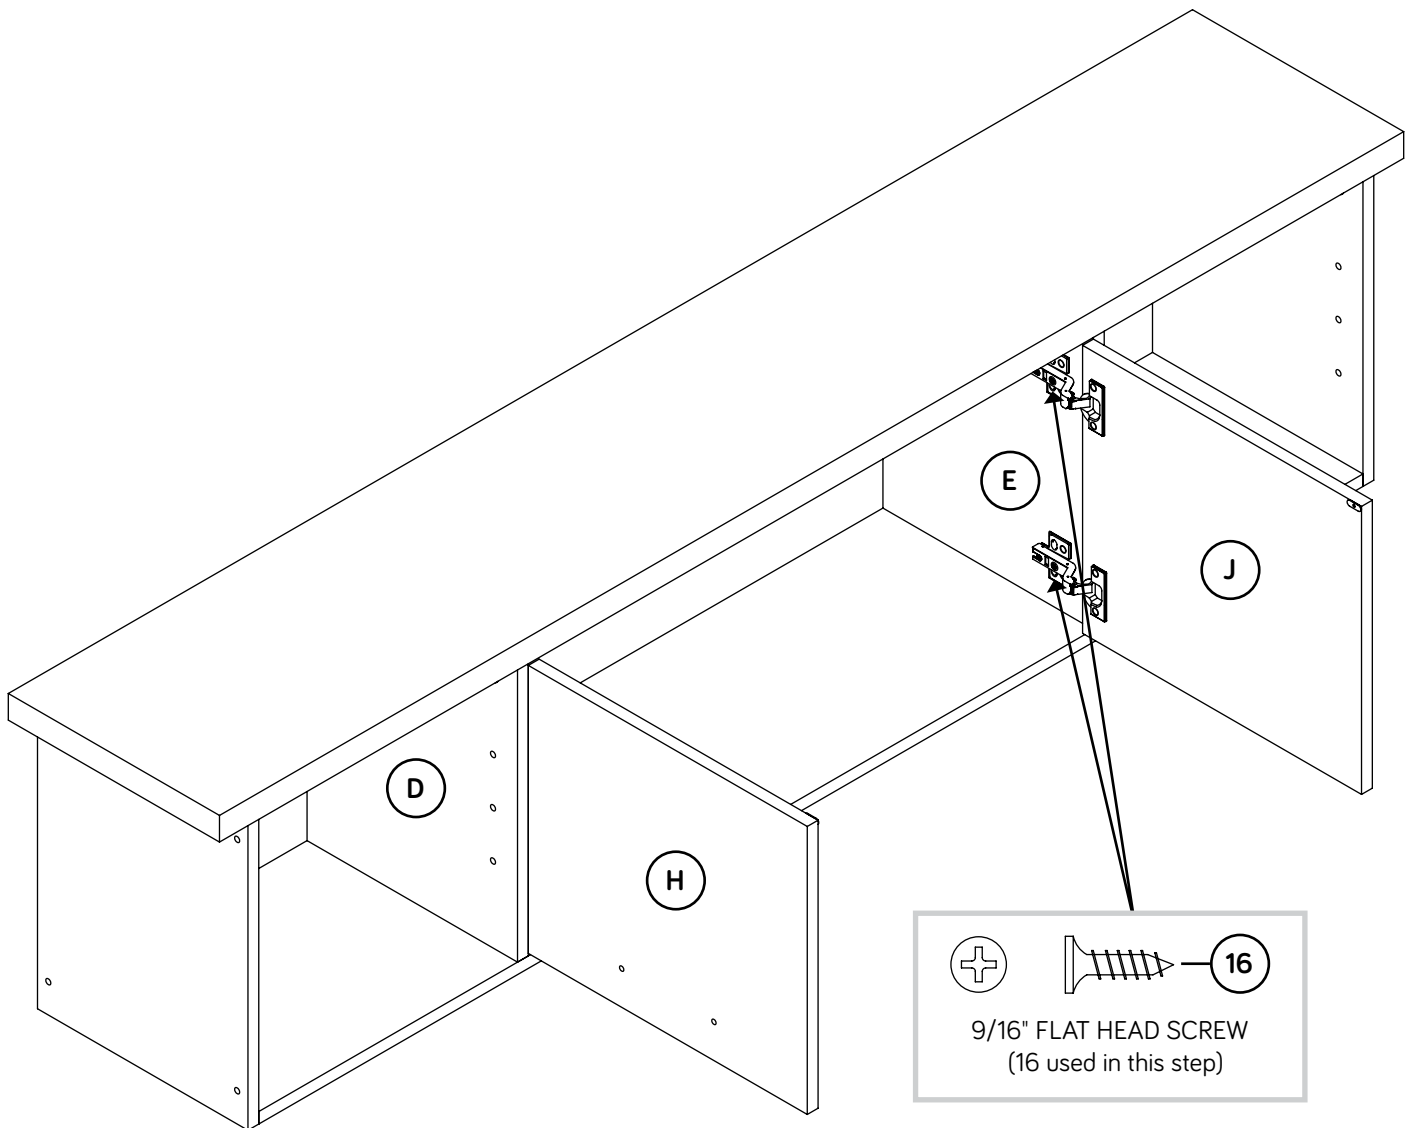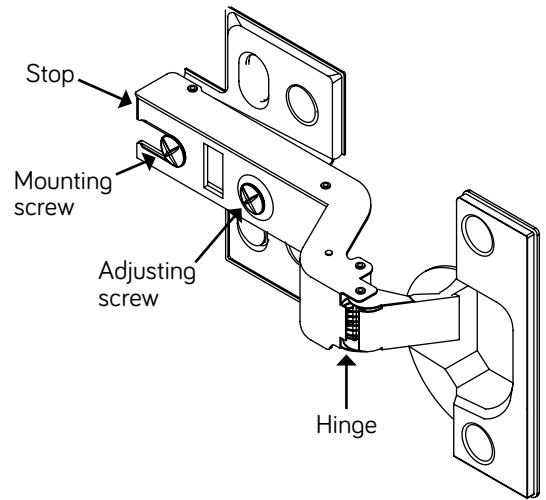




Step 10

- ✚ Turn your unit onto its back edges.
- ✚ Fasten the MOLDINGS (K) to the BOTTOM (F). Tighten six 1-9/16" HEX HEAD SCREWS (19) using the L-WRENCH (6).
- ✚ NOTE: You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.

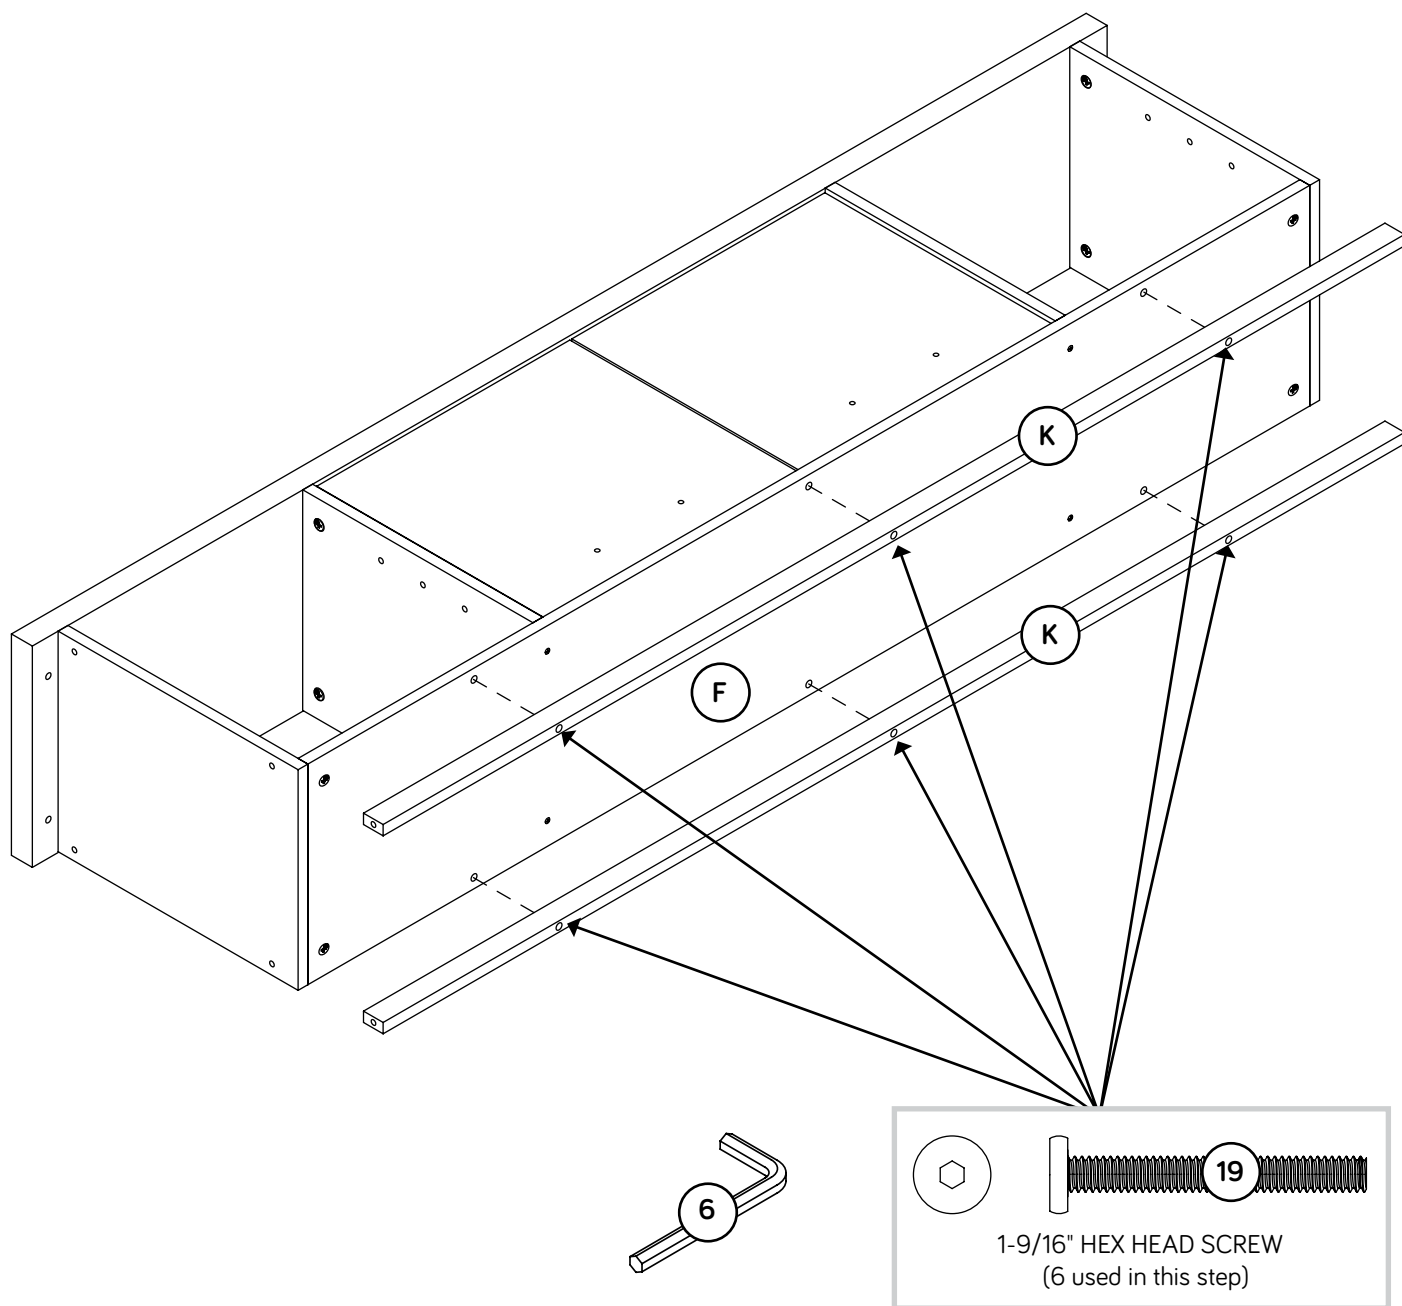


Step 11

- ✦ Fasten the SMALL BACK (L) to the FRAMES (O and P). Turn four 1/2" HEX HEAD SCREWS (15) a few turns using the L-WRENCH (6). Do not completely tighten the SCREWS at this time.
- ✦ Fasten the FRAMES (O and P) to the ENDS (B and C). Turn twelve 1/2" HEX HEAD SCREWS (15) a few turns using the L-WRENCH (6). Do not completely tighten the SCREWS at this time.
- ✦ Fasten the FRAMES (O and P) to the TOP (A). Turn four 1/2" HEX HEAD SCREWS (15) a few turns using the L-WRENCH (6).
- ✦ Now, completely tighten all of the SCREWS in this step.
- ✦ Peel the PADS from the PAD CARD (8) and apply them to the bottom of the FRAMES (O and P) as shown.

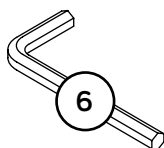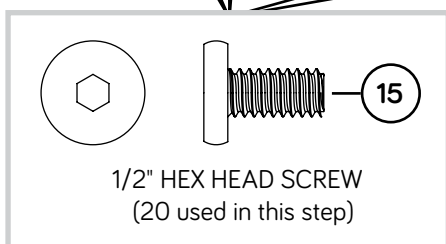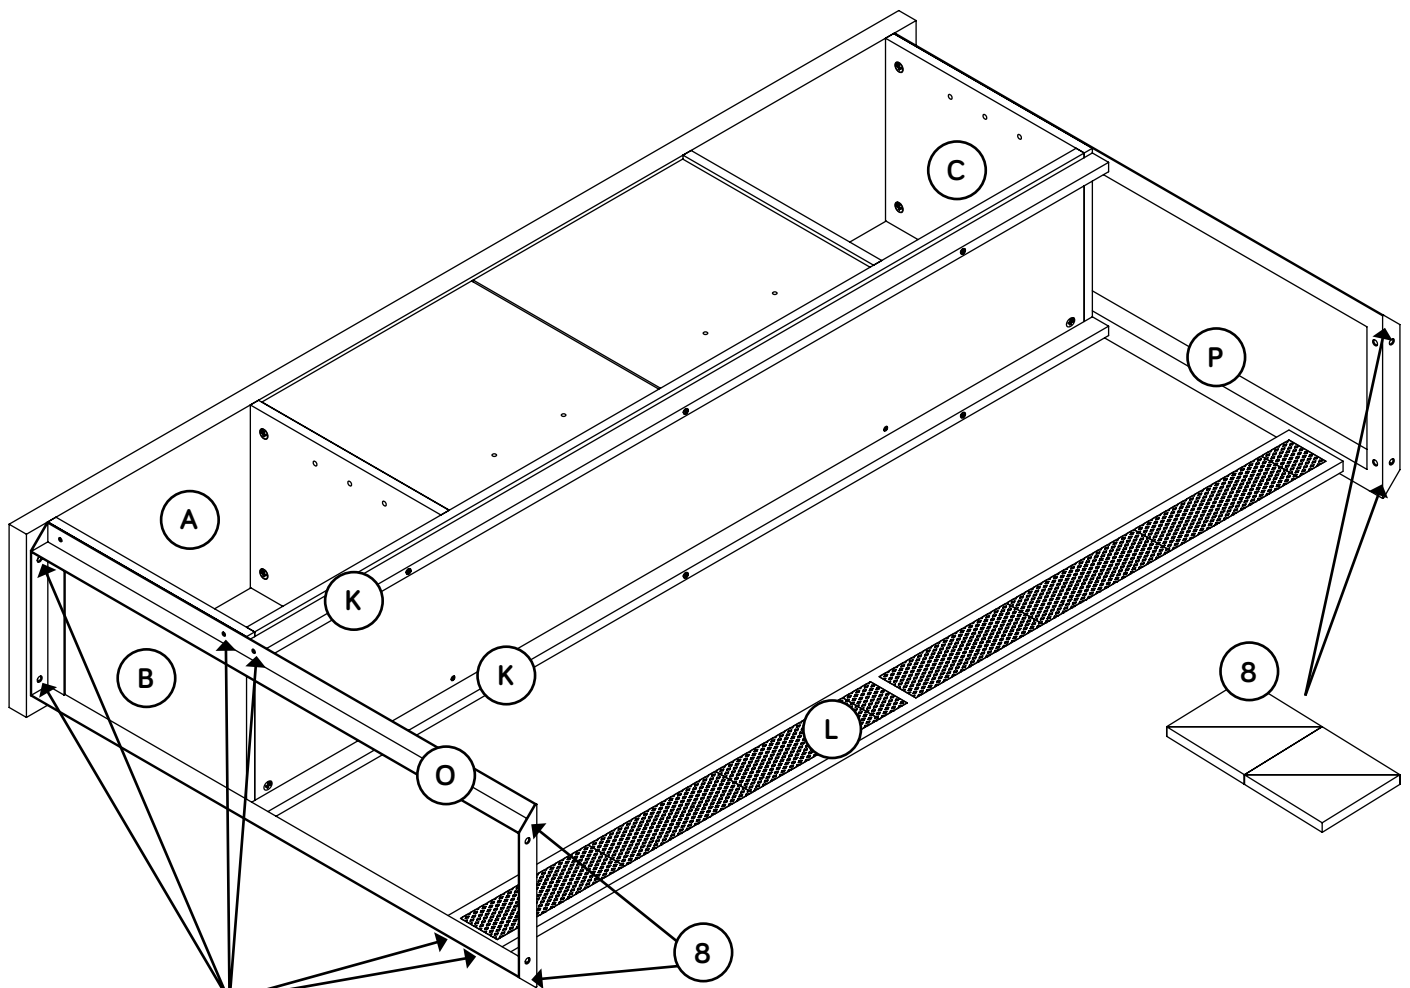

Step 12

- ✦ Carefully turn your unit onto its front edges.
- ✦ Fasten the LARGE BACKS (N) to the TOP (A) and BOTTOM (F). Use twelve 1/2" PAN HEAD SCREWS (14).
- ✦ NOTE: You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.

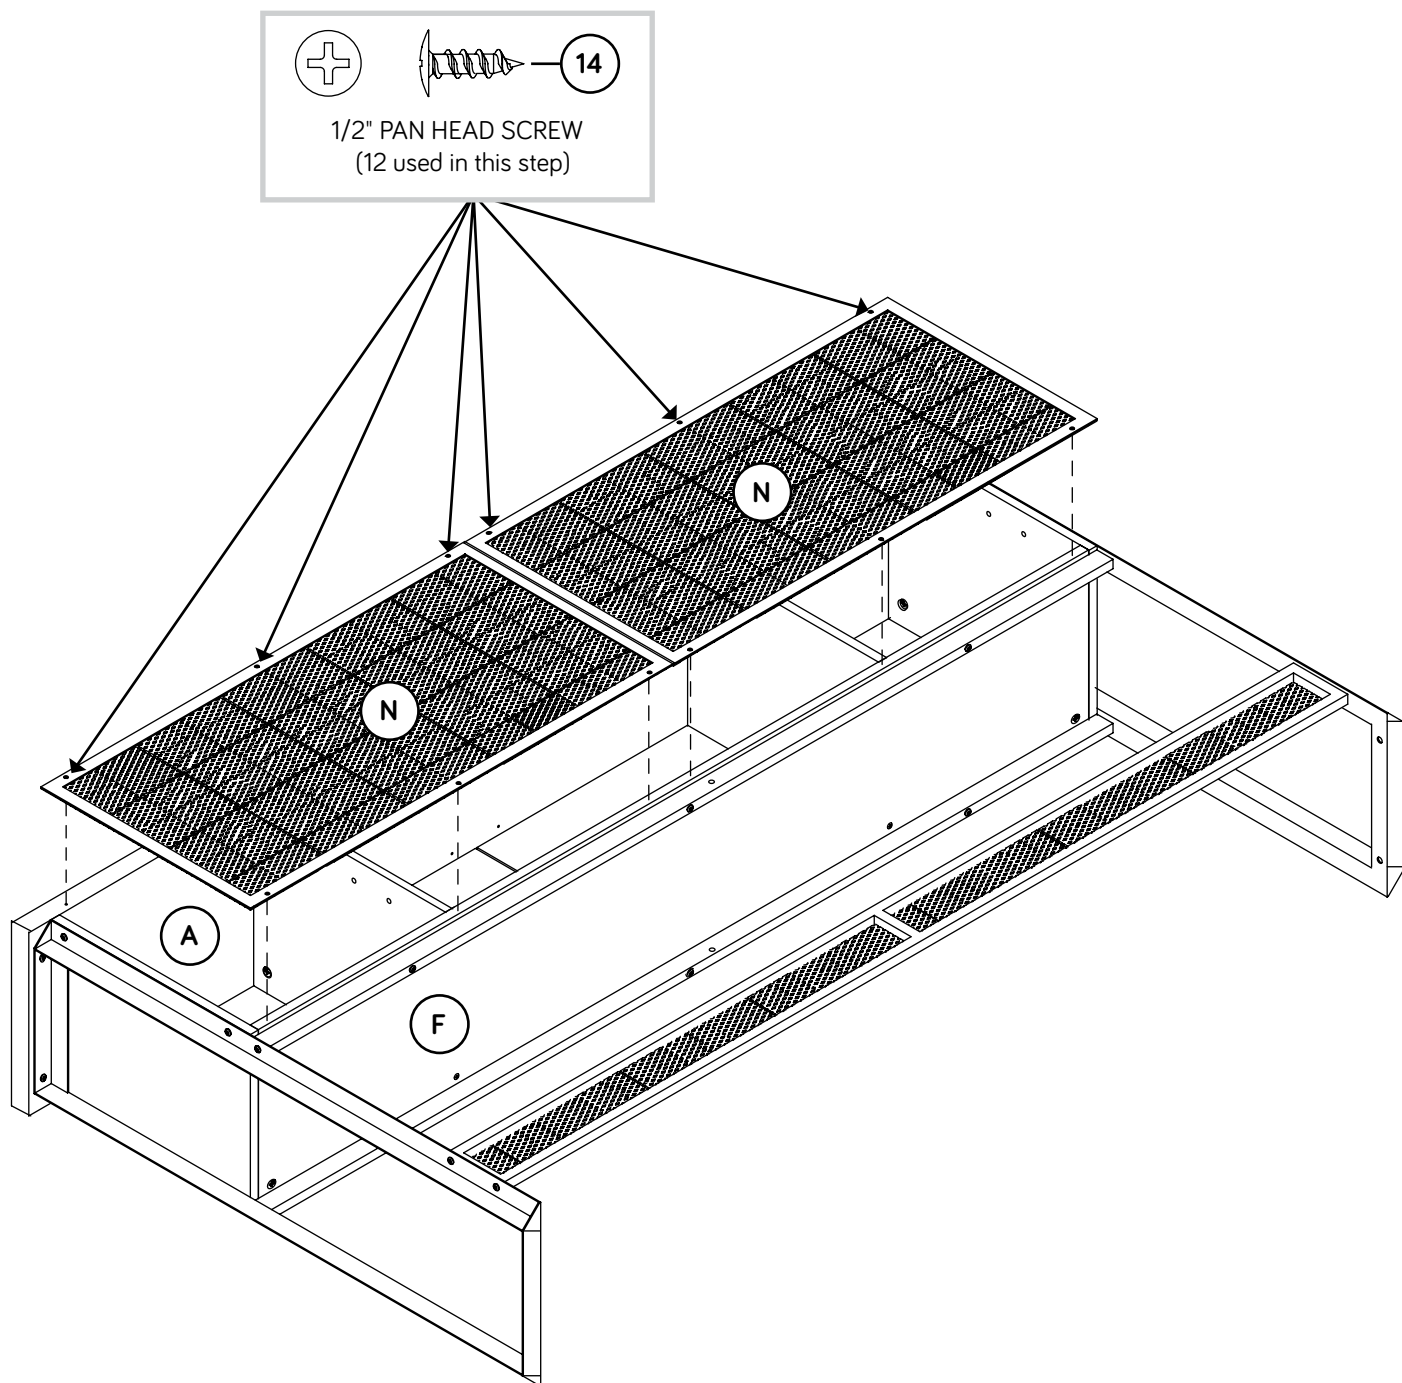


Step 13

- ✚ Carefully stand your unit upright.
- ✚ Insert the SHELF PINS (1) into the hole locations of your choice in the ENDS (B and C) and UPRIGHTS (D and E). Set the notched edges of the SHELF (G) onto the SHELF PINS.
- ✚ Fasten the PULLS (11) to the DOORS (H and J). Use four 1/2" PAN HEAD SCREWS (14).
- ✚ Open the FURNITURE TIPPING RESTRAINT KIT (96), and fasten the SAFETY STRAP to the TOP (A). Use the provided SHORT SCREW.




Now might be a good time to refresh your drink.

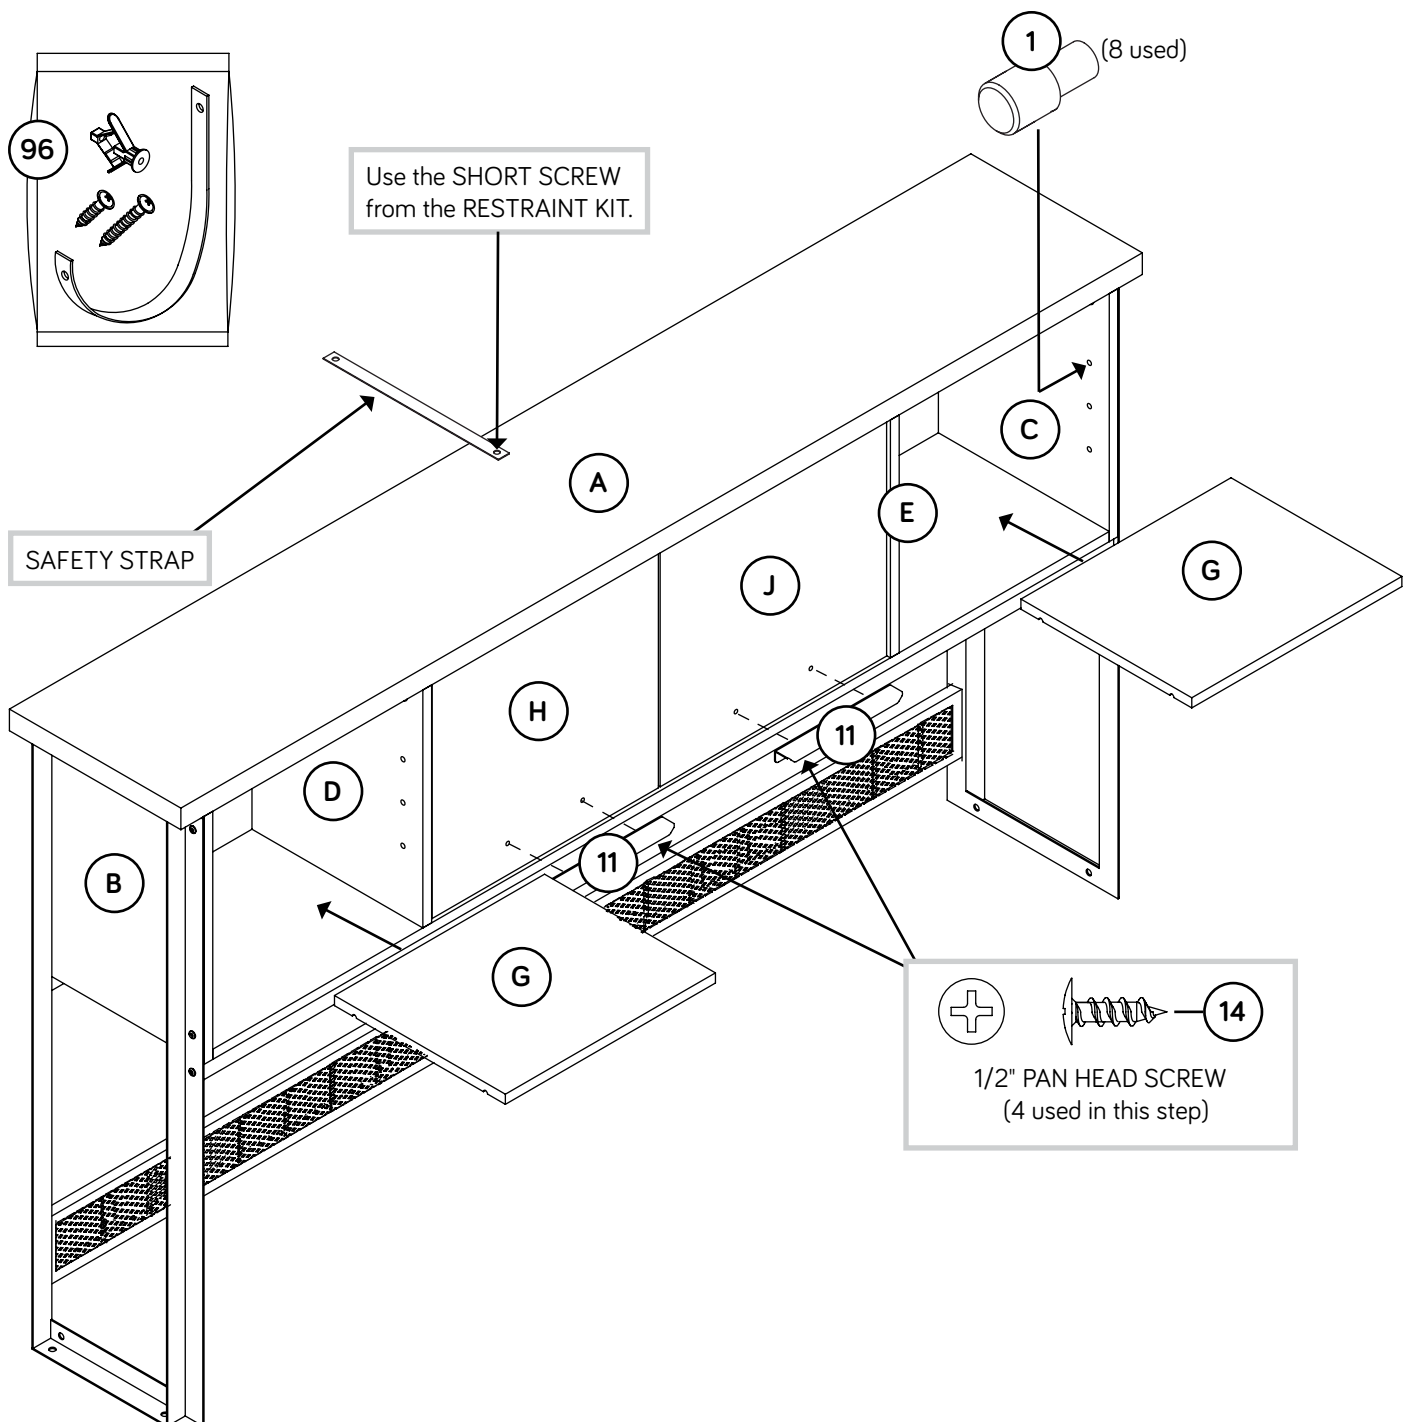

Step 14




- ✚ Refer to the enlarged diagram to identify the parts on the HINGES.
- ✚ The DOORS may need some adjustments. Follow the text below to make needed adjustments.
- ✚ DOOR ADJUSTMENTS:
 - To adjust the DOORS from side to side (horizontal), turn the adjusting screw in or out.
 - To adjust the DOORS in or out (depth), loosen the mounting screw one turn and move the DOORS in or out, as needed. Tighten the mounting screw after making adjustments.

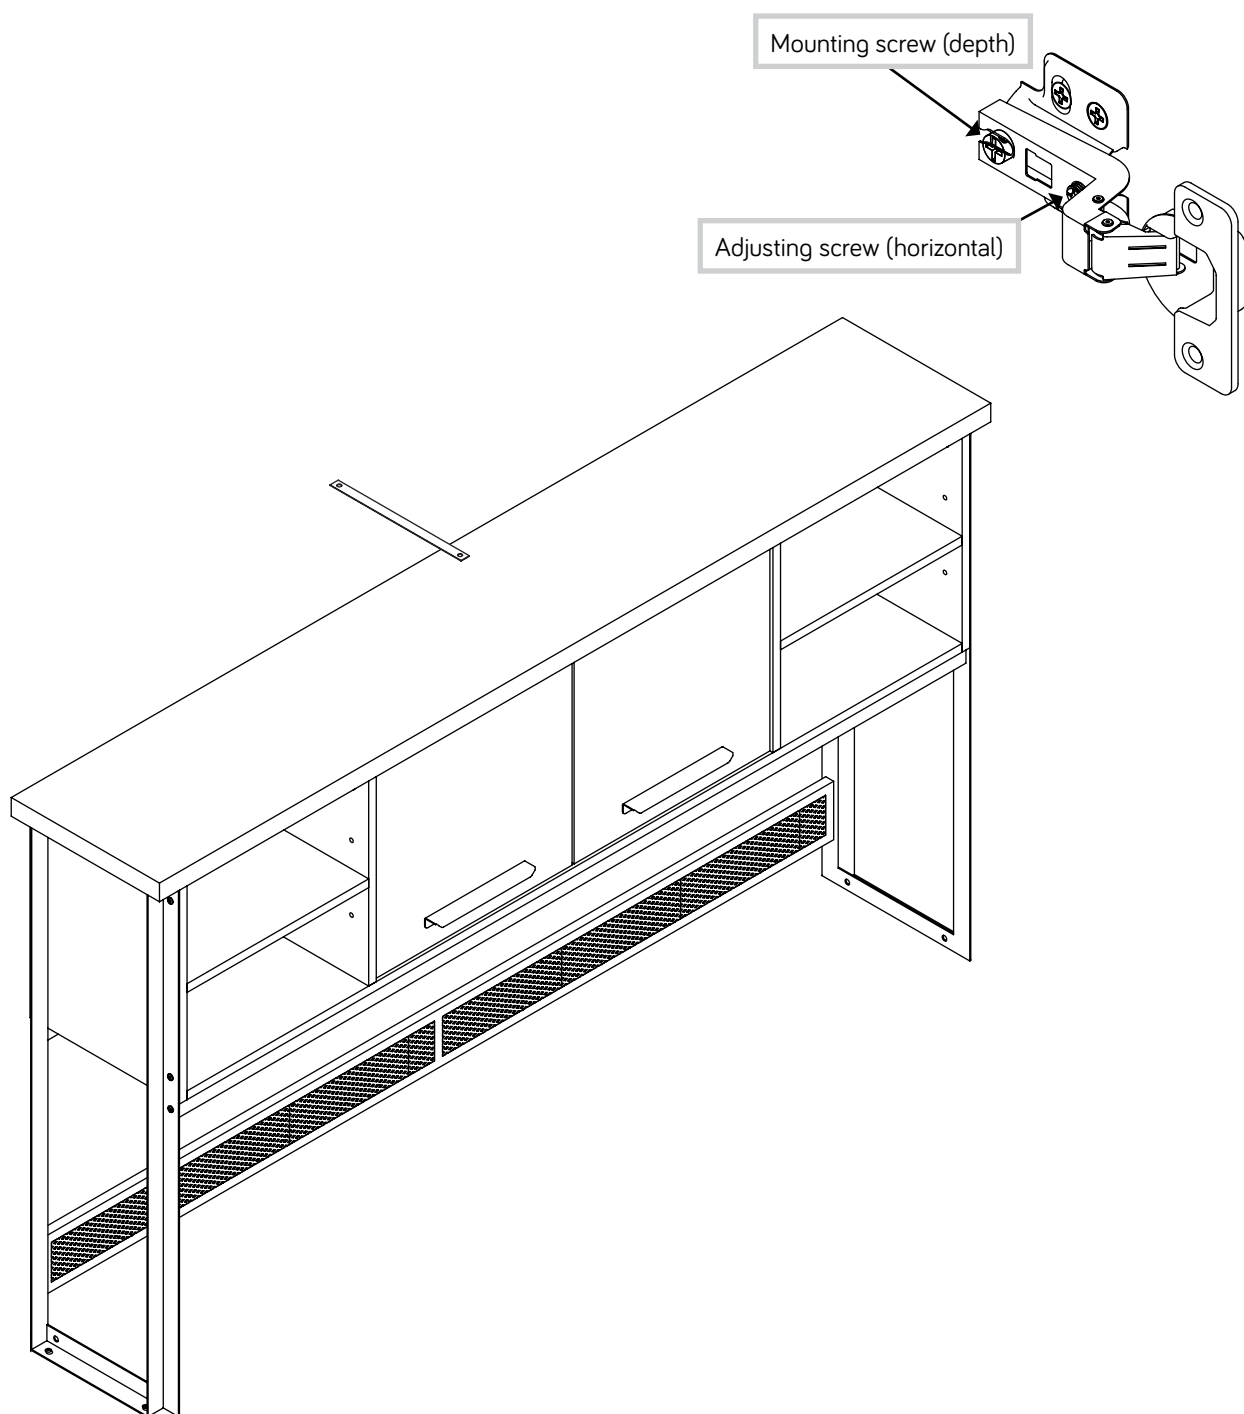


Step 15


- ✦ You have the option to have the Hutch on the 430074 credenza, 430071 desk and return, 430071 desk, or 429446 desk.
- ✦ If you want the Hutch on the 430074 credenza go to Step 16.
- ✦ If you want the Hutch on the 430071 desk and return go to Step 20.
- ✦ If you want the Hutch on the 430071 desk go to Step 24.
- ✦ If you want the Hutch on the 429446 desk go to Step 28.

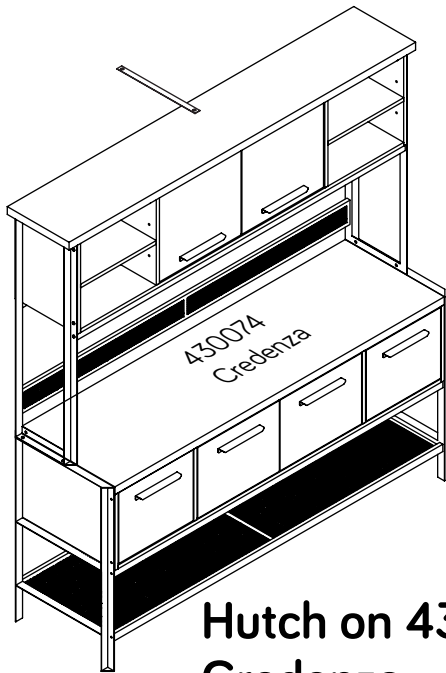


**Hutch on 430074
Credenza
Steps 16 - 19**

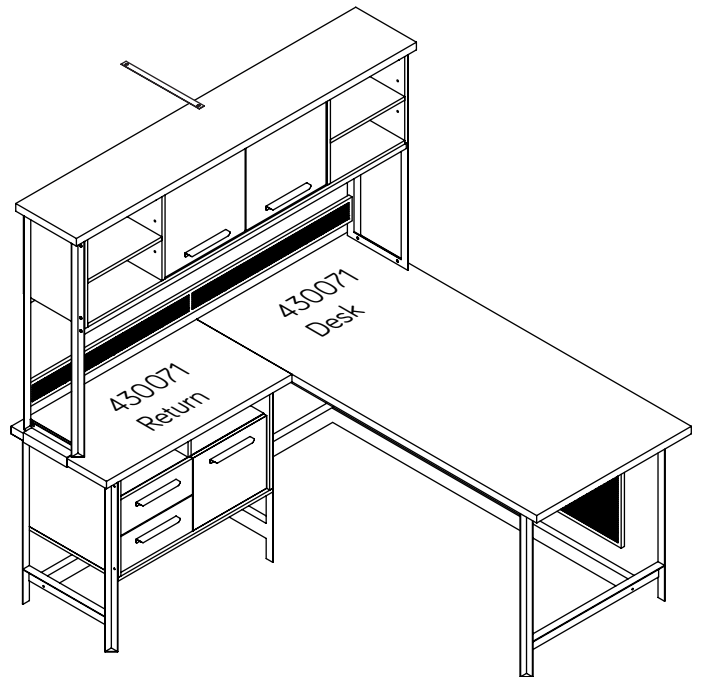

**Hutch on 430071 desk and return
Steps 20 - 23**

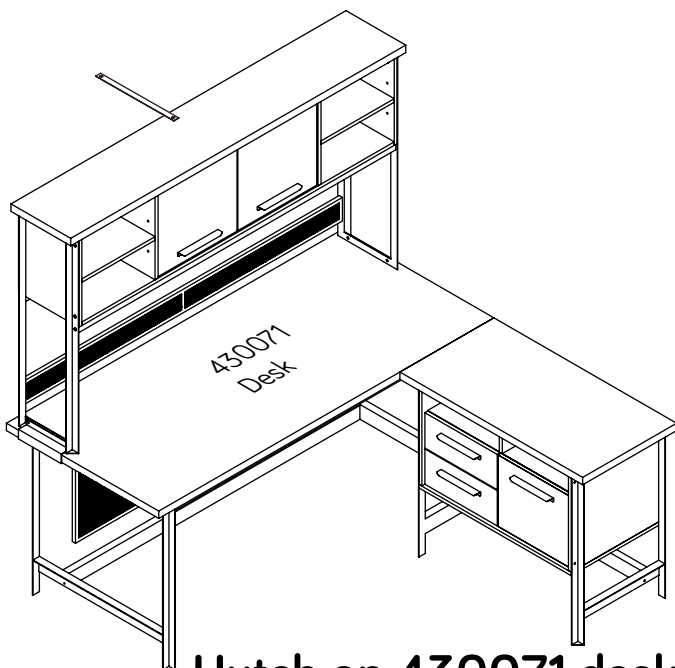



**Hutch on 430071 desk
Steps 24 - 27**

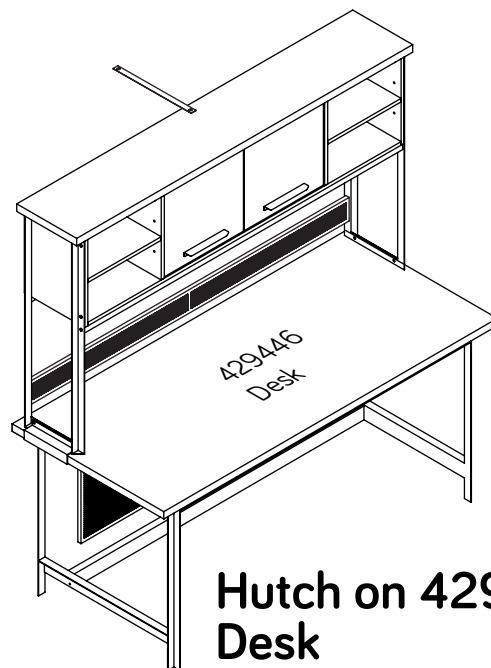

**Hutch on 429446
Desk
Steps 28 - 31**


Step 16

- ✦ Position your Hutch along the backside of the 430074 Credenza.
- ✦ Fasten the Hutch FRAMES (O and P) to the 430074. Use four 3/8" HEX HEAD SCREWS (17) through the holes in the Hutch and Credenza frames, then tighten four NUTS (9) onto the 3/8" HEX HEAD SCREWS using the WRENCHES (6 and 12) as shown in the enlarged diagram.
- ✦ **NOTE:** You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.

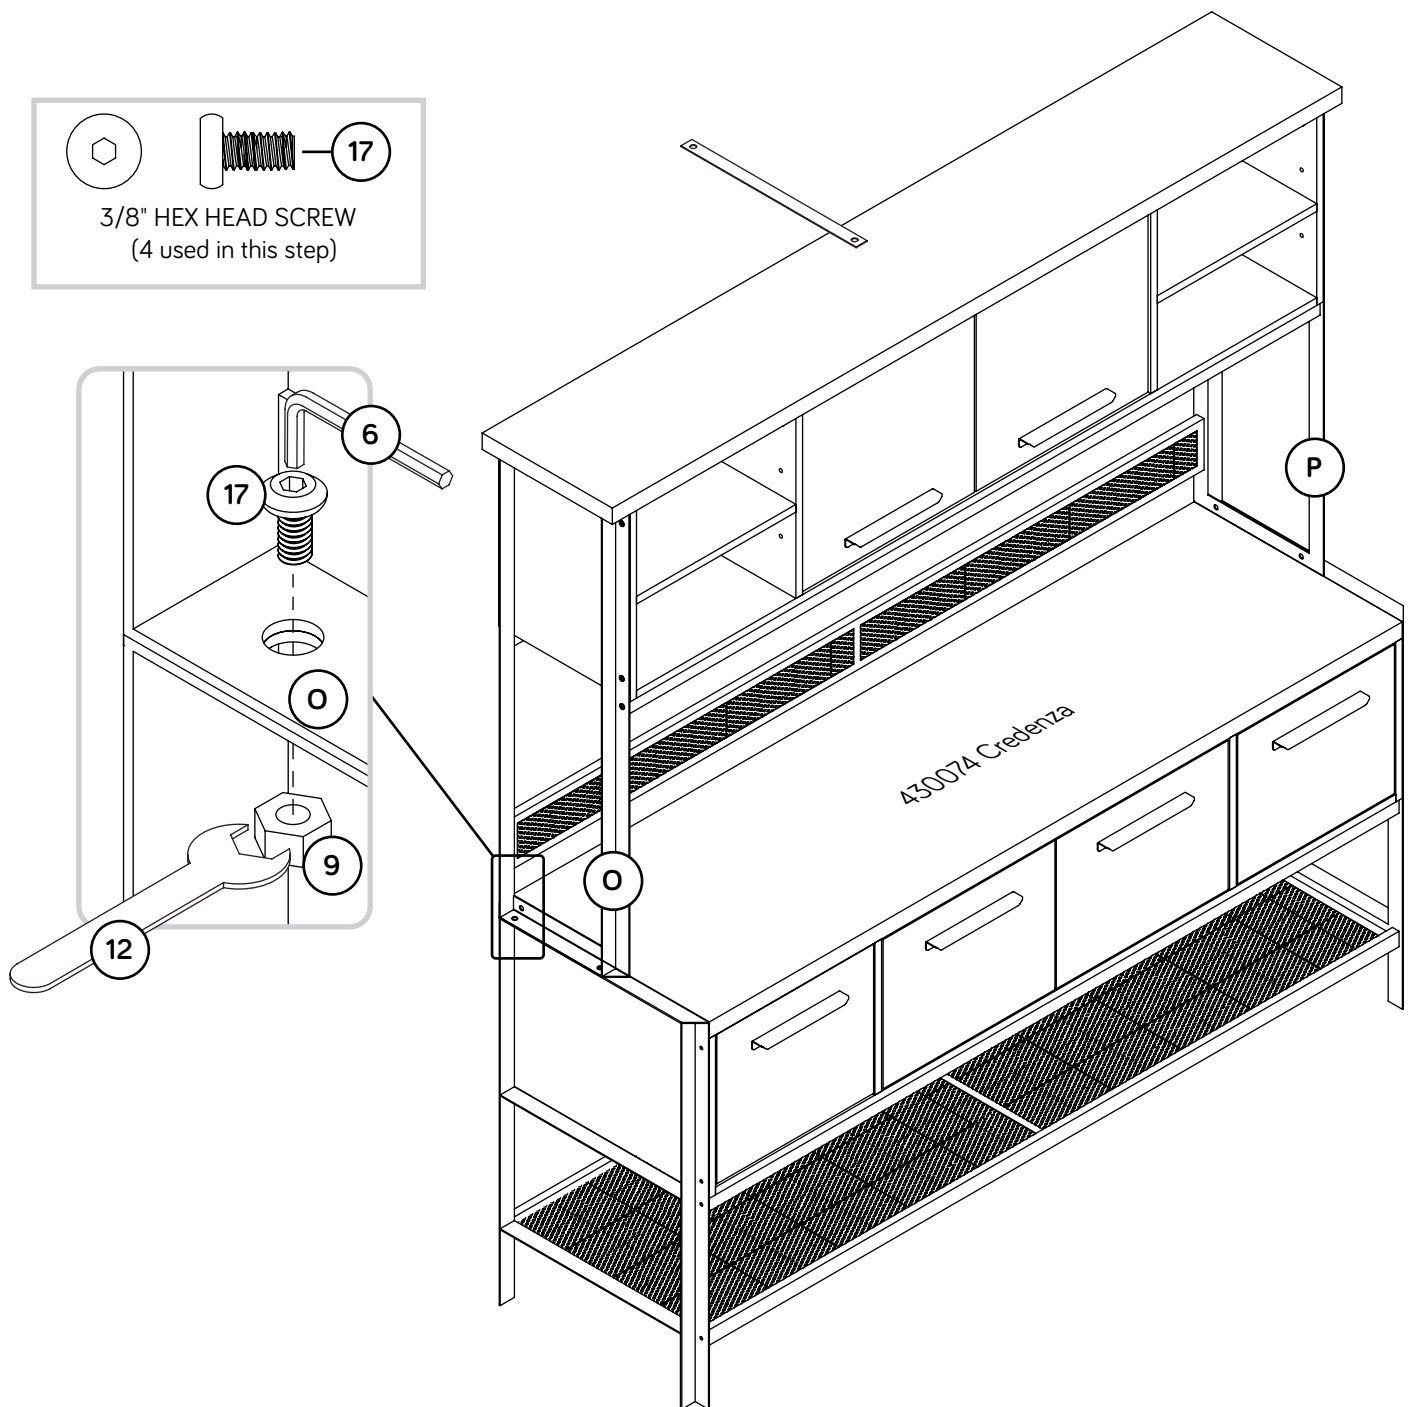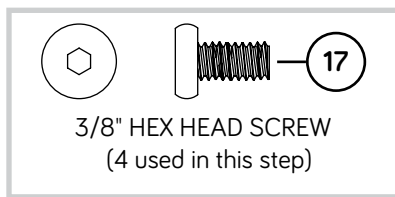

Step 18

- ✦ 1st- With your pencil, strike a mark through the center of the hole in the SAFETY STRAP just below the top surface of your unit so the SAFETY STRAP will not be visible.
- ✦ 2nd- Drill a 3/8" hole on the mark.
- ✦ 3rd- While you squeeze the wings together, gently tap the WALL ANCHOR from the FURNITURE TIPPING RESTRAINT KIT (96) into the hole until it is even with the surface of the wall.
- ✦ 4th- Turn the LONG SCREW through the hole in the SAFETY STRAP and into the WALL ANCHOR.
- ✦ **NOTE:** You will need to turn the LONG SCREW multiple turns to completely tighten and secure your unit to the wall.

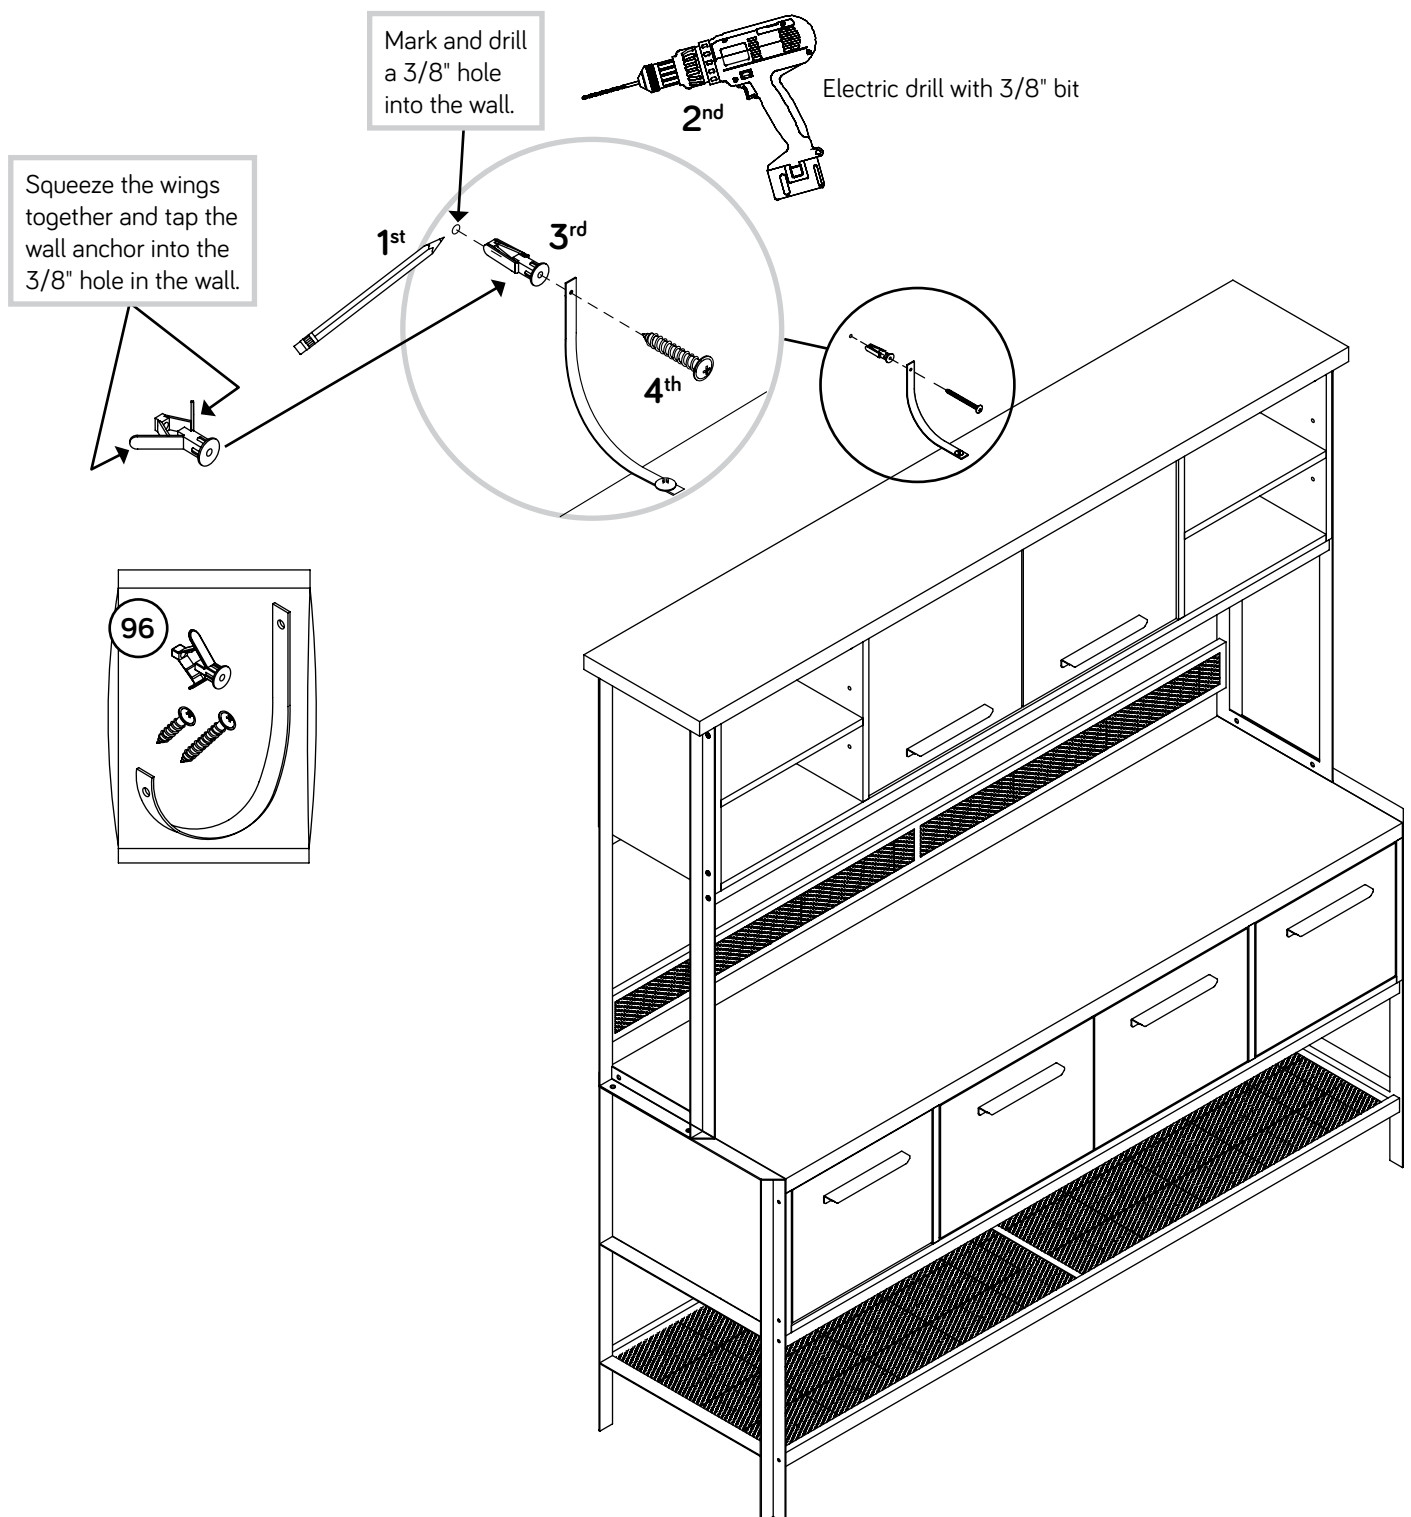


Step 19

🔪 Peel APPLIQUES from the APPLIQUE CARD (10) and stick them onto each visible HIDDEN CAM.

🔪 NOTE: Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.


🔪 This completes assembly. Clean with a damp cloth. Wipe dry.

★ And to celebrate, why not share your success story at sauder.com or     

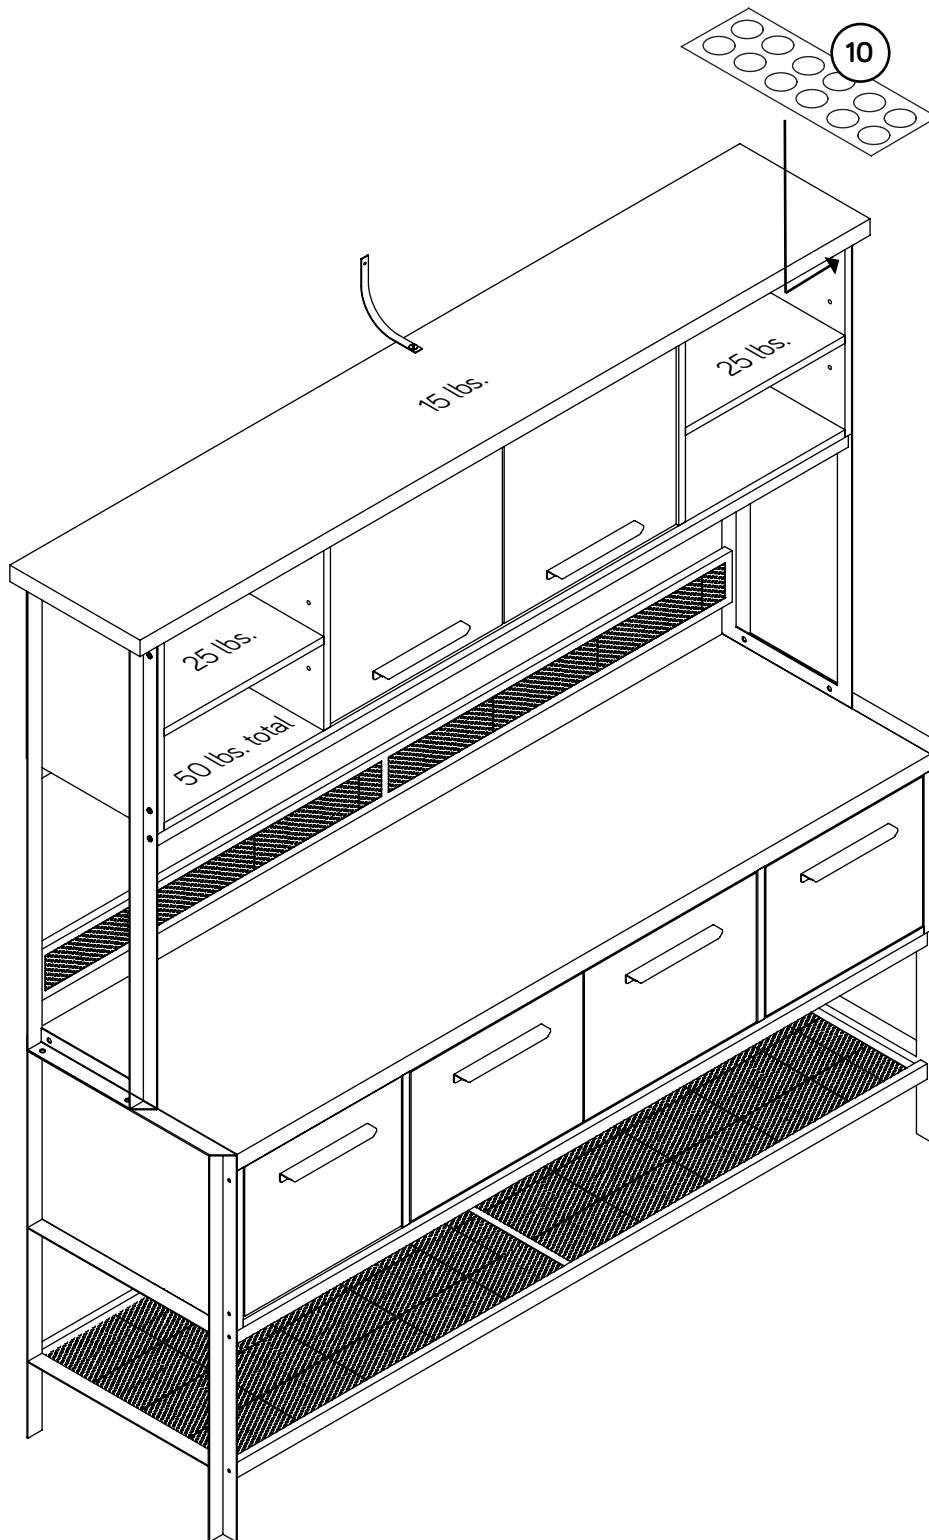


Step 20

- Place your Hutch along the back edge of the 430071 Desk and Return as shown.
- Fasten the BRACKETS (M) to the 430071 Desk and Return as shown. Tighten four 1/2" HEX HEAD SCREWS (15) using the L-WRENCH (6).
- NOTE:** You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.
- Fasten the Hutch FRAMES (O and P) to the BRACKETS (M). Use four 3/8" HEX HEAD SCREWS (17) through the holes in the Hutch FRAMES and BRACKETS, then tighten four NUTS (9) onto the 3/8" HEX HEAD SCREWS using the WRENCHES (6 and 12) as shown in the enlarged diagram.

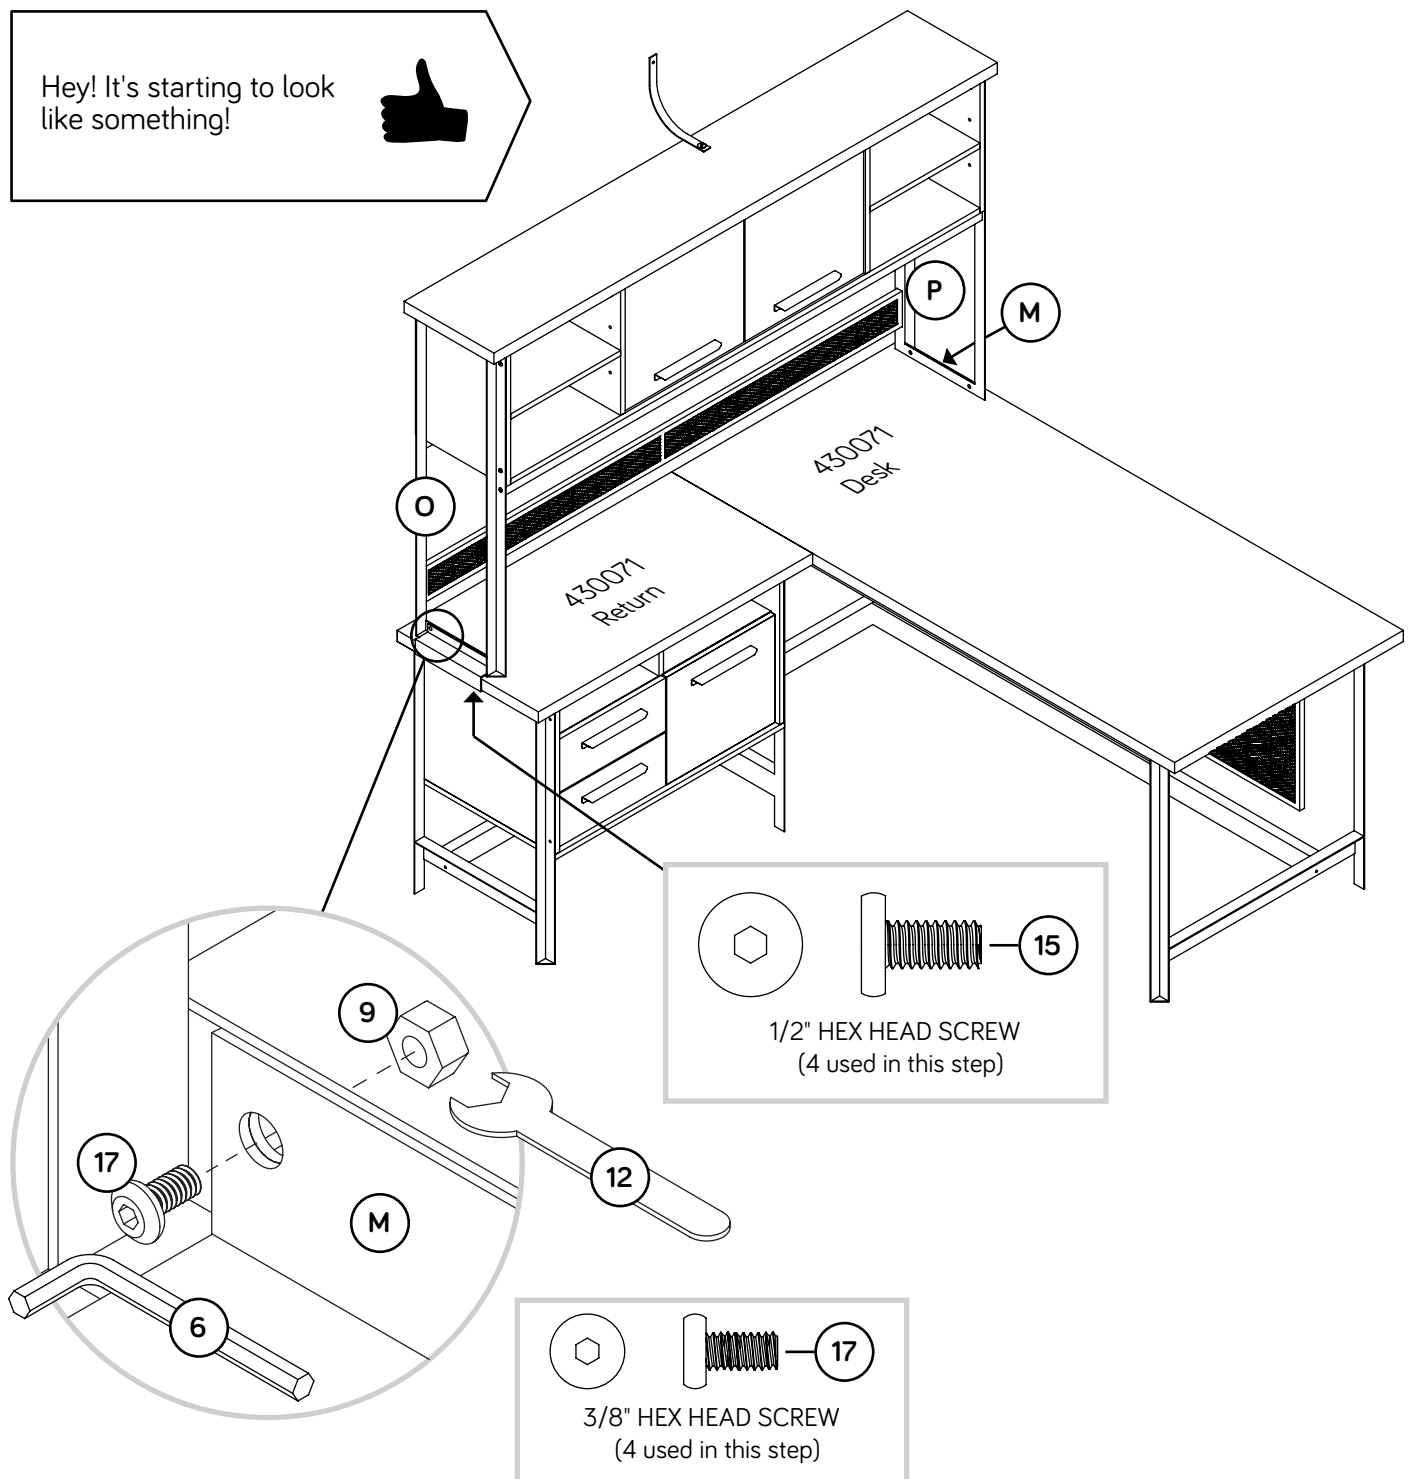


Step 21

- ✚ Place your unit in its final location.
- ✚ **NOTE:** The following instructions show your unit being fastened to a wall stud. If you are not fastening your unit to a wall stud, go to the next step now.
- ✚ **1st**- Locate the center of a stud in your wall near your unit and mark it with a pencil.
- ✚ **2nd**- Drill a 1/8" hole on the mark and into the stud in your wall.
- ✚ **3rd**- Fasten the unit to the wall. Use the LONG SCREW through the other end of the SAFETY STRAP and into the 1/8" hole.

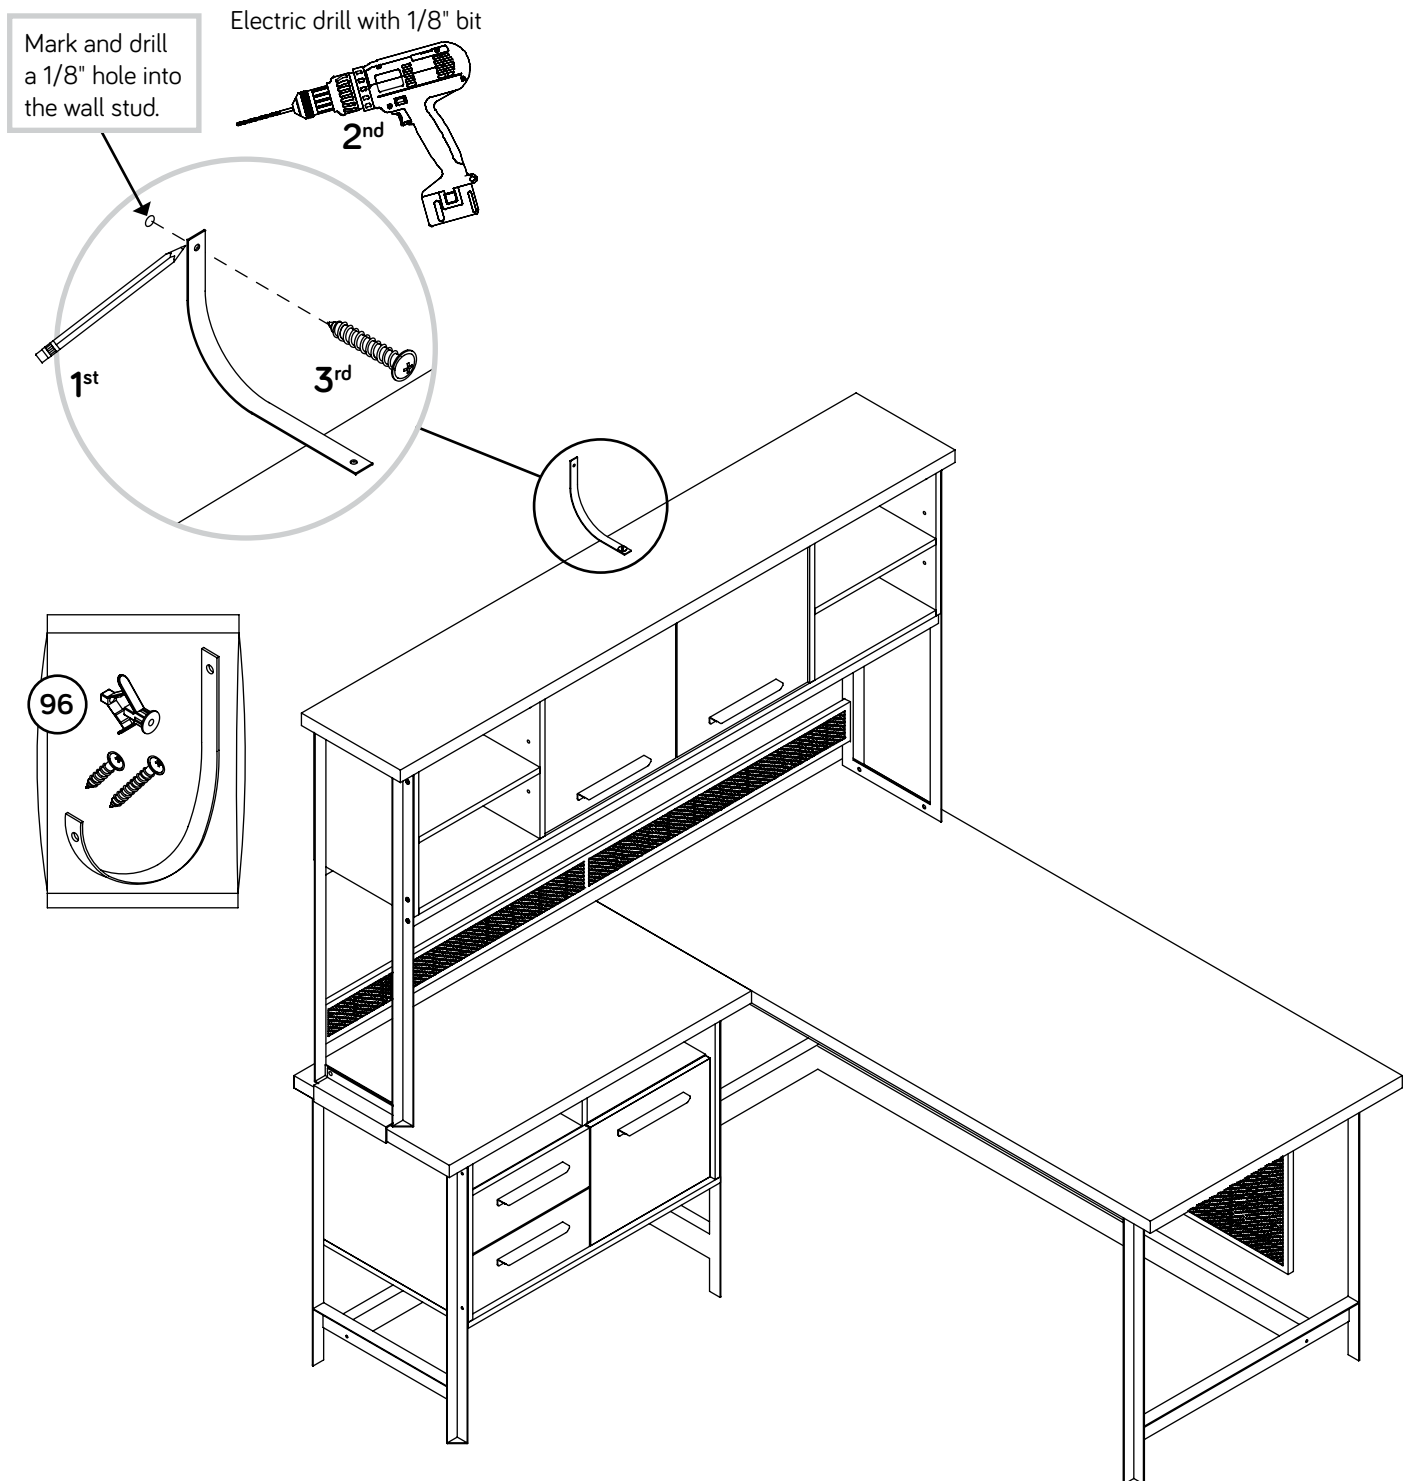

Step 22

- ✚ 1st- With your pencil, strike a mark through the center of the hole in the SAFETY STRAP just below the top surface of your unit so the SAFETY STRAP will not be visible.
- ✚ 2nd- Drill a 3/8" hole on the mark.
- ✚ 3rd- While you squeeze the wings together, gently tap the WALL ANCHOR from the FURNITURE TIPPING RESTRAINT KIT (96) into the hole until it is even with the surface of the wall.
- ✚ 4th- Turn the LONG SCREW through the hole in the SAFETY STRAP and into the WALL ANCHOR.
- ✚ **NOTE:** You will need to turn the LONG SCREW multiple turns to completely tighten and secure your unit to the wall.

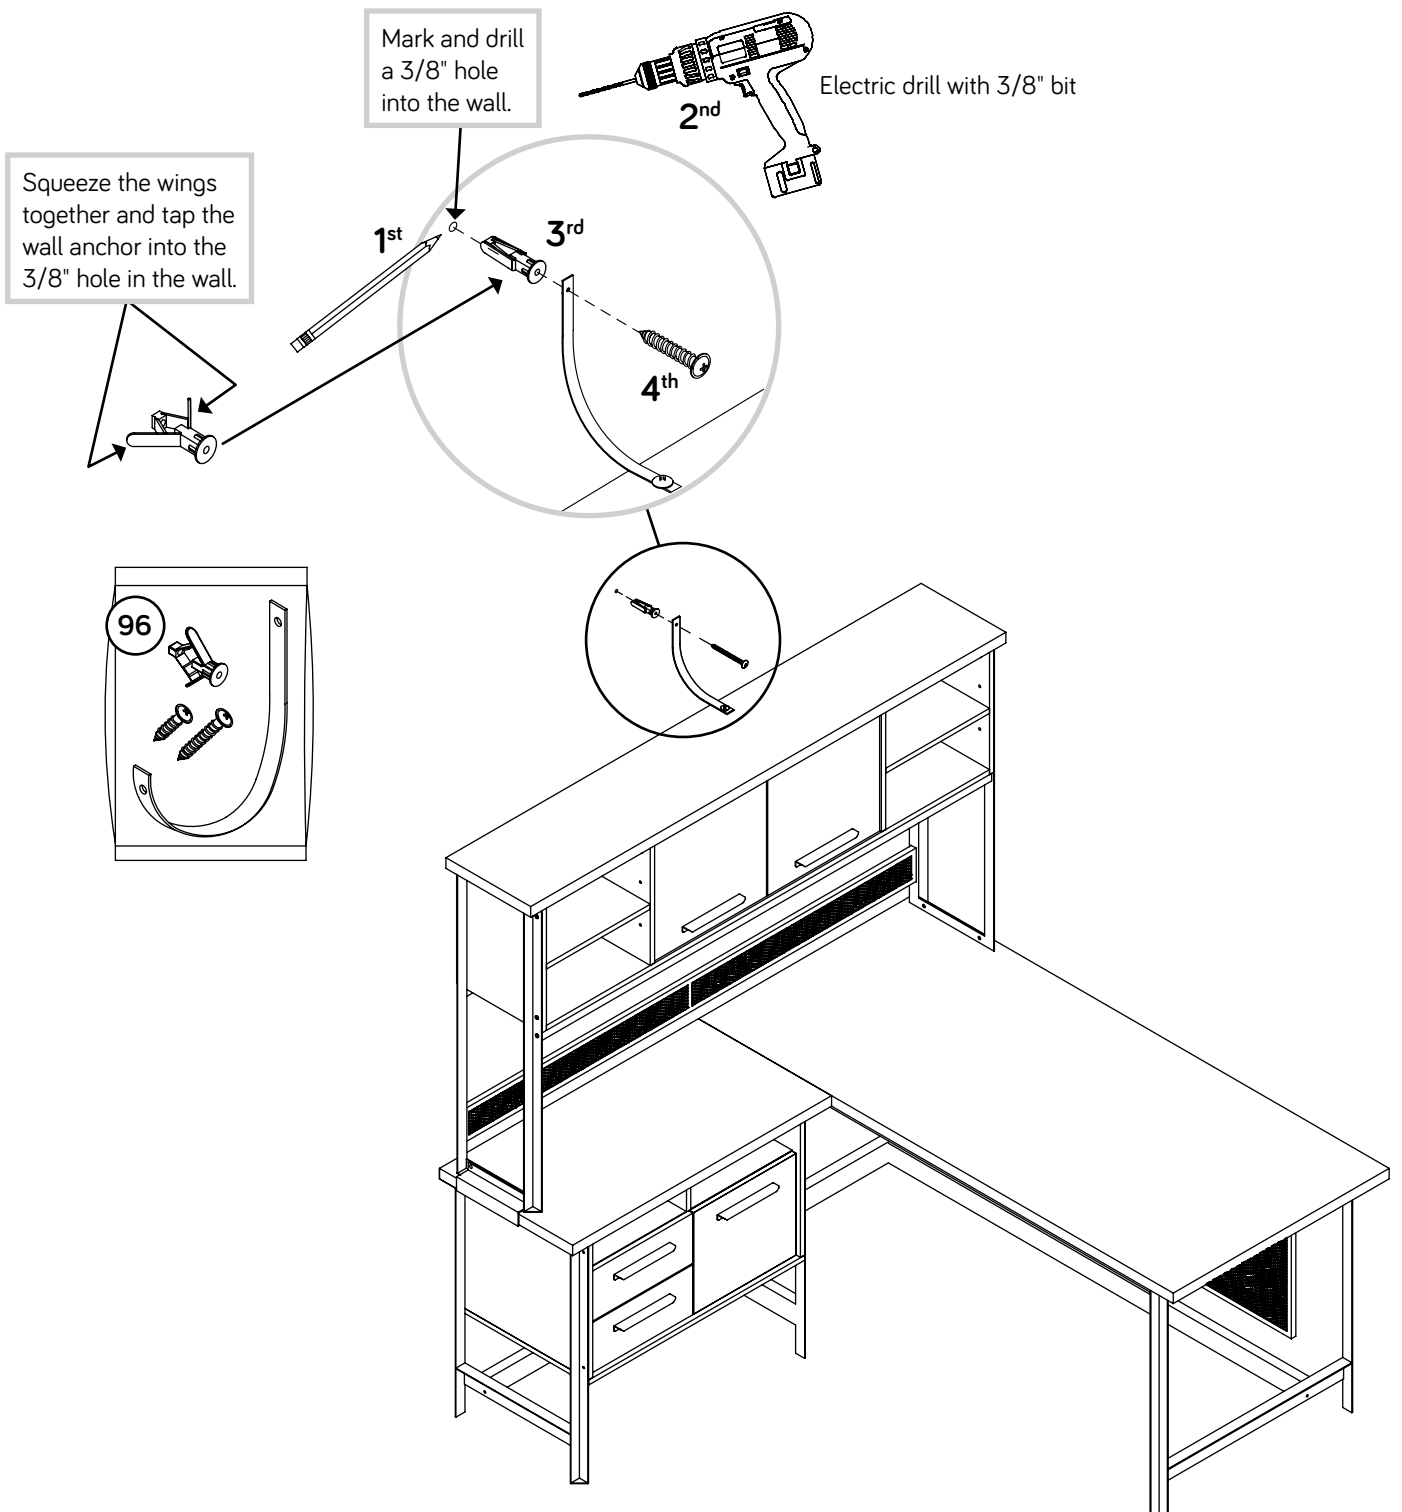


Step 23

🔌 Peel APPLIQUES from the APPLIQUE CARD (10) and stick them onto each visible HIDDEN CAM.

🔌 NOTE: Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.

🔌 This completes assembly. Clean with a damp cloth. Wipe dry.


★ **And to celebrate, why not share your success story at sauder.com or**

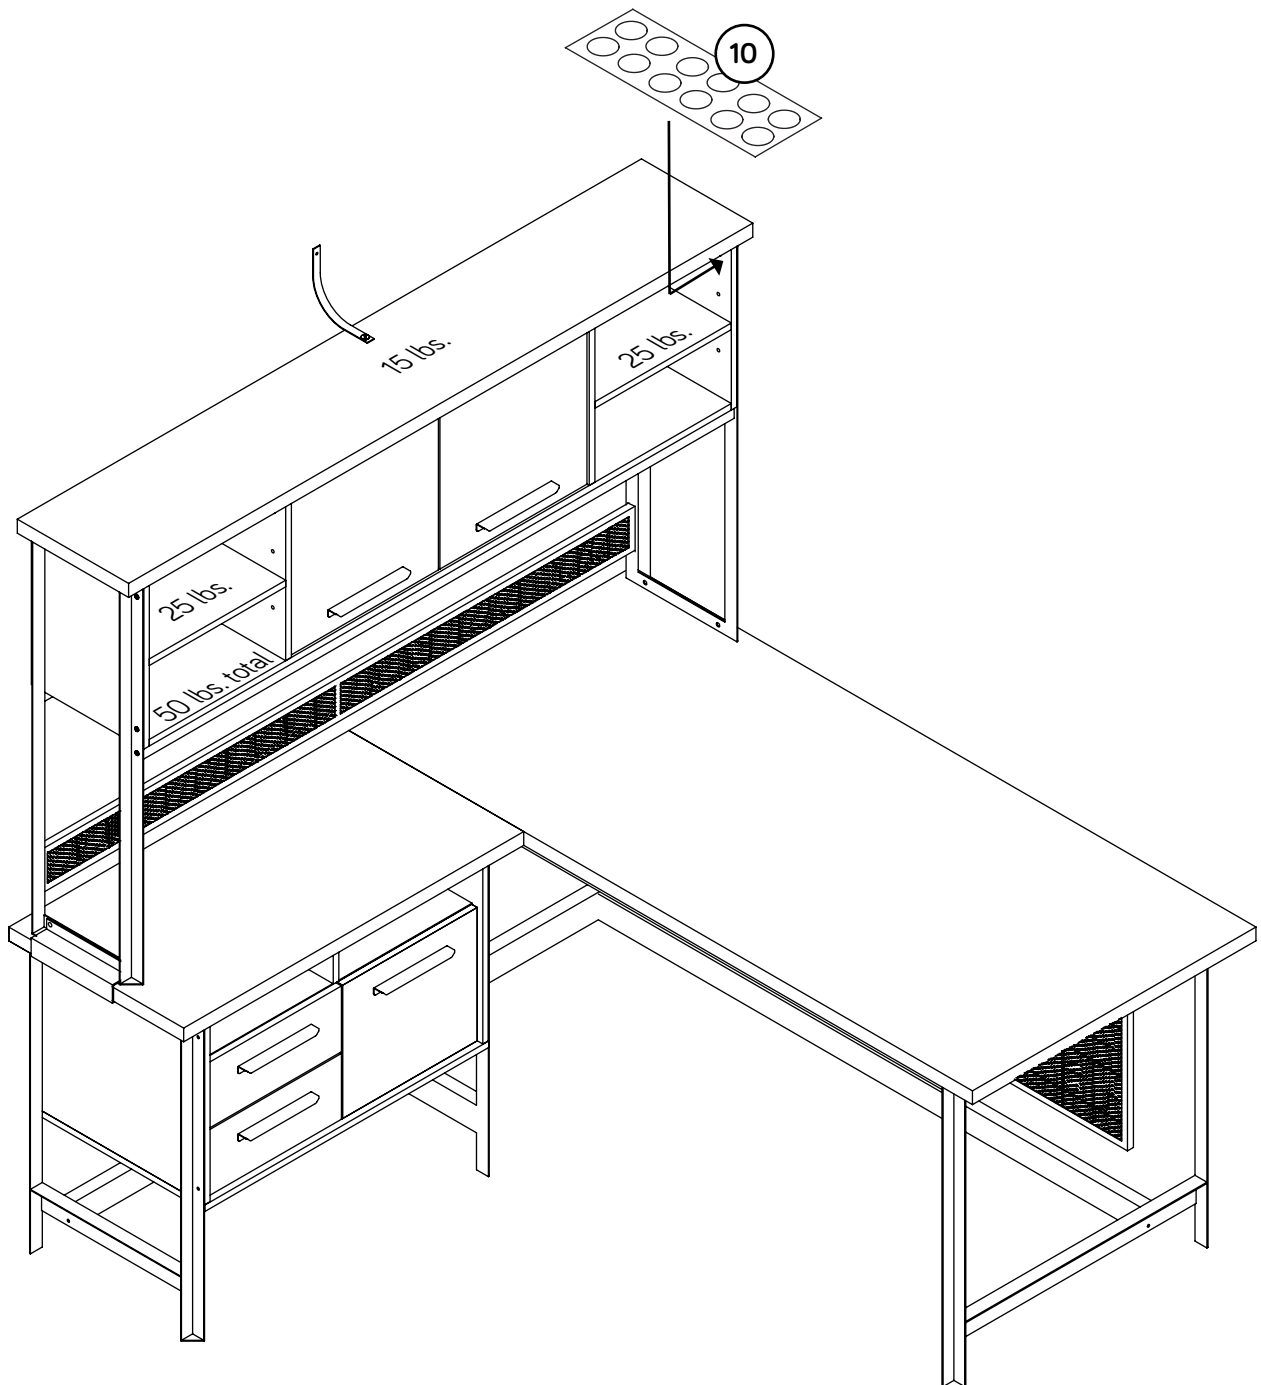

Step 24


- Place your Hutch along the back edge of the 430071 Desk as shown.
- Fasten the BRACKETS (M) to the 430071 Desk as shown. Tighten four 1/2" HEX HEAD SCREWS (15) using the L-WRENCH (6).
- NOTE:** You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.
- Fasten the Hutch FRAMES (O and P) to the BRACKETS (M). Use four 3/8" HEX HEAD SCREWS (17) through the holes in the Hutch FRAMES and BRACKETS, then tighten four NUTS (9) onto the 3/8" HEX HEAD SCREWS using the WRENCHES (6 and 12) as shown in the enlarged diagram.

Hey! It's starting to look like something!

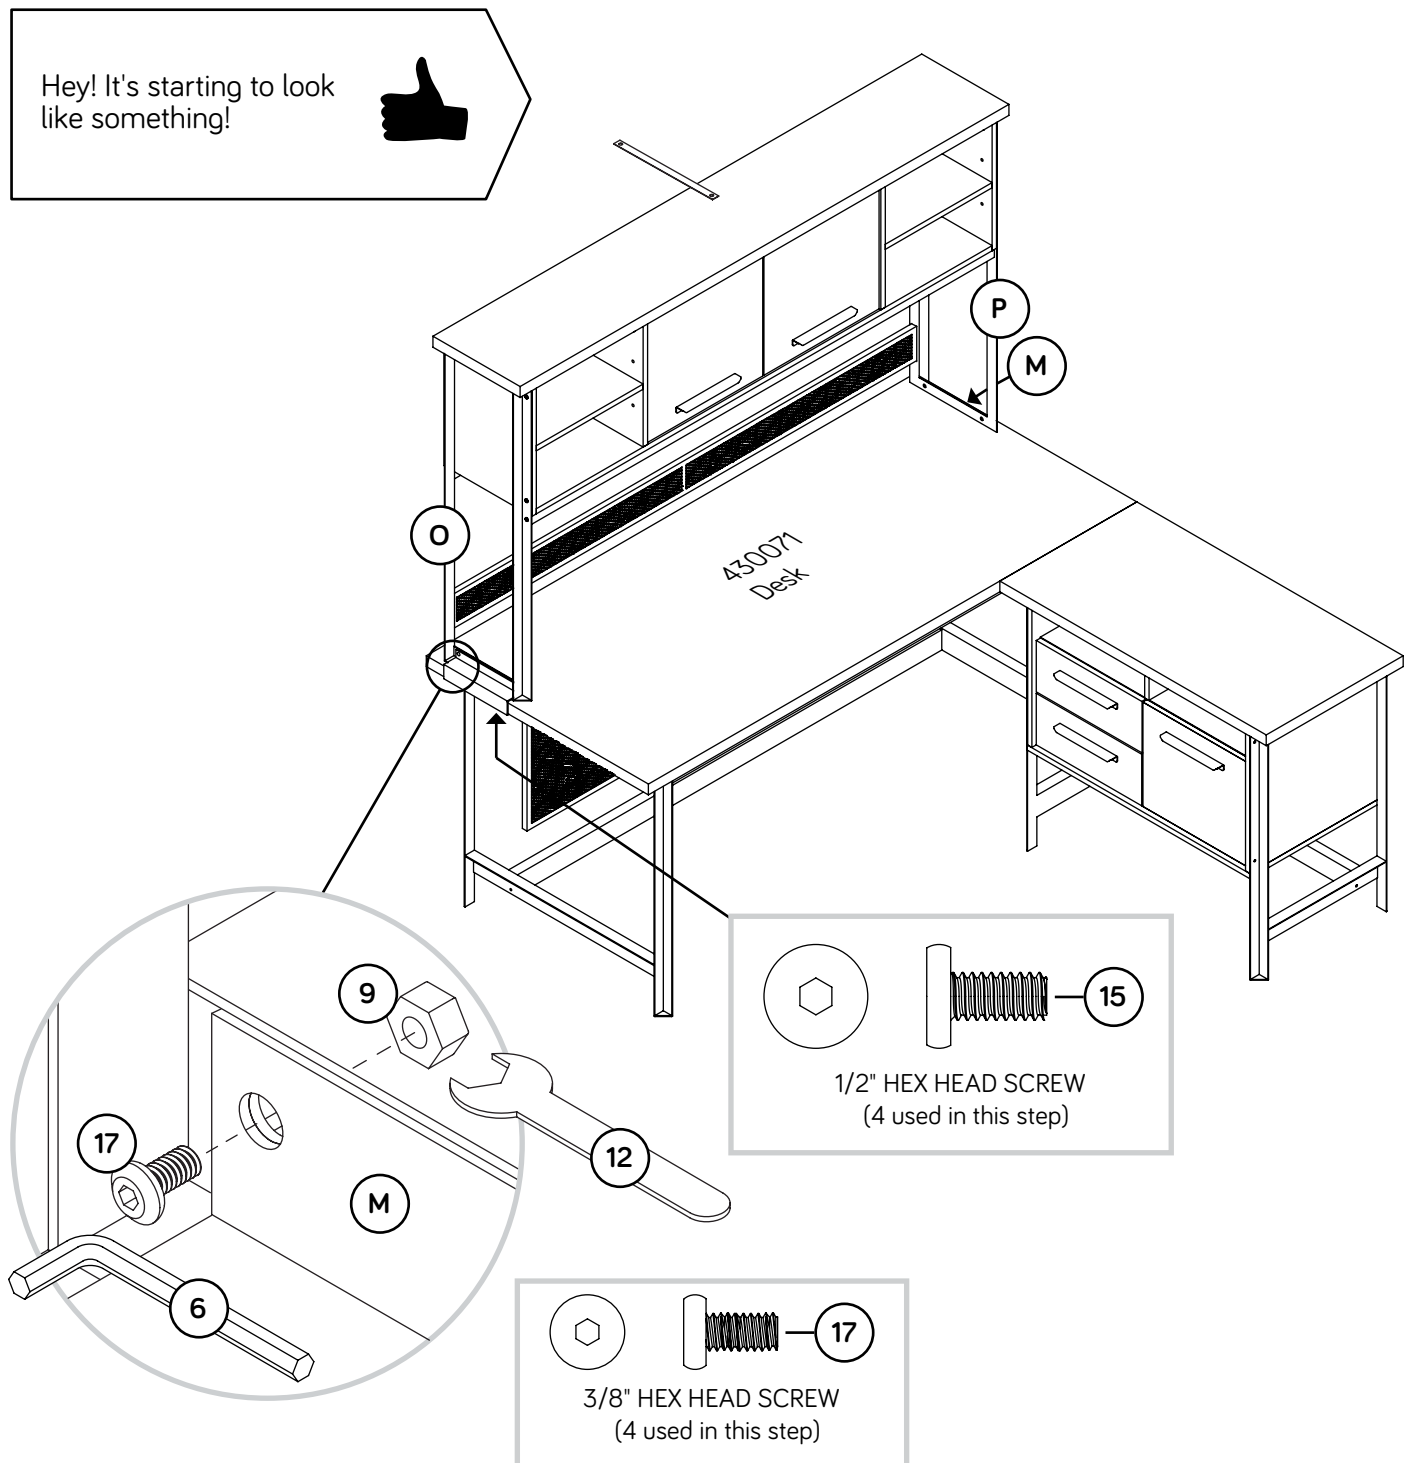


Step 25

- ✦ Place your unit in its final location.
- ✦ **NOTE:** The following instructions show your unit being fastened to a wall stud. If you are not fastening your unit to a wall stud, go to the next step now.
- ✦ **1st**- Locate the center of a stud in your wall near your unit and mark it with a pencil.
- ✦ **2nd**- Drill a 1/8" hole on the mark and into the stud in your wall.
- ✦ **3rd**- Fasten the unit to the wall. Use the LONG SCREW through the other end of the SAFETY STRAP and into the 1/8" hole.

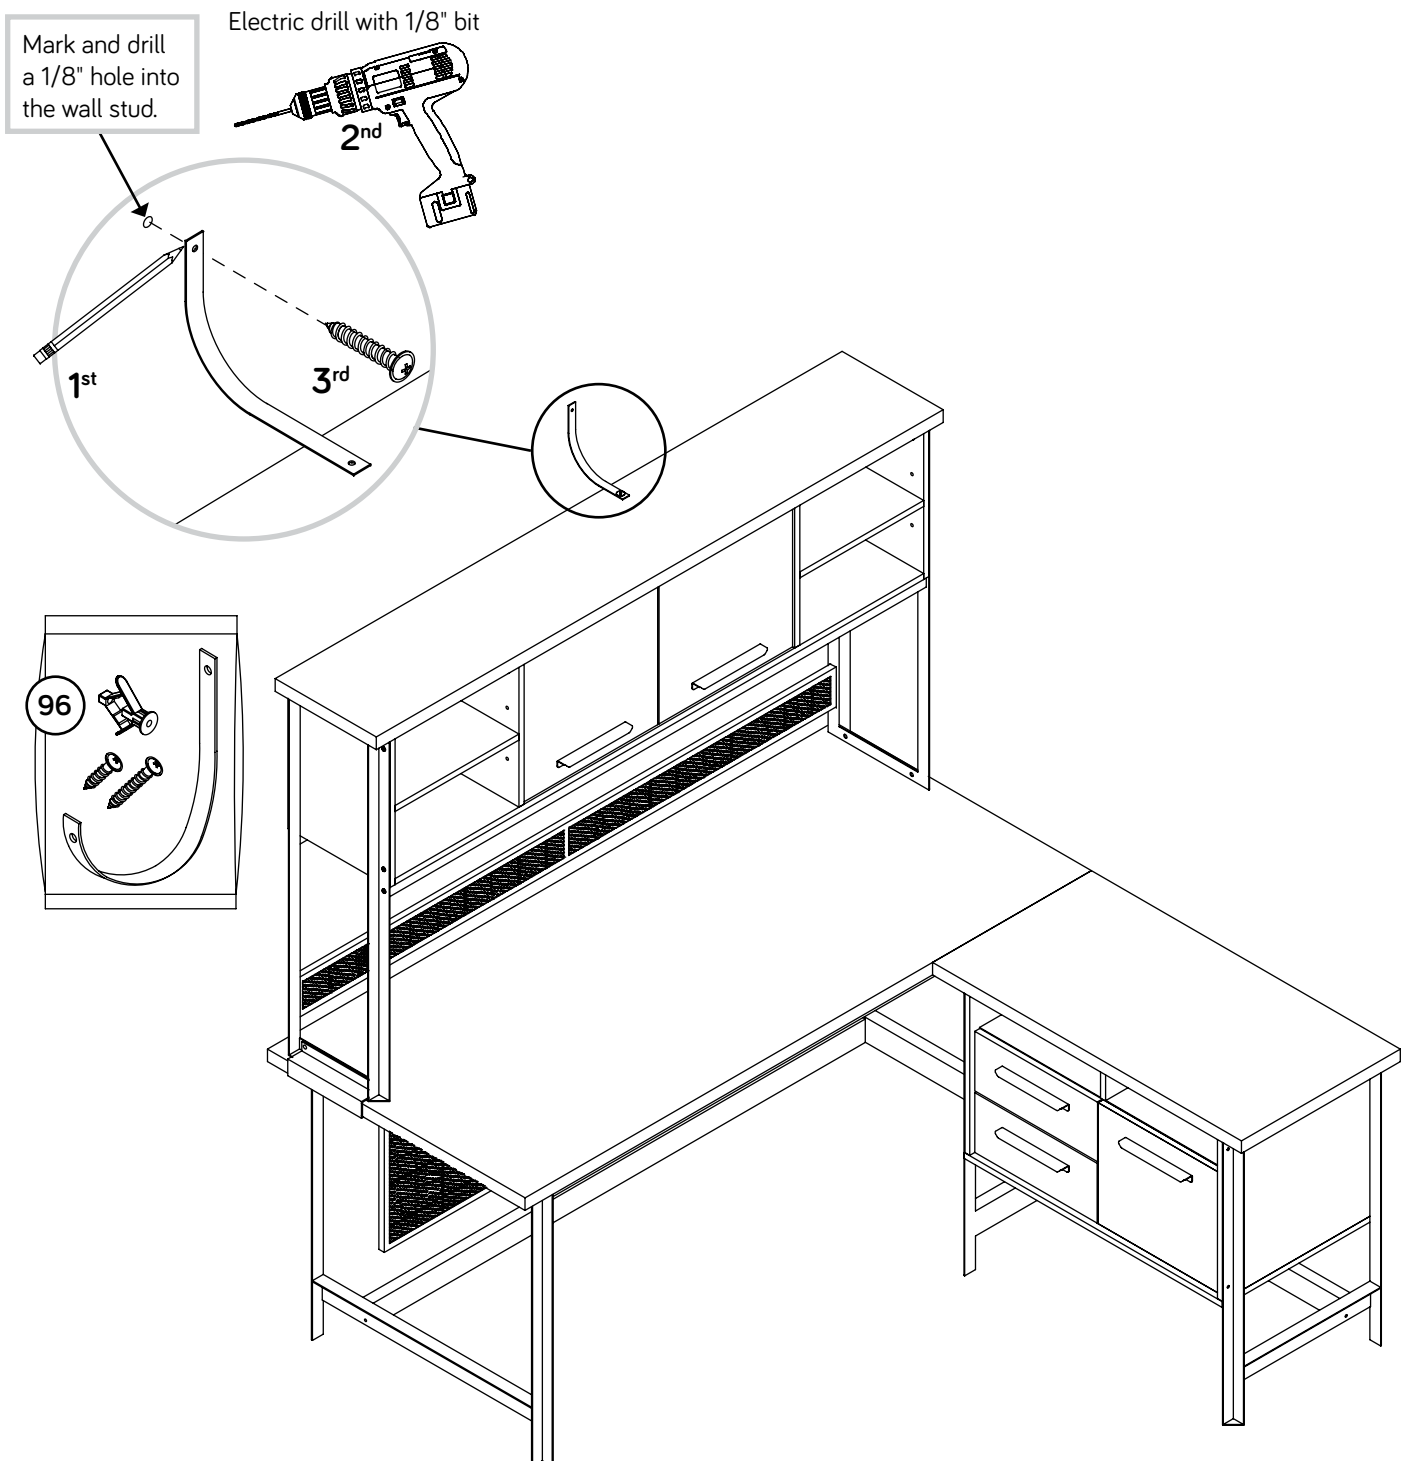

Step 26

- ✚ 1st- With your pencil, strike a mark through the center of the hole in the SAFETY STRAP just below the top surface of your unit so the SAFETY STRAP will not be visible.
- ✚ 2nd- Drill a 3/8" hole on the mark.
- ✚ 3rd- While you squeeze the wings together, gently tap the WALL ANCHOR from the FURNITURE TIPPING RESTRAINT KIT (96) into the hole until it is even with the surface of the wall.
- ✚ 4th- Turn the LONG SCREW through the hole in the SAFETY STRAP and into the WALL ANCHOR.
- ✚ NOTE: You will need to turn the LONG SCREW multiple turns to completely tighten and secure your unit to the wall.

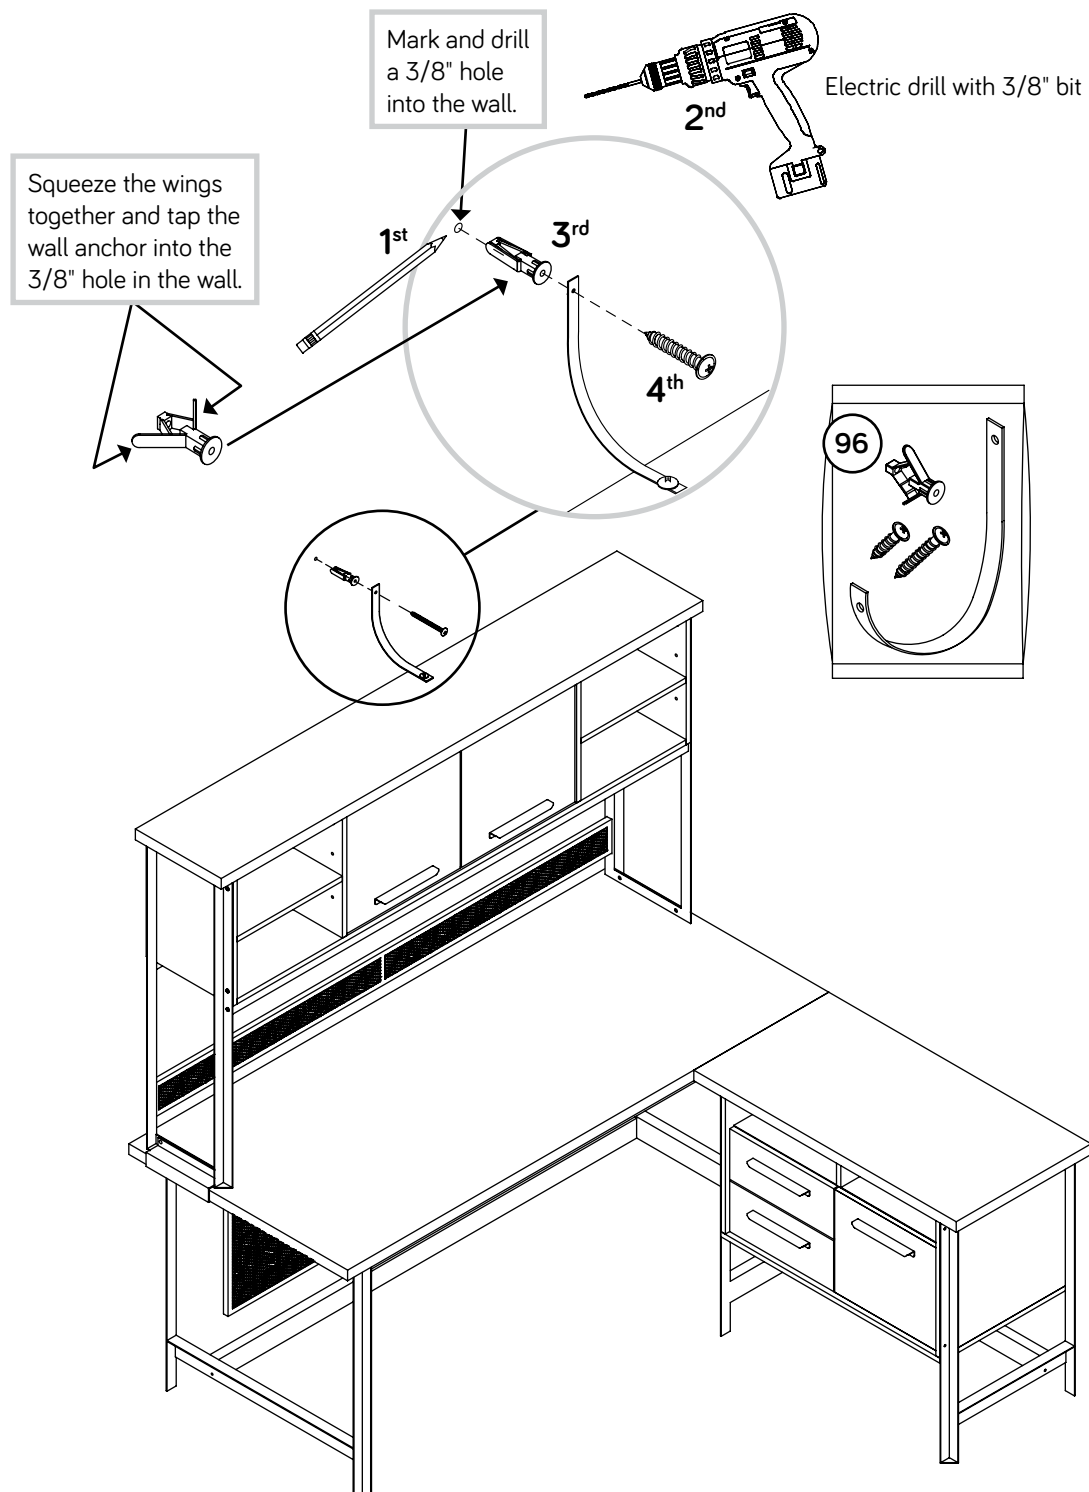


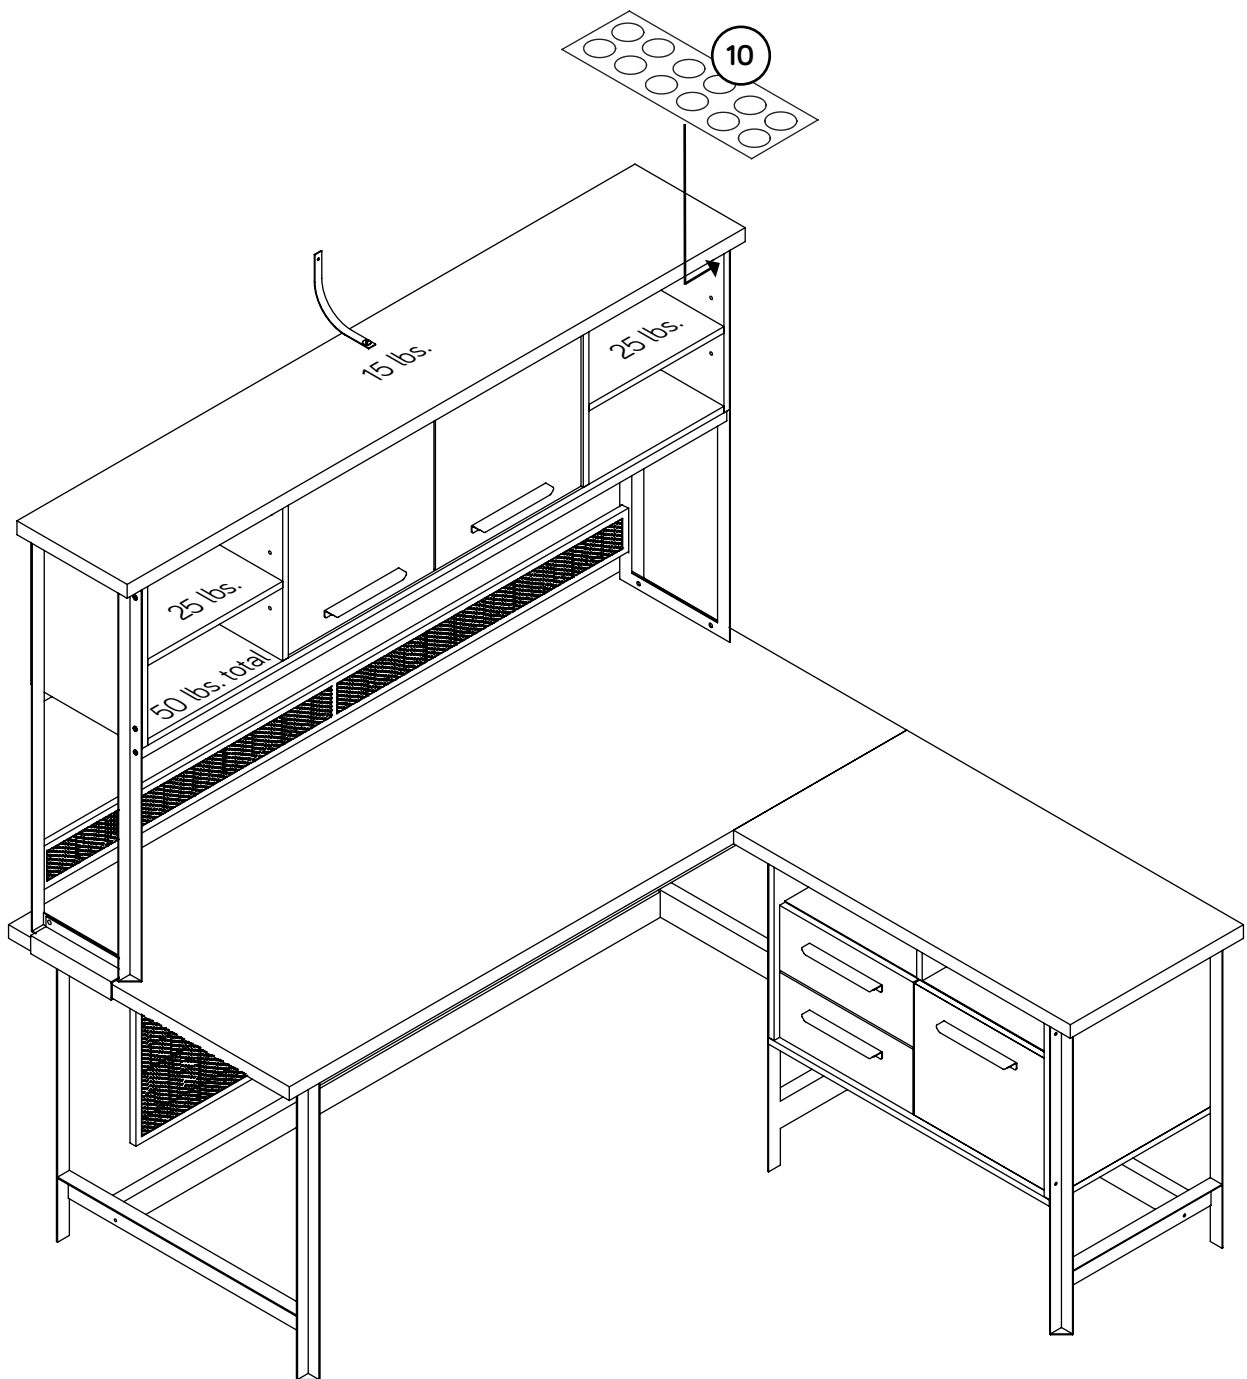
Step 27

🔪 Peel APPLIQUES from the APPLIQUE CARD (10) and stick them onto each visible HIDDEN CAM.

🔪 NOTE: Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.

🔪 This completes assembly. Clean with a damp cloth. Wipe dry.


★ **And to celebrate, why not share your success story at sauder.com or**     



Step 28


- Place your Hutch along the back edge of the 429446 Desk as shown.
- Fasten the BRACKETS (M) to the 429446 as shown. Tighten four 1/2" HEX HEAD SCREWS (15) using the L-WRENCH (6).
- NOTE:** You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.
- Fasten the Hutch FRAMES (O and P) to the BRACKETS (M). Use four 3/8" HEX HEAD SCREWS (17) through the holes in the Hutch FRAMES and BRACKETS, then tighten four NUTS (9) onto the 3/8" HEX HEAD SCREWS using the WRENCHES (6 and 12) as shown in the enlarged diagram.

Hey! It's starting to look like something!

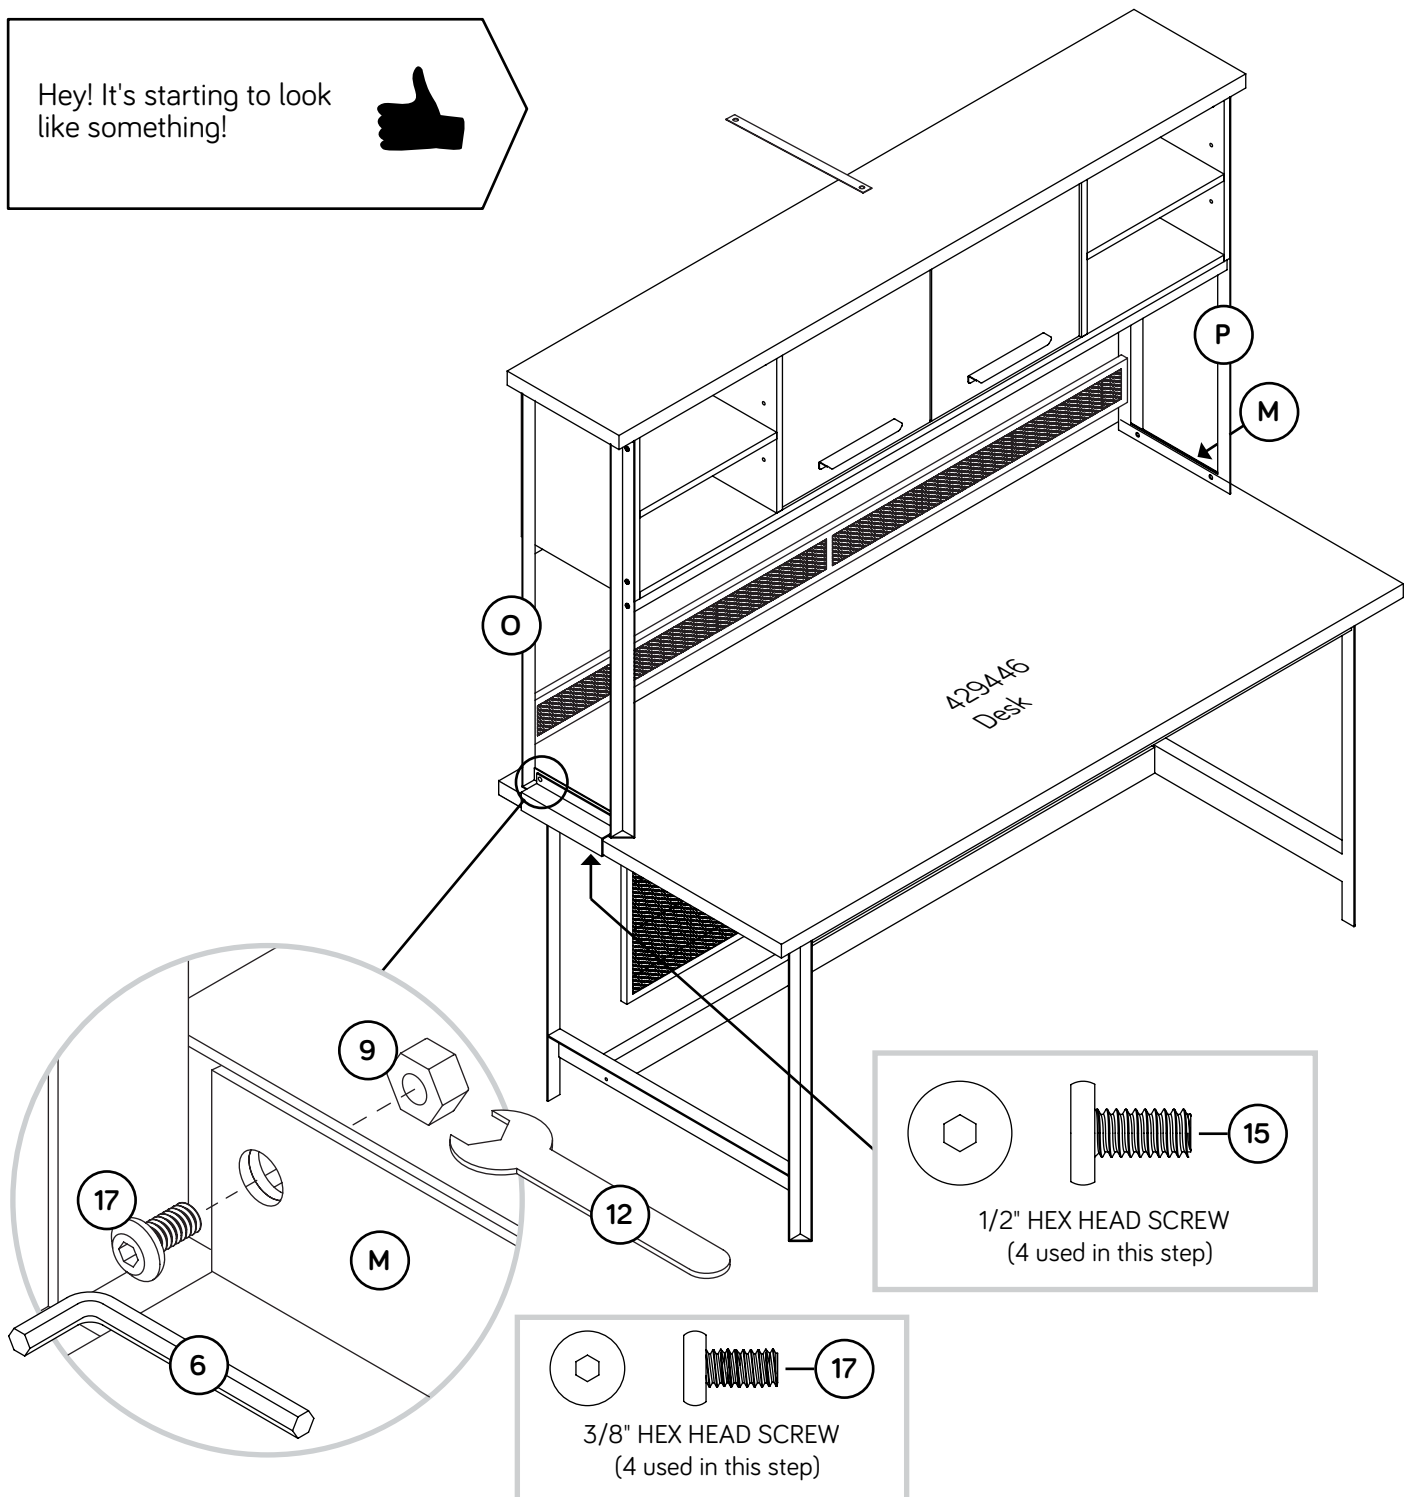


Step 29

- ✚ Place your unit in its final location.
- ✚ **NOTE:** The following instructions show your unit being fastened to a wall stud. If you are not fastening your unit to a wall stud, go to the next step now.
- ✚ **1st**- Locate the center of a stud in your wall near your unit and mark it with a pencil.
- ✚ **2nd**- Drill a 1/8" hole on the mark and into the stud in your wall.
- ✚ **3rd**- Fasten the unit to the wall. Use the LONG SCREW through the other end of the SAFETY STRAP and into the 1/8" hole.

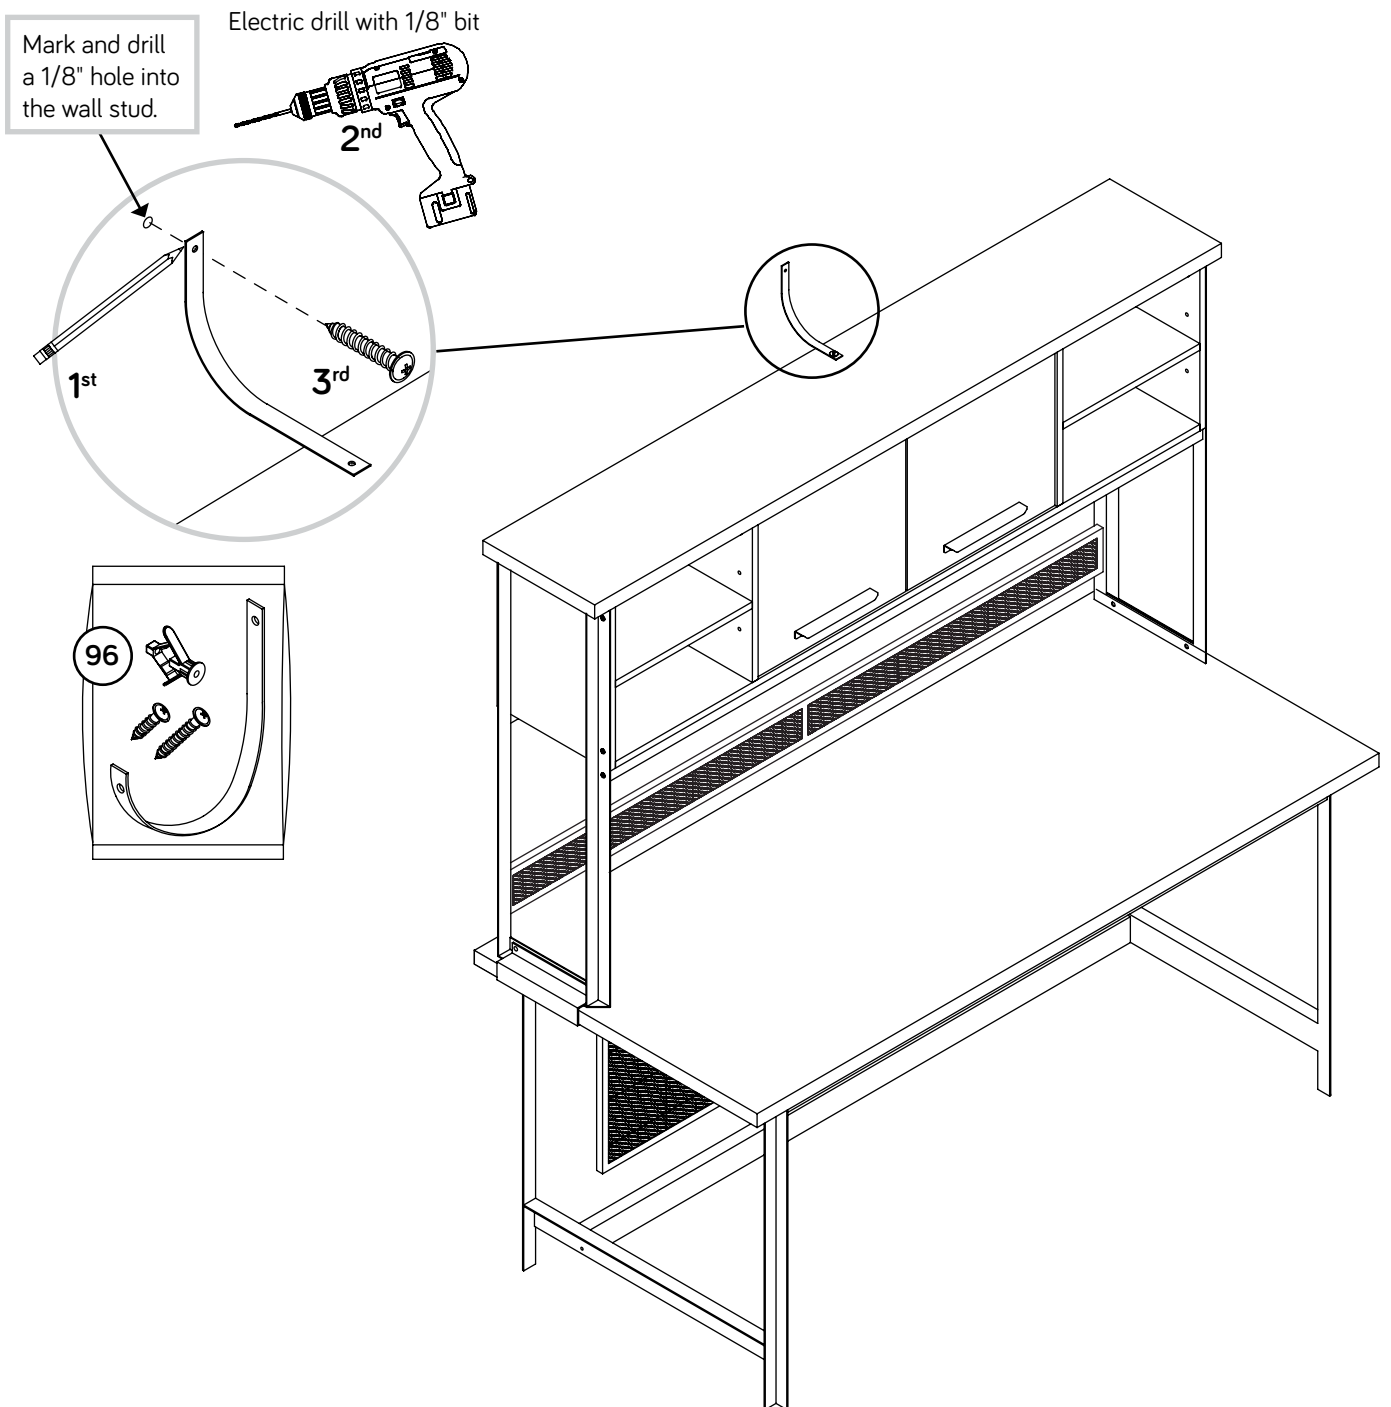

Step 30

- ✚ 1st- With your pencil, strike a mark through the center of the hole in the SAFETY STRAP just below the top surface of your unit so the SAFETY STRAP will not be visible.
- ✚ 2nd- Drill a 3/8" hole on the mark.
- ✚ 3rd- While you squeeze the wings together, gently tap the WALL ANCHOR from the FURNITURE TIPPING RESTRAINT KIT (96) into the hole until it is even with the surface of the wall.
- ✚ 4th- Turn the LONG SCREW through the hole in the SAFETY STRAP and into the WALL ANCHOR.
- ✚ **NOTE:** You will need to turn the LONG SCREW multiple turns to completely tighten and secure your unit to the wall.

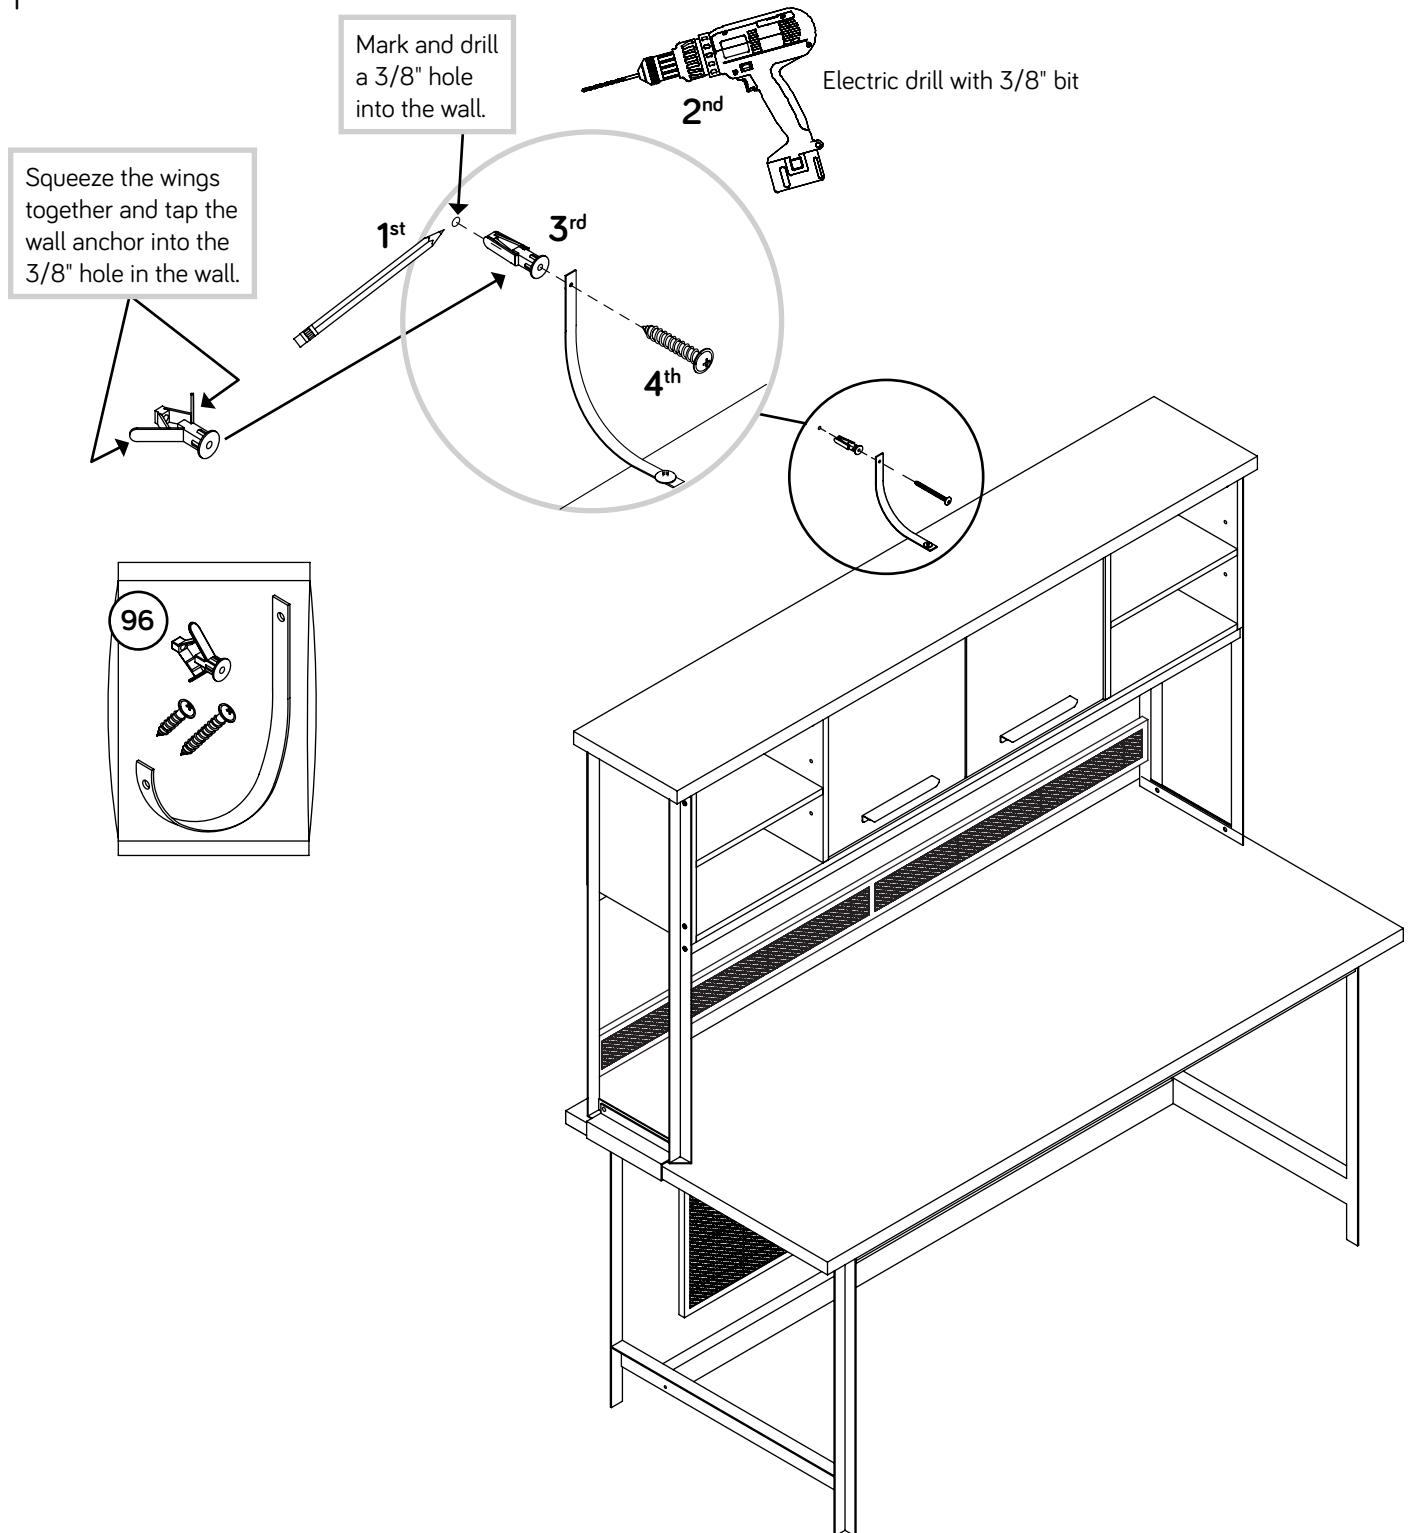


Step 31

🔌 Peel APPLIQUES from the APPLIQUE CARD (10) and stick them onto each visible HIDDEN CAM.

🔌 NOTE: Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.

🔌 This completes assembly. Clean with a damp cloth. Wipe dry.

★ And to celebrate, why not share your success story at sauder.com or     

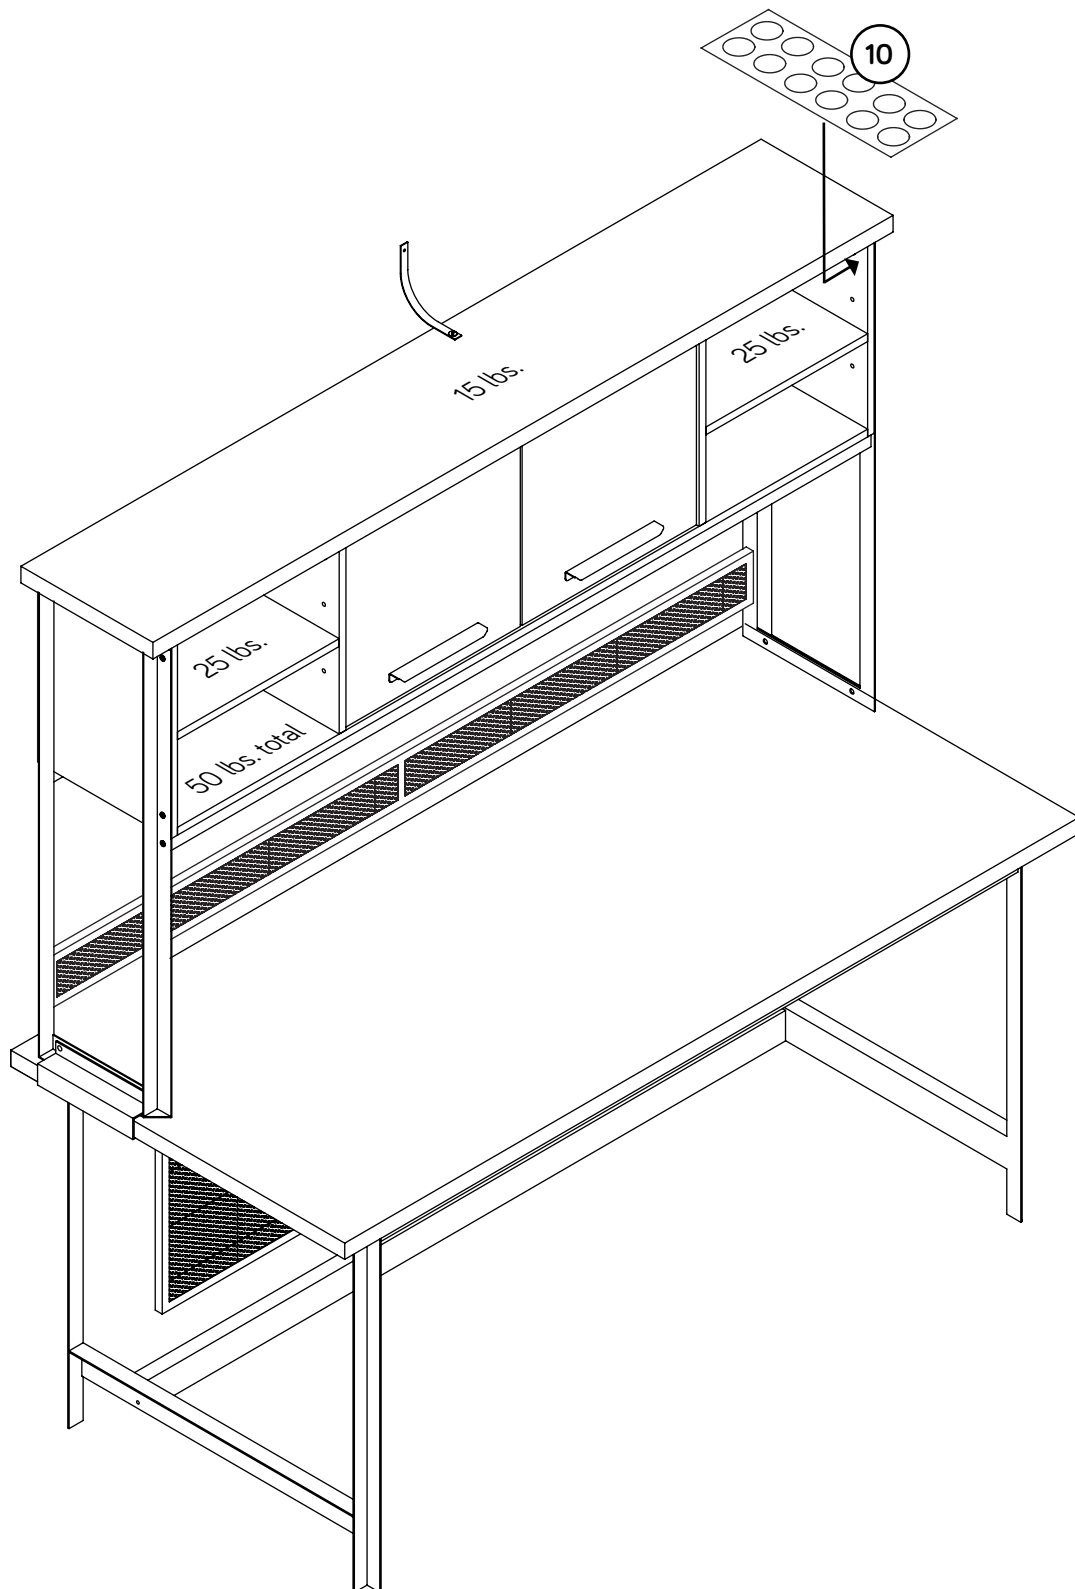

Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

REMARQUE : CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT D'IMPORTANTES INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

NOUS CONTACTER EN PREMIER

AVANT D'EFFECTUER TOUT RETOUR AU MAGASIN.

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). Composez ce numéro d'appel gratuit:

1-800-445-1527

**Du lundi au vendredi, de 9 heures du matin à
5:30 heures du soir (horaire Côte Est)
(sauf jours fériés)**

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : _____

Date de l'achat : _____

LISTE DE PIÈCES			LISTE DE PIÈCES		
REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	DESSUS.....	1	1	GOUPILLE DE TABLETTE.....	8
B	EXTRÉMITÉ GAUCHE.....	1	2	CHARNIÈRE.....	4
C	EXTRÉMITÉ DROITE.....	1	3	VIS D'EXCENTRIQUE.....	12
D	MONTANT GAUCHE.....	1	4	EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.....	12
E	MONTANT DROIT.....	1	5	CHEVILLE EN BOIS.....	8
F	DESSOUS.....	1	6	CLÉ EN L.....	1
G	TABLETTE.....	2	7	LOQUETEAU MAGNÉTIQUE.....	1
H	PORTE GAUCHE.....	1	8	FICHE DE TAMPON.....	1
J	PORTE DROITE.....	1	9	ÉCROU.....	4
K	MOULURE.....	2	10	FICHE D'APPLIQUÉS.....	1
L	PETIT ARRIÈRE.....	1	11	POIGNÉE.....	2
M	CONSOLE.....	2	12	CLÉ.....	1
N	GRAND ARRIÈRE.....	2	96	KIT DE RETENUE ANTI-BASCULEMENT POUR MOBILIER.....	1
O	CADRE GAUCHE.....	1	13	VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 40 mm.....	4
P	CADRE DROIT.....	1	14	VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm.....	16
			15	VIS TÊTE HEX 13 mm.....	24
			16	VIS TÊTE PLATE 14 mm.....	24
			17	VIS TÊTE HEX 9,5 mm.....	4
			18	VIS TÊTE PLATE 13 mm.....	2
			19	VIS TÊTE HEX 40 mm.....	6
			20	VIS TÊTE PLATE 16 mm.....	2

Guide d'utilisation de la visserie

UTILISATION DE LA EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE ET DE LA VIS D'EXCENTRIQUE OU DE LA CHEVILLE D'EXCENTRIQUE

REMARQUE : Plusieurs VIS D'EXCENTRIQUE ou une CHEVILLE D'EXCENTRIQUE peut être utilisé.

1 Faire tourner la VIS D'EXCENTRIQUE ou taper doucement la CHEVILLE D'EXCENTRIQUE jusqu'à ce que l'épaulement repose sur la surface de la pièce.

2 Enfoncer un EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE dans la partie. La flèche dans l'EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE doit être dirigée vers le trou dans le chant de la planche.

3 Insérer la VIS D'EXCENTRIQUE ou la CHEVILLE D'EXCENTRIQUE dans l'EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE. Serrer l'EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.

ÉTAPE 1

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Enfoncer huit EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (4) dans les MONTANTS (D et E) et le DESSOUS (F).

ÉTAPE 2

Insérer deux CHEVILLES EN BOIS (5) dans le DESSOUS (F).

Fixer les MONTANTS (D et E) au DESSOUS (F). Utiliser quatre VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 40 mm (13).

REMARQUE : S'assurer d'insérer les CHEVILLES EN BOIS dans le DESSOUS dans les MONTANTS.

ÉTAPE 3

Enfoncer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (4) dans les EXTRÉMITÉS (B et C).

Faire tourner quatre VIS D'EXCENTRIQUE (3) dans les EXTRÉMITÉS (B et C).

ÉTAPE 4

Enfoncer deux CHEVILLES EN BOIS (5) dans les EXTRÉMITÉS (B et C).

Fixer les EXTRÉMITÉS (B et C) au DESSOUS (F). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer d'insérer les CHEVILLES EN BOIS dans les EXTRÉMITÉS dans le DESSOUS.

ÉTAPE 5

Faire tourner huit VIS D'EXCENTRIQUE (3) dans le DESSUS (A).

ÉTAPE 6

Fixer le gros morceau du LOQUETEAU MAGNÉTIQUE (7) au DESSUS (A). Utiliser deux VIS TÊTE PLATE 16 mm (20).

REMARQUE : Les autre parties du LOQUETEAU MAGNÉTIQUE seront utilisées dans une étape ultérieure.

ÉTAPE 7

Relever, avec précaution, l'élément dans sa position verticale.

Insérer quatre CHEVILLES EN BOIS (5) dans le DESSUS (A).

ÉTAPE 7 (SUITE)

Fixer le DESSUS (A) aux EXTRÉMITÉS (B et C) et aux MONTANTS (D et E). Serrer huit EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer d'insérer les CHEVILLES EN BOIS du DESSUS dans les EXTRÉMITÉS et les MONTANTS.

ÉTAPE 8

Fixer les CHARNIÈRES (2) aux PORTES (H et J). Utiliser huit VIS TÊTE PLATE 14 mm (16).

REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

Fixer les autres pièces du LOQUETEAU MAGNÉTIQUE (7) aux PORTES (H et J). Utiliser deux VIS TÊTE PLATE 13 mm (18).

ÉTAPE 9

Avant de fixer les PORTES à l'unité, s'assurer que la vis de montage se trouve contre les butées comme l'indique le schéma de droite. Si ce n'est pas le cas, desserrer la vis de réglage et la vis de montage pour la faire glisser contre les butées. Serrer ensuite la vis de montage.

Fixer la PORTE GAUCHE (H) au MONTANT GAUCHE (D) et la PORTE DROITE (J) au MONTANT DROIT (E) comme l'indique le schéma inférieur. Utiliser seize VIS TÊTE PLATE 14 mm (16).

Voir une étape ultérieure pour réglages des PORTES.

ÉTAPE 10

Retourner l'élément sur ses bords arrière.

Fixer les MOULURES (K) au DESSOUS (F). Serrer six VIS TÊTE HEX 40 mm (19) à l'aide de la CLÉ EN L (6).

REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

ÉTAPE 11

Fixer le PETIT ARRIÈRE (L) aux CADRES (O et P). Tourner quatre VIS TÊTE HEX 13 mm (15) de quelques tours à l'aide de la CLÉ EN L (6). **Ne pas complètement serrer les VIS à ce stade de l'assemblage.**

Fixer les CADRES (O et P) aux EXTRÉMITÉS (B et C). Tourner douze VIS TÊTE HEX 13 mm (15) de quelques tours à l'aide de la CLÉ EN L (6). **Ne pas complètement serrer les VIS à ce stade de l'assemblage.**

Fixer les CADRES (O et P) au DESSUS (A). Tourner quatre VIS TÊTE HEX 13 mm (15) de quelques tours à l'aide de la CLÉ EN L (6).

Maintenant, serrer complètement tous les VIS dans cette étape.

Séparer les TAMPONS de la FICHE DE TAMPON (8) et coller les sur l'inférieur des CADRES (O et P) comme l'indique le schéma.

ÉTAPE 12

Avec précaution, retourner l'élément sur ses bords avant.

Fixer les GRANDS ARRIÈRES (N) au DESSUS (A) et au DESSOUS (F). Utiliser douze VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (14).

REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

ÉTAPE 13

Relever, avec précaution, l'élément dans sa position verticale. Insérer les GOUPILLES DE TABLETTE (1) dans les trous choisis dans les EXTRÉMITÉS (B et C) et les MONTANTS (D et E). Poser les bords crantés de la TABLETTE (G) sur les GOUPILLES DE TABLETTE. Fixer les POIGNÉES (11) aux PORTES (H et J). Utiliser quatre VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (14). Ouvrir le KIT DE RETENUE ANTI-BASCULEMENT POUR MOBILIER (96) et fixer la SANGLE DE SÉCURITÉ au DESSUS (A). Utiliser la VIS COURTE fournie.

ÉTAPE 14

Consulter le schéma agrandi pour identifier les pièces des CHARNIÈRES. Il faut peut-être ajuster les PORTES. Suivre les indications ci-dessous pour ajuster.
RÉGLAGES DES PORTES :
Pour ajuster les PORTES latéralement (horizontalement), tourner la vis de réglage vers l'intérieur ou vers l'extérieur.
Pour ajuster les PORTES vers l'intérieur ou vers l'extérieur (profondeur), desserrer la vis de montage un tour et déplacer les PORTES vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Serrer la vis de montage après avoir ajusté.

ÉTAPE 15

Il est possible de fixer le Surmeuble à la crédence 430074, au bureau et bureau latéral 430071, au bureau 430071 ou au bureau 429446. Si vous souhaitez que le Surmeuble sur la crédence 430074, passez à l'étape 16.
Si vous souhaitez que le Surmeuble sur le bureau et bureau latéral 430071, passez à l'étape 20.
Si vous souhaitez que le Surmeuble sur le bureau 430071, passez à l'étape 24.
Si vous souhaitez que le Surmeuble sur le bureau 429446, passez à l'étape 28.

ÉTAPE 16

Placer votre Surmeuble le long de l'arrière de la crédence. Fixer les CADRES (O et P) du Surmeuble sur 430074. Serrer quatre VIS TÊTE HEX 9,5 mm (17) à travers les trous dans les cadres du Surmeuble et de la Crédence et serrer ensuite quatre ÉCROUS (9) sur les VIS TÊTE HEX 9,5 mm à l'aide des CLÉS (6 et 12) comme l'indique le schéma agrandi.
REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

ÉTAPE 17

Placer l'élément dans son emplacement final.
REMARQUE : Les instructions suivantes montrent votre meuble fixé à un montant mural. Si vous ne fixez pas le meuble à un montant mural, passer à l'étape suivante maintenant.
1-Repérer le centre d'un montant dans le mur près de votre unité et le marquer avec un crayon.
2-Percer un trou de 3 mm sur la marque et dans le montant dans le mur.
3-Fixer l'unité au mur. Utiliser la VIS LONGUE à travers l'autre extrémité de la SANGLE DE SÉCURITÉ et dans le trou de 3 mm.

ÉTAPE 18

1-Avec un crayon, mettre une marque à travers le centre du trou dans la SANGLE DE SÉCURITÉ, en-dessous de la surface supérieure de l'unité de sorte que la SANGLE DE SÉCURITÉ ne soit pas visible.
2-Percer un trou de 9,5 mm sur la marque.
3-Tout en pincer les ailes ensemble, enfoncer légèrement le DISPOSITIF D'ANCRAGE MURAL du KIT DE RETENUE ANTI-BASCULEMENT POUR MOBILIER (96) dans le trou jusqu'à ce qu'il soit à fleur avec la surface du mur.
4-Utiliser la VIS LONGUE à travers le trou dans la SANGLE DE SÉCURITÉ et dans le DISPOSITIF D'ANCRAGE MURAL.
REMARQUE : Il faudra tourner la VIS LONGUE de plusieurs tours pour serrer complètement et fixer votre appareil au mur.

ÉTAPE 19

Décoller les APPLIQUÉS de la FICHE D'APPLIQUÉS (10) et coller les sur chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.
REMARQUE : Prière de lire les informations importantes sur la sécurité figurant sur les pages arrière du manuel d'instructions. Ceci complète l'assemblage. Nettoyer avec un tissu humide. Essuyer.

ÉTAPE 20

Placer votre Surmeuble le long du bord arrière du Bureau et Bureau latéral 430071.
Fixer les CONSOLES (M) au bureau et bureau latéral 430071 comme il l'est indiqué. Serrer quatre VIS TÊTE HEX 13 mm (15) avec la CLÉ EN L (6).
REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.
Fixer les CADRES (O et P) du Surmeuble aux CONSOLES (M). Serrer quatre VIS TÊTE HEX 9,5 mm (17) à travers les trous dans les CADRES et CONSOLES du Surmeuble et serrer ensuite quatre ÉCROUS (9) sur les VIS TÊTE HEX 9,5 mm à l'aide des CLÉS (6 et 12) comme l'indique le schéma agrandi.

ÉTAPE 21

Placer l'élément dans son emplacement final.
REMARQUE : Les instructions suivantes montrent votre meuble fixé à un montant mural. Si vous ne fixez pas le meuble à un montant mural, passer à l'étape suivante maintenant.
1-Repérer le centre d'un montant dans le mur près de votre unité et le marquer avec un crayon.
2-Percer un trou de 3 mm sur la marque et dans le montant dans le mur.
3-Fixer l'unité au mur. Utiliser la VIS LONGUE à travers l'autre extrémité de la SANGLE DE SÉCURITÉ et dans le trou de 3 mm.

ÉTAPE 22

1-Avec un crayon, mettre une marque à travers le centre du trou dans la SANGLE DE SÉCURITÉ, en-dessous de la surface supérieure de l'unité de sorte que la SANGLE DE SÉCURITÉ ne soit pas visible.
2-Percer un trou de 9,5 mm sur la marque.
3-Tout en pincer les ailes ensemble, enfoncer légèrement le DISPOSITIF D'ANCRAGE MURAL du KIT DE RETENUE ANTI-BASCULEMENT POUR MOBILIER (96) dans le trou jusqu'à ce qu'il soit à fleur avec la surface du mur.

ÉTAPE 22 (SUITE)

4-Utiliser la VIS LONGUE à travers le trou dans la SANGLE DE SÉCURITÉ et dans le DISPOSITIF D'ANCRAGE MURAL.

REMARQUE : Il faudra tourner la VIS LONGUE de plusieurs tours pour serrer complètement et fixer votre appareil au mur.

ÉTAPE 23

Décoller les APPLIQUÉS de la FICHE D'APPLIQUÉS (10) et coller les sur chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.

REMARQUE : Prière de lire les informations importantes sur la sécurité figurant sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Nettoyer avec un tissu humide. Essuyer.

ÉTAPE 24

Placer votre Surmeuble le long du bord arrière du Bureau 430071 comme il l'est indiqué.

Fixer les CONSOLES (M) au bureau 430071 comme il l'est indiqué. Serrer quatre VIS TÊTE HEX 13 mm (15) avec la CLÉ EN L (6).

REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

Fixer les CADRES (O et P) du Surmeuble aux CONSOLES (M). Serrer quatre VIS TÊTE HEX 9,5 mm (17) à travers les trous dans les CADRES et CONSOLES du Surmeuble et serrer ensuite quatre ÉCROUS (9) sur les VIS TÊTE HEX 9,5 mm à l'aide des CLÉS (6 et 12) comme l'indique le schéma agrandi.

ÉTAPE 25

Placer l'élément dans son emplacement final.

REMARQUE : Les instructions suivantes montrent votre meuble fixé à un montant mural. Si vous ne fixez pas le meuble à un montant mural, passer à l'étape suivante maintenant.

1-Repérer le centre d'un montant dans le mur près de votre unité et le marquer avec un crayon.

2-Percer un trou de 3 mm sur la marque et dans le montant dans le mur.

3-Fixer l'unité au mur. Utiliser la VIS LONGUE à travers l'autre extrémité de la SANGLE DE SÉCURITÉ et dans le trou de 3 mm.

ÉTAPE 26

1-Avec un crayon, mettre une marque à travers le centre du trou dans la SANGLE DE SÉCURITÉ, en-dessous de la surface supérieure de l'unité de sorte que la SANGLE DE SÉCURITÉ ne soit pas visible.

2-Percer un trou de 9,5 mm sur la marque.

3-Tout en pincer les ailes ensemble, enfoncer légèrement le DISPOSITIF D'ANCRAGE MURAL du KIT DE RETENUE ANTI-BASCULEMENT POUR MOBILIER (96) dans le trou jusqu'à ce qu'il soit à fleur avec la surface du mur.

4-Utiliser la VIS LONGUE à travers le trou dans la SANGLE DE SÉCURITÉ et dans le DISPOSITIF D'ANCRAGE MURAL.

REMARQUE : Il faudra tourner la VIS LONGUE de plusieurs tours pour serrer complètement et fixer votre appareil au mur.

ÉTAPE 27

Décoller les APPLIQUÉS de la FICHE D'APPLIQUÉS (10) et coller les sur chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.

ÉTAPE 27 (SUITE)

REMARQUE : Prière de lire les informations importantes sur la sécurité figurant sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Nettoyer avec un tissu humide. Essuyer.

ÉTAPE 28

Placer votre Surmeuble le long du bord arrière du Bureau 429446 comme il l'est indiqué.

Fixer les CONSOLES (M) au 429446 comme il l'est indiqué. Serrer quatre VIS TÊTE HEX 13 mm (15) avec la CLÉ EN L (6).

REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

Fixer les CADRES (O et P) du Surmeuble aux CONSOLES (M). Serrer quatre VIS TÊTE HEX 9,5 mm (17) à travers les trous dans les CADRES et CONSOLES du Surmeuble et serrer ensuite quatre ÉCROUS (9) sur les VIS TÊTE HEX 9,5 mm à l'aide des CLÉS (6 et 12) comme l'indique le schéma agrandi.

ÉTAPE 29

Placer l'élément dans son emplacement final.

REMARQUE : Les instructions suivantes montrent votre meuble fixé à un montant mural. Si vous ne fixez pas le meuble à un montant mural, passer à l'étape suivante maintenant.

1-Repérer le centre d'un montant dans le mur près de votre unité et le marquer avec un crayon.

2-Percer un trou de 3 mm sur la marque et dans le montant dans le mur.

3-Fixer l'unité au mur. Utiliser la VIS LONGUE à travers l'autre extrémité de la SANGLE DE SÉCURITÉ et dans le trou de 3 mm.

ÉTAPE 30

1-Avec un crayon, mettre une marque à travers le centre du trou dans la SANGLE DE SÉCURITÉ, en-dessous de la surface supérieure de l'unité de sorte que la SANGLE DE SÉCURITÉ ne soit pas visible.

2-Percer un trou de 9,5 mm sur la marque.

3-Tout en pincer les ailes ensemble, enfoncer légèrement le DISPOSITIF D'ANCRAGE MURAL du KIT DE RETENUE ANTI-BASCULEMENT POUR MOBILIER (96) dans le trou jusqu'à ce qu'il soit à fleur avec la surface du mur.

4-Utiliser la VIS LONGUE à travers le trou dans la SANGLE DE SÉCURITÉ et dans le DISPOSITIF D'ANCRAGE MURAL.

REMARQUE : Il faudra tourner la VIS LONGUE de plusieurs tours pour serrer complètement et fixer votre appareil au mur.

ÉTAPE 31

Décoller les APPLIQUÉS de la FICHE D'APPLIQUÉS (10) et coller les sur chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.

REMARQUE : Prière de lire les informations importantes sur la sécurité figurant sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Nettoyer avec un tissu humide. Essuyer.

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Compare la "Lista de Part" abajo con la "Part Identification" en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

NOTA: ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

CONTÁCTENOS PRIMERO

ANTES DE HACER DEVOLUCIONES A LA TIENDA.

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). Llame este número sin cargo:

1-800-445-1527

Lunes a viernes, 9:00 a.m. - 5:30 p.m.

Hora oficial del Este

(excepto días festivos)

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

Anote la fecha de comprar esta unidad y guarde el folleto para su referencia futura. Si necesita ponerse en contacto con Sauder en cuanto a esta unidad, refiérase al número de lote y al número de modelo cuando llame a nuestro número gratis.

No. lote: _____

Fecha de compra: _____

LISTA DE PARTES			LISTA DE PARTES		
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	PANEL SUPERIOR.....	1	1	ESPIGA DEL ESTANTE.....	8
B	EXTREMO IZQUIERDO.....	1	2	BISAGRA.....	4
C	EXTREMO DERECHO.....	1	3	BIELA DE EXCÉNTRICO.....	12
D	PARAL IZQUIERDO.....	1	4	EXCÉNTRICO ESCONDIDO.....	12
E	PARAL DERECHO.....	1	5	PASADOR DE MADERA.....	8
F	FONDO.....	1	6	LLAVE EN L.....	1
G	ESTANTE.....	2	7	AGARRADOR MAGNÉTICO.....	1
H	PUERTA IZQUIERDA.....	1	8	TARJETA CON ALMOHADILLA.....	1
J	PUERTA DERECHA.....	1	9	TUERCA.....	4
K	MOLDURA SUPERIOR.....	2	10	TARJETA CON APLICACIONES.....	1
L	DORSO PEQUEÑO.....	1	11	TIRADOR.....	2
M	SOPORTE.....	2	12	LLAVE.....	1
N	DORSO GRANDE.....	2	96	KIT DE CONTROL ANTI-INCLINACIÓN PARA MOBILIARIO.....	1
O	MARCO IZQUIERDO.....	1	13	TORNILLO DE CABEZA REDONDA de 40 mm.....	4
P	MARCO DERECHO.....	1	14	TORNILLO DE CABEZA REDONDA de 13 mm.....	16
			15	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL de 13 mm.....	24
			16	TORNILLO DE CABEZA PLANA de 14 mm.....	24
			17	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL de 9,5 mm.....	4
			18	TORNILLO DE CABEZA PLANA de 13 mm.....	2
			19	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL de 40 mm.....	6
			20	TORNILLO DE CABEZA PLANA de 16 mm.....	2

Guía de uso de herrajes

CÓMO UTILIZAR EL EXCÉNTRICO ESCONDIDO Y LA BIELA DE EXCÉNTRICO O PASADOR DE EXCÉNTRICO

NOTA: Varias BIELAS DE EXCÉNTRICO o un PASADOR DE EXCÉNTRICO pueden ser utilizados.

1 Gire una BIELA DE EXCÉNTRICO o ligeramente golpee el PASADOR DE EXCÉNTRICO hasta que el resalto repose contra de la parte.

2 Empuje un EXCÉNTRICO ESCONDIDO dentro de la parte. La flecha en el EXCÉNTRICO ESCONDIDO debe apuntar hacia el agujero en el borde de la tabla.

3 Inserte la BIELA DE EXCÉNTRICO o el PASADOR DE EXCÉNTRICO en el EXCÉNTRICO ESCONDIDO. Apriete el EXCÉNTRICO ESCONDIDO.

PASO 1

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Empuje ocho EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (4) en los PARALES (D y E) y el FONDO (F).

PASO 2

Inserte dos PASADORES DE MADERA (5) en el FONDO (F).

Fije los PARALES (D y E) al FONDO (F). Utilice cuatro TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 40 mm (13).

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA en el FONDO se inserten en los PARALES.

PASO 3

Empuje cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (4) en los EXTREMOS (B y C).

Atornille cuatro BIELAS DE EXCÉNTRICO (3) dentro de los EXTREMOS (B y C).

PASO 4

Inserte dos PASADORES DE MADERA (5) entre los EXTREMOS (B y C).

Fije los EXTREMOS (B y C) al FONDO (F). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA de los EXTREMOS se inserten en el FONDO.

PASO 5

Atornille ocho BIELAS DE EXCÉNTRICO (3) en el PANEL SUPERIOR (A).

PASO 6

Fije la pieza grande del AGARRADOR MAGNÉTICO (7) al PANEL SUPERIOR (A). Utilice dos TORNILLOS DE CABEZA PERDIDA de 16 mm (20).

NOTA: Las otras partes del AGARRADOR MAGNÉTICO se utilizarán en un paso posterior.

PASO 7

Cuidadosamente ponga la unidad en posición vertical.

Inserte cuatro PASADORES DE MADERA (5) en el PANEL SUPERIOR (A).

PASO 7 (CONTINUACIÓN)

Fije el PANEL SUPERIOR (A) a los EXTREMOS (B y C) y a los PARALES (D y E). Apriete ocho EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA en el PANEL SUPERIOR se inserten en los EXTREMOS y los PARALES.

PASO 8

Fije las BISAGRAS (2) a las PUERTAS (H y J). Utilice ocho TORNILLOS DE CABEZA PERDIDA de 14 mm (16).

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

Fije las partes restantes del AGARRADOR MAGNÉTICO (7) a las PUERTAS (H y J). Utilice dos TORNILLOS DE CABEZA PERDIDA de 13 mm (18).

PASO 9

Antes de ajustar las PUERTAS a su unidad, asegúrese de que el tornillo de montaje se encuentre contra los topes como se muestra en el diagrama derecho. Si no lo está, afloje el tornillo de ajuste y el tornillo de montaje para que se deslice contra los topes. Luego, apriete el tornillo de montaje.

Fije la PUERTA IZQUIERDA (H) al PARAL IZQUIERDO (D) y la PUERTA DERECHA (J) al PARAL DERECHO (E) como se muestra en el diagrama inferior. Utilice dieciséis TORNILLOS DE CABEZA PERDIDA de 14 mm (16).

Consulte un paso posterior para ajustar las PUERTAS.

PASO 10

Voltee la unidad para que repose sobre los bordes posteriores.

Fije las MOLDURAS (K) al FONDO (F). Apriete seis TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL de 40 mm (19) utilizando la LLAVE EN L (6).

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

PASO 11

Fije el DORSO PEQUEÑO (L) a los MARCOS (O y P). Atornille los cuatro TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL de 13 mm (15) unas vueltas utilizando la LLAVE EN L (6). No apriete firmemente los TORNILLOS por ahora.

Fije los MARCOS (O y P) a los EXTREMOS (B y C). Atornille doce TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL de 13 mm (15) unas vueltas utilizando la LLAVE EN L (6). No apriete firmemente los TORNILLOS por ahora.

Fije los MARCOS (O y P) al PANEL SUPERIOR (A). Atornille los cuatro TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL de 13 mm (15) unas vueltas utilizando la LLAVE EN L (6).

Ahora, apriete completamente todos los TORNILLOS en este paso.

Separe las ALMOHADILLAS de la TARJETA CON ALMOHADILLA (8) y aplique las al inferior de los MARCOS (O y P) como se muestra.

PASO 12

Cuidadosamente voltee la unidad para que repose sobre los bordes delanteros.

Fije los DORSOS GRANDES (N) al PANEL SUPERIOR (A) y al FONDO (F). Utilice doce TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 13 mm (14).

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

PASO 13

Cuidadosamente ponga la unidad en posición vertical. Inserte las **ESPIGAS DEL ESTANTE (1)** en los agujeros al nivel preferido de los **EXTREMOS (B y C)** y de los **PARALES (D y E)**. Coloque los bordes con muesca del **ESTANTE (G)** sobre las **ESPIGAS DEL ESTANTE**.

Fije los **TIRADORES (11)** a las **PUERTAS (H y J)**. Utilice cuatro **TORNILLOS DE CABEZA REDONDA** de 13 mm (14).

Abrir el **KIT DE CONTROL ANTI-INCLINACIÓN PARA MOBILIARIO (96)** y fijar la **CORREA DE SEGURIDAD** al **PANEL SUPERIOR (A)**. Utilice el **TORNILLO CORTO** provisto.

PASO 14

Consulte el diagrama ampliado para identificar las piezas de las **BISAGRAS**.

Las **PUERTAS** pueden requerir de ajustes. Siga el texto abajo para hacer los ajustes necesarios.

AJUSTE DE LA PUERTA:

Para ajustar las **PUERTAS** de un lado al otro (horizontalmente), y gire el tornillo de ajuste hacia el interior o hacia el exterior.

Para ajustar las **PUERTAS** hacia atrás o hacia adelante (profundidad), afloje el tornillo de montaje una vuelta y mueva las **PUERTAS** hacia el interior o hacia el exterior según sea necesario. Apriete el tornillo de montaje después de hacer los ajustes.

PASO 15

Usted tiene la opción de fijar el Organizador sobre la credencia 430074, el escritorio y la mesa auxiliar 430071, el escritorio 430071 o el escritorio 429446.

Si desea que el Organizador sobre la credencia 430074, vaya al paso 16.

Si desea que el Organizador sobre el escritorio y la mesa auxiliar 430071, vaya al paso 20.

Si desea que el Organizador sobre el escritorio 430071, vaya al paso 24.

Si desea que el Organizador sobre el escritorio 429446, vaya al paso 28.

PASO 16

Coloque su Organizador a lo largo de la parte trasera de la Credencia 430074.

Fije los **MARCOS (O y P)** del Organizador al 430074. Utilice cuatro **TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL** de 9,5 mm (17) a través de los agujeros en los marcos del Organizador y la Credencia, y luego apriete cuatro **TUERCAS (9)** sobre los **TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL** de 9,5 mm utilizando las **LLAVES (6 y 12)** como se muestra en el diagrama ampliado.

NOTA: Debe apretar cada **TORNILLO** unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

PASO 17

Coloque su unidad en su posición final.

NOTA: Las siguientes instrucciones muestran que su unidad está siendo fijada a un montante de la pared. Si no está fijando su unidad a un montante de la pared, vaya al paso siguiente ahora.

1-Ubique el centro del soporte de madera en la pared cerca de su unidad y marque con un lápiz.

2-Perfore un agujero de 3 mm en la marca y entre el soporte de madera de su pared.

PASO 17 (CONTINUACIÓN)

3-Fije la unidad a la pared. Utilice el **TORNILLO LARGO** a través el otro extremo de la **CORREA DE SEGURIDAD** y en el agujero de 3 mm.

PASO 18

1-Con su lápiz, ponga una marca a través del centro del agujero en la **CORREA DE SEGURIDAD**, debajo de la superficie superior de su unidad para que la **CORREA DE SEGURIDAD** no sea visible.

2-Taladre un agujero de 9,5 mm en la marca.

3-Mientras empuje las alas juntas, ligeramente golpee el **ANCLAJE DE PARED** desde el **KIT DE CONTROL ANTI-INCLINACIÓN PARA MOBILIARIO (96)** en el agujero hasta que quede nivelado con la superficie de la pared.

4-Utilice el **TORNILLO LARGO** a través el agujero de la **CORREA DE SEGURIDAD** y en el **ANCLAJE DE PARED**.

NOTA: Necesitará girar el **TORNILLO LARGO** varias vueltas para apretar completamente y asegurar su unidad a la pared.

PASO 19

Separe las **APLICACIONES** de la **TARJETA CON APLICACIONES (10)** y aplique las sobre cada **EXCÉNTRICO ESCONDIDO** visible.

NOTA: Por favor, lea las páginas de atrás del folleto de instrucciones en cuanto a importante información de seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpiar con un trapo húmedo. Seque con un paño.

PASO 20

Coloque su Organizador a lo largo del borde posterior del escritorio y la mesa auxiliar 430071 como se muestra.

Fije los **SOPORTES (M)** al Escritorio y a la Mesa auxiliar 430071 como se muestra. Apriete cuatro **TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL** de 13 mm (15) utilizando la **LLAVE EN L (6)**.

NOTA: Debe apretar cada **TORNILLO** unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

Fije los **MARCOS (O y P)** del Organizador a los **SOPORTES (M)**. Utilice cuatro **TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL** de 9,5 mm (17) a través de los agujeros en los **MARCOS** del Organizador y los **SOPORTES**, y luego apriete cuatro **TUERCAS (9)** sobre los **TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL** de 9,5 mm utilizando las **LLAVES (6 y 12)** como se muestra en el diagrama ampliado.

PASO 21

Coloque su unidad en su posición final.

NOTA: Las siguientes instrucciones muestran que su unidad está siendo fijada a un montante de la pared. Si no está fijando su unidad a un montante de la pared, vaya al paso siguiente ahora.

1-Ubique el centro del soporte de madera en la pared cerca de su unidad y marque con un lápiz.

2-Perfore un agujero de 3 mm en la marca y entre el soporte de madera de su pared.

3-Fije la unidad a la pared. Utilice el **TORNILLO LARGO** a través el otro extremo de la **CORREA DE SEGURIDAD** y en el agujero de 3 mm.

PASO 22

1-Con su lápiz, ponga una marca a través del centro del agujero en la **CORREA DE SEGURIDAD**, debajo de la superficie superior de su unidad para que la **CORREA DE SEGURIDAD** no sea visible.

PASO 22 (CONTINUACIÓN)

2-Taladre un agujero de 9,5 mm en la marca.

3-Mientras empuje las alas juntas, ligeramente golpee el ANCLAJE DE PARED desde el KIT DE CONTROL ANTI-INCLINACIÓN PARA MOBILIARIO (96) en el agujero hasta que quede nivelado con la superficie de la pared.

4-Utlice el TORNILLO LARGO a través el agujero de la CORREA DE SEGURIDAD y en el ANCLAJE DE PARED.

NOTA: Necesitará girar el TORNILLO LARGO varias vueltas para apretar completamente y asegurar su unidad a la pared.

PASO 23

Separe las APLICACIONES de la TARJETA CON APLICACIONES (10) y aplique las sobre cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO visible.

NOTA: Por favor, lea las páginas de atrás del folleto de instrucciones en cuanto a importante información de seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpiar con un trapo húmedo. Seque con un paño.

PASO 24

Coloque su Organizador a lo largo del borde posterior del escritorio 430071 como se muestra.

Fije los SOPORTES (M) al Escritorio 430071 como se muestra. Apriete cuatro TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL de 13 mm (15) utilizando la LLAVE EN L (6).

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

Fije los MARCOS (O y P) del Organizador a los SOPORTES (M). Utilice cuatro TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL de 9,5 mm (17) a través de los agujeros en los MARCOS del Organizador y los SOPORTES, y luego apriete cuatro TUERCAS (9) sobre los TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL de 9,5 mm utilizando las LLAVES (6 y 12) como se muestra en el diagrama ampliado.

PASO 25

Coloque su unidad en su posición final.

NOTA: Las siguientes instrucciones muestran que su unidad está siendo fijada a un montante de la pared. Si no está fijando su unidad a un montante de la pared, vaya al paso siguiente ahora.

1-Ubique el centro del soporte de madera en la pared cerca de su unidad y marque con un lápiz.

2-Perfore un agujero de 3 mm en la marca y entre el soporte de madera de su pared.

3-Fije la unidad a la pared. Utilice el TORNILLO LARGO a través el otro extremo de la CORREA DE SEGURIDAD y en el agujero de 3 mm.

PASO 26

1-Con su lápiz, ponga una marca a través del centro del agujero en la CORREA DE SEGURIDAD, debajo de la superficie superior de su unidad para que la CORREA DE SEGURIDAD no sea visible.

2-Taladre un agujero de 9,5 mm en la marca.

3-Mientras empuje las alas juntas, ligeramente golpee el ANCLAJE DE PARED desde el KIT DE CONTROL ANTI-INCLINACIÓN PARA MOBILIARIO (96) en el agujero hasta que quede nivelado con la superficie de la pared.

4-Utlice el TORNILLO LARGO a través el agujero de la CORREA DE SEGURIDAD y en el ANCLAJE DE PARED.

NOTA: Necesitará girar el TORNILLO LARGO varias vueltas para apretar completamente y asegurar su unidad a la pared.

Page 44

PASO 27

Separe las APLICACIONES de la TARJETA CON APLICACIONES (10) y aplique las sobre cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO visible.

NOTA: Por favor, lea las páginas de atrás del folleto de instrucciones en cuanto a importante información de seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpiar con un trapo húmedo. Seque con un paño.

PASO 28

Coloque su Organizador a lo largo del borde posterior del escritorio 429446 como se muestra.

Fije los SOPORTES (M) al 429446 como se muestra. Apriete cuatro TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL de 13 mm (15) utilizando la LLAVE EN L (6).

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

Fije los MARCOS (O y P) del Organizador a los SOPORTES (M). Utilice cuatro TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL de 9,5 mm (17) a través de los agujeros en los MARCOS del Organizador y los SOPORTES, y luego apriete cuatro TUERCAS (9) sobre los TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL de 9,5 mm utilizando las LLAVES (6 y 12) como se muestra en el diagrama ampliado.

PASO 29

Coloque su unidad en su posición final.

NOTA: Las siguientes instrucciones muestran que su unidad está siendo fijada a un montante de la pared. Si no está fijando su unidad a un montante de la pared, vaya al paso siguiente ahora.

1-Ubique el centro del soporte de madera en la pared cerca de su unidad y marque con un lápiz.

2-Perfore un agujero de 3 mm en la marca y entre el soporte de madera de su pared.

3-Fije la unidad a la pared. Utilice el TORNILLO LARGO a través el otro extremo de la CORREA DE SEGURIDAD y en el agujero de 3 mm.

PASO 30

1-Con su lápiz, ponga una marca a través del centro del agujero en la CORREA DE SEGURIDAD, debajo de la superficie superior de su unidad para que la CORREA DE SEGURIDAD no sea visible.

2-Taladre un agujero de 9,5 mm en la marca.

3-Mientras empuje las alas juntas, ligeramente golpee el ANCLAJE DE PARED desde el KIT DE CONTROL ANTI-INCLINACIÓN PARA MOBILIARIO (96) en el agujero hasta que quede nivelado con la superficie de la pared.

4-Utlice el TORNILLO LARGO a través el agujero de la CORREA DE SEGURIDAD y en el ANCLAJE DE PARED.

NOTA: Necesitará girar el TORNILLO LARGO varias vueltas para apretar completamente y asegurar su unidad a la pared.

PASO 31

Separe las APLICACIONES de la TARJETA CON APLICACIONES (10) y aplique las sobre cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO visible.

NOTA: Por favor, lea las páginas de atrás del folleto de instrucciones en cuanto a importante información de seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpiar con un trapo húmedo. Seque con un paño.

⚠ WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. **Carefully read the following chart.**

Look out for:	What can happen:	How to avoid the problem:
<ul style="list-style-type: none"> Overloaded shelves. 	<ul style="list-style-type: none"> Risk of injury. Overloaded shelves can break. 	<ul style="list-style-type: none"> Never exceed the weight limits shown in the instructions
<ul style="list-style-type: none"> Improperly moving furniture that is not designed and equipped with casters. 	<ul style="list-style-type: none"> Furniture can tip over or break if improperly moved. Physical injury. Furniture can be very heavy. 	<ul style="list-style-type: none"> Unload shelves before moving the hutch. The hutch should be removed from the desktop before attempting to move the desk. Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have a friend help you lift the item and set it in place. This unit must be positioned against a wall.
<ul style="list-style-type: none"> Children climbing on the shelves can cause the product to tip. 	<ul style="list-style-type: none"> Risk of injury or death. 	<ul style="list-style-type: none"> Do not allow children to climb on the shelves. Avoid placing items like toys or candy on upper shelves. Use the supplied tipping restraint kit for added stability.
<ul style="list-style-type: none"> Placing TVs on furniture items that are not designed to support a television is hazardous. 	<ul style="list-style-type: none"> Risk of injury or death. TVs can be very heavy. Plus the weight and location of the picture tube tends to make TVs unbalanced and prone to tipping forward. 	<ul style="list-style-type: none"> This product is not designed to support a television.

⚠ AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. **Lire attentivement le tableau suivant.**

À surveiller :	Danger éventuel :	Solution :
<ul style="list-style-type: none"> Tablettes surchargées. 	<ul style="list-style-type: none"> Risque de blessure. Des tablettes surchargées risqueraient de casser. 	<ul style="list-style-type: none"> Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions.
<ul style="list-style-type: none"> Déplacement inadéquat d'un mobilier qui n'est pas conçu pour avoir des roulettes et n'en est pas équipé. 	<ul style="list-style-type: none"> Le mobilier risque de se renverser ou de casser en cas de déplacement inadéquat. Blessure physique. Le mobilier peut être très lourd. 	<ul style="list-style-type: none"> Décharger les tablettes avant de déplacer le surmeuble. Le surmeuble devrait être retiré du dessus de bureau avant de déplacer le bureau. Ne pas pousser le mobilier, surtout sur la moquette. Se faire aider par une autre personne pour soulever l'élément et le mettre en place. Cette unité doit être placée contre un mur.
<ul style="list-style-type: none"> Les enfants qui grimpent sur les tablettes risqueraient de déséquilibrer ce dernier et de le faire tomber. 	<ul style="list-style-type: none"> Risque de blessures graves, voire mortelles. 	<ul style="list-style-type: none"> Ne pas laisser les enfants grimper sur les tablettes. Ne pas placer de jouets ou d'aliments sur les tablettes supérieures. Utiliser la kit de retenue pour basculement fournie pour plus de stabilité.
<ul style="list-style-type: none"> Il est dangereux utiliser un meuble que n'est pas conçu pour supporter un téléviseur. 	<ul style="list-style-type: none"> Risque de blessures graves, voire mortelles. Les téléviseurs peuvent être très lourds. De plus, le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant. 	<ul style="list-style-type: none"> Ce produit n'est pas destiné à supporter un téléviseur

⚠ ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. **Cuidadosamente lea la tabla a continuación.**

Esté alerta de:	Puede ocurrir:	Evitar el problema:
<ul style="list-style-type: none">• Estantes sobrecargados.	<ul style="list-style-type: none">• Riesgo de lesiones.• Los estantes sobrecargados pueden romperse.	<ul style="list-style-type: none">• Nunca exceda los límites de peso indicados en las instrucciones.
<ul style="list-style-type: none">• Mover incorrectamente el mobiliario que no está diseñado y provisto con ruedecitas.	<ul style="list-style-type: none">• La inclinación o rotura del mobiliario es posible si se mueve de manera inadecuada.• Lesión física. El mobiliario puede ser muy pesado.	<ul style="list-style-type: none">• Descargue los estantes antes de mover el organizador.• El organizador debe ser retirado de la superficie de escritorio antes de intentar mover el escritorio.• No empuje la unidad, especialmente sobre un piso alfombrado. Pide la ayuda de otra persona en levantar la unidad y colocarla en lugar.• Esta unidad debe ser colocada contra una pared.
<ul style="list-style-type: none">• Un niño subiendo al mobiliario puede causar la inestabilidad y como resultado la caída de la unidad.	<ul style="list-style-type: none">• Riesgo de lesiones o la muerte.	<ul style="list-style-type: none">• No permita que los niños suban a los estantes. Evite poner artículos como juguetes y dulces sobre los estantes superiores.• Utilice la kit de retención provista para mayor estabilidad.
<ul style="list-style-type: none">• Es peligroso colocar los televisores sobre unidades de mobiliario que no están diseñadas para soportar un televisor.	<ul style="list-style-type: none">• Riesgo de lesiones o la muerte. Los televisores pueden ser muy pesados. El peso y la ubicación del tubo de imagen tienden a causar la inestabilidad de televisores y por eso tendrán la tendencia a inclinarse hacia adelante.	<ul style="list-style-type: none">• Este producto no está diseñado para soportar un televisor.

5-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of five years from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components. As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.

3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair, replace or refund the value of any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État en État ou de province en province.

2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur.

3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera, remplacera ou remboursera (sur sa seule décision) la valeur de toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTIE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'œuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un periodo de cinco años, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.

2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco no hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.

3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará, reemplazará o reembolsará el valor de cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el periodo de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD por NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transportación, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.

4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.

5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website www.sauder.com. You can also contact Sauder at 1.800.445.1527. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de couverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.

5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.

6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consulter le site Web www.sauder.com. Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1.800.445.1527. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à : Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del periodo de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.

5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLÍCITA o hasta el periodo mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.

6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web www.sauder.com. Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1.800.445.1527. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

CONTACT US FIRST BEFORE MAKING ANY RETURNS TO THE RETAILER.

Dear Valued Customer:

Thanks so much for choosing Sauder® furniture. I hope the purchase and assembly process was a positive experience and you feel good about the furniture you just built.

My grandfather, Erie Sauder, founded the company in 1934 and later invented and patented the first commercially successful ready-to-assemble tables. We strive to hold true to his core values of innovation, integrity, servanthood and stewardship.

Sauder products are made with environmentally responsible materials and world-class manufacturing processes. Our 2,000+ dedicated employees in Archbold, Ohio, along with our global manufacturing partners, are committed to providing you furniture with great value, style and quality.

From our family to you. Enjoy!



Kevin J. Sauder
President/CEO



Register your new product online

For immediate service, our website is available 24 hours per day, 7 days per week, to order replacement parts, access assembly tips, register your product and view Sauder products.
www.sauder.com/service

So, how did it go?

Set a world record for speed?
Feeling good about yourself?
Nice. Get social with it on any of these quality share sites.



If you need assistance or want to learn more, please contact our award-winning, Ohio-based customer service team at **1-800-445-1527** Monday-Friday - 9 a.m. to 5:30 p.m. EST (except holidays) or at sauder.com/service.



And don't forget to rate and review your piece at Sauder.com in the product detail page.



General Conformity Certificate

1. This certificate applies to the Sauder Global Sourcing Product identified by this Instruction Book.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is manufactured for:
Sauder Woodworking Company
502 Middle St.
Archbold, OH 43502
419-446-2711
4. Date of Manufacture: _____