

# Dryer

# User manual

---

DV90F53A\*\*

---

**SAMSUNG**

# Contents

---

<b>Safety information</b>	<b>4</b>
What you need to know about the safety instructions	4
Important safety symbols	4
CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING	7
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	8
Warnings	9
Cautions	9
<b>Regulatory notice</b>	<b>11</b>
FCC Notice	11
IC Notice	12
Open Source Announcement	13
Security updates information	13
<b>Installation requirements</b>	<b>14</b>
Key installation requirements	14
Location considerations	14
Ducting requirements	19
Exhausting requirements	20
Gas requirements	21
Electrical requirements	22
<b>Installation</b>	<b>24</b>
What's included	24
Step-by-step installation	26
Vent Blockage Test	33
Exhaust ducting guide	34
Door reversal	34
<b>Before you start</b>	<b>37</b>
Initial setup	37
Sort and load	38
Functional prerequisite	38
Rack Dry (applicable models only)	39

---

<b>Operations</b>	<b>40</b>
LCD panel	40
Operating a cycle	42
Cycle overview	43
Settings	48
Special features	53
Drying guide	55
<b>Maintenance</b>	<b>56</b>
Cleaning	56
<b>Troubleshooting</b>	<b>58</b>
Checkpoints	58
Information codes	60
<b>Specifications</b>	<b>61</b>
Fabric care chart	61
Protecting the environment	62
Specification sheet	62

# Safety information

---

Congratulations on your new Samsung dryer. This manual contains important information on the installation, use and care of your appliance. Please take some time to read this manual to take full advantage of your dryer's many benefits and features.

## What you need to know about the safety instructions

---

Please read this manual thoroughly to ensure that you know how to safely and efficiently operate the extensive features and functions of your new appliance. Please store the manual in a safe location close to the appliance for future reference. Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual.

Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution and care when installing, maintaining and operating your dryer.

Because the following operating instructions cover various models, the characteristics of your dryer may differ slightly from those described in this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions or concerns, contact your nearest service center or find help and information online at [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

## Important safety symbols

---

What the icons and signs in this user manual mean:

### **WARNING**

Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury, death and/or property damage.

### **CAUTION**

Hazards or unsafe practices that may result in personal injury and/or property damage.

### **NOTE**

Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

**These warning signs are here to prevent injury to yourself and others.**

**Please follow them explicitly.**

**After reading this manual, store it in a safe place for future reference.**

Read all instructions before using the appliance.

As with any equipment that uses electricity and moving parts, potential hazards exist. To safely operate this appliance, familiarize yourself with its operation and exercise care when using it.

# SAVE THESE INSTRUCTIONS

---



## **WARNING - Risk of Fire**

- Clothes dryer installation must be performed by a qualified installer.
- Install the clothes dryer according to the manufacturer's instructions and local codes.
- Do not install a clothes dryer with flexible plastic venting materials. If flexible metal (foil type) duct is installed, it must be of a specific type identified by the appliance manufacturer as suitable for use with clothes dryers. Flexible venting materials are known to collapse, be easily crushed, and trap lint. These conditions will obstruct clothes dryer airflow and increase the risk of fire.
- Do not install a booster fan in the exhaust duct.
- To reduce the risk of severe injury or death, follow all installation instructions.
- Save these instructions.

# **SAVE THESE INSTRUCTIONS**

## Safety information

---

### **WARNING - To reduce the risk of fire or explosion:**

- Do not dry items that have been previously cleaned, washed, soaked, or spotted with gasoline, dry cleaning solvents, or other flammable or explosive substances. They emit vapors that could ignite or explode. Any material that has been in contact with a cleaning solvent or flammable liquids or solids should not be placed in the dryer until all traces of these flammable liquids or solids and their fumes have been removed. There are many highly flammable items used in homes, such as acetone, denatured alcohol, gasoline, kerosene, some liquid household cleaners, some spot removers, turpentine, waxes, and wax removers.
- Items containing foam rubber (which may be labeled latex foam) or similarly textured rubberlike materials must not be dried on a heat setting. Heated foam rubber materials can, under certain circumstances, ignite spontaneously.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

---

## **WARNING - Fire or explosion hazard**

- Failure to follow safety warnings exactly could result in serious injury, death or property damage.
- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids near this or any other appliance.
- Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency, or the gas supplier.
- Do not install a booster fan in the exhaust duct.

## **WARNING - What to do if you smell gas:**

- Do not try to light any appliance.
- Do not turn on the appliance.
- Do not touch any electrical switch.
- Do not use any phone in your building.
- Clear the room, building or area of all occupants.
- Immediately call your gas supplier from a neighbor's phone. Follow the gas supplier's instructions.
- If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.

### **CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING**

---

## **WARNING**

Cancer and Reproductive Harm - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

# **SAVE THESE INSTRUCTIONS**

# Safety information

---

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

---

### **WARNING**

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

1. Read all instructions before using this appliance.
2. Do not dry articles that have been previously cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with gasoline, dry-cleaning solvents, or other flammable or explosive substances, as they give off vapours that could ignite or explode.
3. Risk of Suffocation and Injury from Entrapment: Do not allow children to play on or in the appliance. Close supervision of children is necessary when the appliance is used near children.
4. Before the appliance is removed from service or discarded, remove the door to the drying compartment.
5. Do not reach into the appliance if the drum is moving.
6. Do not install or store this appliance where it will be exposed to the weather.
7. Do not tamper with controls.
8. Do not repair or replace any part of the appliance or attempt any servicing unless specifically recommended in the user-maintenance instructions or in published user-repair instructions that you understand and have the skills to carry out.
9. Do not use fabric softeners or products to eliminate static unless recommended by the manufacturer of the fabric softener or product.
10. Do not use heat to dry articles containing foam rubber or similarly textured rubber-like materials.
11. Clean lint screen before or after each load.
12. Keep area around the exhaust opening and adjacent surrounding areas free from the accumulation of lint, dust, and dirt.
13. The interior of the appliance and exhaust duct should be cleaned periodically by qualified service personnel.
14. Do not place items exposed to cooking oils in your dryer. Items contaminated with cooking oils may contribute to a chemical reaction that could cause a load to catch fire. To reduce the risk of fire due to contaminated loads, the final part of a tumble dryer cycle occurs without heat (cool down period). Avoid stopping a tumble dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.
15. Do not use replacement parts that have not been recommended by the manufacturer (e.g. parts made at home using a 3D printer).
16. (For Heat pump Clothes dryer) Sharp Edges – to reduce the risk of injury, use care when cleaning the condenser or evaporator coil fins.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

---

## Warnings

---

### **WARNING**

- Ensure pockets are free of small, irregularly shaped hard objects and foreign material, i.e. coins, knives, pins, etc. These objects could damage your dryer.
- Gas leaks may occur in your system, resulting in a dangerous situation.

## Cautions

---

### **CAUTION**

- Do not allow children or pets to play on, in, or in front of the appliance. Close supervision is necessary when the appliance is used near children and pets.
- Before discarding or removing your dryer from service, remove the door to the drying compartment to prevent children or animals from becoming trapped inside.
- Do not reach into the appliance when the drum is moving.
- Do not install or store this appliance where it will be exposed to the weather.
- Do not tamper with the controls.
- Do not repair, replace, or attempt to service any part of the appliance unless specifically instructed to in the user-repair instructions and you have the understanding and skills to carry out the procedure.
- Do not use fabric softeners or products to eliminate static unless the softener or product is recommended for dryer use by the manufacturer of the fabric softener or product.
- Clean the lint screen before or after each load.
- Keep the area around the exhaust opening and surrounding areas free from lint, dust, and dirt.
- The interior of the dryer and exhaust duct should be cleaned periodically by qualified service personnel.
- This appliance must be properly grounded. Never plug the power cord into a receptacle that is not grounded adequately or not in accordance with local and national codes. See the installation instructions for information about grounding this appliance.
- Do not sit on top of the dryer.
- Do not dry clothing with large buckles, buttons, or other heavy metal or solid objects.
- Gas leaks may not be detected by smell alone.
- Gas suppliers recommend you purchase and install a UL-approved gas detector.
- Install and use in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not place items in your dryer that have been spotted or soaked with vegetable oil or cooking oil. Even after being washed, these items may contain significant amounts of these oils.

# SAVE THESE INSTRUCTIONS

## Safety information

---

- Residual oil on clothing can ignite spontaneously. The potential for spontaneous combustion increases when items containing vegetable oil or cooking oil are exposed to heat. Heat sources such as your dryer can warm these items, allowing an oxidation reaction in the oil to occur. Oxidation creates heat. If this heat cannot escape, the items can become hot enough to catch fire. Piling, stacking, or storing these kinds of items may prevent heat from escaping and can create a fire hazard.
- All washed and unwashed fabrics that contain vegetable oil or cooking oil can be dangerous. Washing these items in hot water with extra detergent will reduce, but not eliminate, the hazard. Always use the Cool Down cycle for these items to reduce their temperature. Never remove these items from the dryer hot or interrupt the drying cycle until the items have run through the Cool Down cycle. Never pile or stack these items when they are hot.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

# Regulatory notice

---

## FCC Notice

---

### CAUTION

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is Subject to following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received including interference that cause undesired operation.

For products sold in the US and Canadian markets, only channels 1–11 are available. You cannot select any other channels.

#### **FCC STATEMENT:**

This equipment has been tested and found to comply within the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorienting or relocating the receiving antenna
- Increasing the separation between the equipment and receiver
- Connecting the equipment to an outlet that is on a different circuit than the radio or TV.
- Consulting the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

#### **FCC RADIATION EXPOSURE STATEMENT:**

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated so there is at least 8 inches (20 cm) between the radiator and your body. This device and its antenna(s) must not be colocated or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

# Regulatory notice

---

## IC Notice

---

The term “IC” before the radio certification number only signifies that Industry Canada technical specifications were met. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference, and
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

For products sold in the US and Canadian markets, only channels 1–11 are available. You cannot select any other channels.

### **IC RADIATION EXPOSURE STATEMENT:**

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated so there is at least 8 inches (20 cm) between the radiator and your body. This device and its antenna(s) must not be colocated or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

# SAVE THESE INSTRUCTIONS

---

## Open Source Announcement

---

The software included in this product contains open source software. You may obtain the complete corresponding source code for a period of three years after the last shipment of this product by sending an email to <mailto:oss.request@samsung.com>.

It is also possible to obtain the complete corresponding source code in a physical medium such as a CD-ROM; a minimal charge will be required.

The following URL [http://opensource.samsung.com/opensource/SMART\\_AT\\_051/seq/0](http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0) leads to the download page of the source code made available and open source license information as related to this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.



## Security updates information

---

Security updates are provided to strengthen the security of your device and protect your personal information. For more information on security updates, visit <https://security.samsungda.com>.

- The website supports only some languages.

# SAVE THESE INSTRUCTIONS

# Installation requirements

---

Read through the following instructions before installing the dryer and keep this manual for future reference.

## **WARNING**

Certain internal parts are intentionally not grounded and may present a risk of electric shock only during servicing.

Service Personnel - Do not contact the following parts while the appliance is energized: Control board and inlet valve.

## Key installation requirements

---

- A grounded electrical outlet.
- A power cord for electric dryers (except in Canada).
- Gas lines (for gas models) that must meet national and local regulations.
- An exhaust system made of rigid metal or flexible stiff-walled metal exhaust ducting.

## **WARNING**

Remove the door from all discarded appliances to prevent a child from suffocating.


## Location considerations

---

The dryer should be located where there is enough space at the front for loading the dryer, and enough space behind for the exhaust system. This dryer is factory-ready for the rear exhaust option. To exhaust out the bottom, right or the left, use the accessory exhaust kit. Instructions are included with the kit. Make sure the room in which the dryer is located has enough fresh air. The dryer must be located where there are no air-flow obstructions. For gas dryers, adequate clearance must be maintained as noted on the data plate to ensure adequate air for combustion and the proper dryer operation.

The dryer must not be installed or stored in an area where it will be exposed to water and/or weather. The dryer area must be kept clear of combustible materials, gasoline, and other flammable vapors and liquids. A dryer produces combustible lint. The area around the dryer should be kept lint-free.

## Dimensions

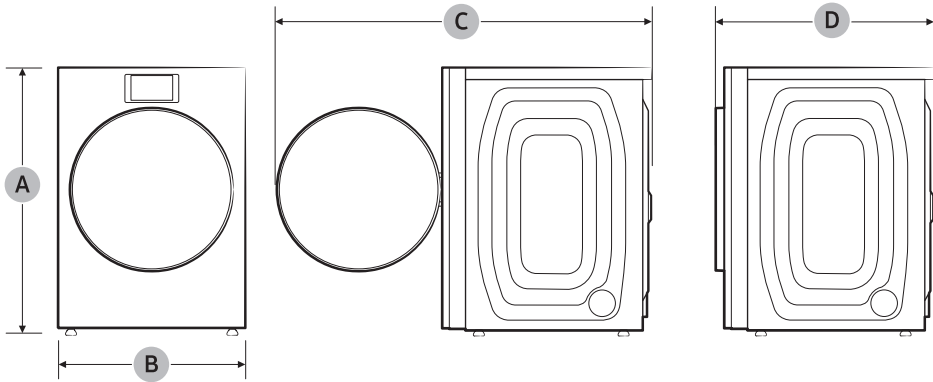

Type		Front loading dryer
Models		DV90F53A**
Dimensions (in. (mm))	A. Overall height	38.7 (984)
	B. Width	27.0 (686)
	C. Depth with door open	53.1 (1348)
	D. Depth	31.4 (798)

# Installation requirements

## Clearance requirement

This clearance requirement is applicable for dryers only.

### NOTE

- For washer's clearance requirement, see the washer's user manual.
- If the washer and dryer have different clearance requirements, use the one with the larger value.

## Alcove or closet installations

### WARNING


- The dryer must be exhausted to the outside to reduce the risk of fire when installed in an alcove or closet.
- No other fuel-burning appliance should be installed in the same closet as the dryer.
- Place the dryer at least 18 in. (460 mm) above the floor for garage installation.

Minimum clearance for stable operation:

Sides	Top	Rear	Front
1 in. (25 mm)	1 in. (25 mm)	4 in. (102 mm)	1 in. (25 mm)


If both the washer and a dryer are installed in the same location, the front of the alcove or closet must have two unobstructed air openings for a combined minimum total area of 72 in.<sup>2</sup> (465 cm<sup>2</sup>).

### Undercounter installation

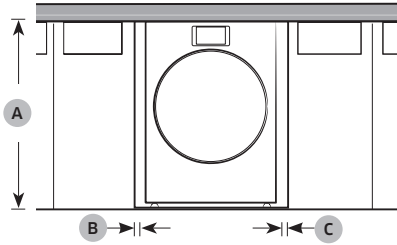

A	39.6 in. (1006 mm)
B	1 in. (25 mm)
C	1 in. (25 mm)

### Pedestal installation

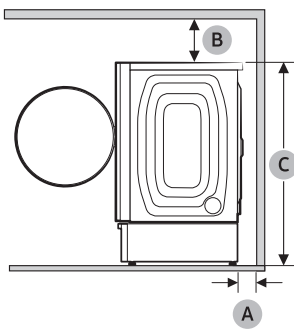


A	4 in. (102 mm)
B	6 in. (152 mm)
C	52.8 in. (1341 mm)


# Installation requirements

This clearance requirement is applicable for washer and dryer pair installation.

## Side by side installation

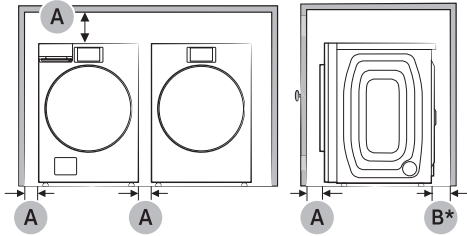

## Stacked installation

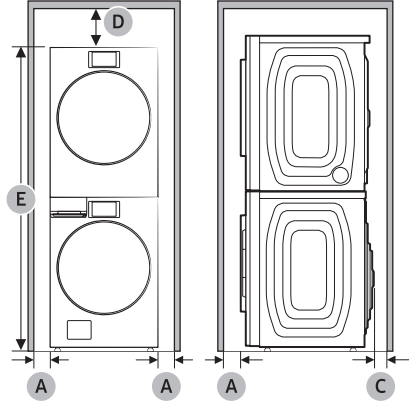

A	1 in. (25 mm)
B*	4 in. (102 mm)
C	2 in. (50 mm)
D	6 in. (152 mm)
E	77.6 in. (1971 mm)

**(B\*):** This clearance requirement only applies to the dryer. For washer's clearance requirement, see the washer's user manual.



Minimum space **(B\*)** of 4" is required for best dryer performance. In case of insufficient space for duct installation, properly sized vent kit is needed.

### NOTE

#### Stacking (DV90F53A\*\* : SKK-RW\*)

Many of Samsung's washers and dryers can be stacked to maximize usable space. You can purchase an optional stacking kit from your Samsung retailer. For details about stacking and compatible models, refer to the user manual included in the stacking kit you purchase.

## Ducting requirements

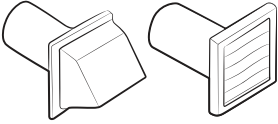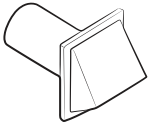Weather hood type	Recommended	Use only for short-run installation
	 <p>4" (10.2 cm)</p>	 <p>2.5" (6.4 cm)</p>
No. of 90° elbows	Rigid	Rigid
0	80 ft. (24.4 m)	74 ft. (22.6 m)
1	68 ft. (20.7 m)	62 ft. (18.9 m)
2	57 ft. (17.4 m)	51 ft. (15.5 m)
3	47 ft. (14.3 m)	41 ft. (12.5 m)

### NOTE

\* Use a 4-inch (10.2 cm) diameter rigid aluminum or galvanized steel duct.

### If you integrate the dryer's vent system with an existing exhaust system:

- Make sure the exhaust system meets all applicable local, state, and national regulations.
- Verify you are not using flexible plastic duct.
- Make sure to check for and remove all lint buildup from inside the existing ducts.
- Confirm the duct is not kinked or crushed.
- Make sure the exhaust hood damper opens and closes freely.

### Manometer measurements

The static pressure in any exhaust system must not exceed 0.83 inches of water column or be less than 0. Note that these values are measured with the dryer running with a manometer presented to the exhaust duct that connects to the dryer. The dryer tumbler must be empty and lint filter clean.

# Installation requirements

---

## Exhausting requirements

---

The dryer must not be exhausted into a chimney, a wall, a ceiling, an attic, a crawl space, or a concealed space of a building. Exhausting the dryer to the outside will prevent large amounts of lint and moisture from being blown into the room.

### In the United States and Canada

- All dryers must be exhausted to the outside.
- The required exhaust duct is 4 inches (10.2 cm) in diameter.
- See “**Ducting requirements**” in the “**Installation**” section for the maximum duct length and number of bends that can be used.
- The total length of flexible metal duct must not exceed 7'10<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" (2.4 m).
- Do not assemble the duct with screws or other fasteners that extend into the duct and catch lint.
- **For the United States only:** Use only those foil-type flexible ducts, if any, specifically identified for use with the appliance by the manufacturer and that comply with the Outline for Clothes Dryer Transition Duct. Use Subject 2158A.

### Outside the United States and Canada

- Refer to the local codes.

#### **WARNING**

- You must exhaust the dryer to the outside to reduce the risk of fire when you install the dryer in an alcove or closet.
- Do not use a plastic or non-metal flexible duct.
- If your existing ductwork is plastic, non-metal, or combustible, replace it with metal.
- Use only a metal exhaust duct that is non-flammable to ensure containment of exhaust air, heat, and lint.

---

## Gas requirements

---

### WARNING

- Use only natural or LP (liquid propane) gases.
- The installation must be conformed with local codes, or in the absence of local codes, with the national fuel gas code, ANSI Z223.1/NFPA 54, latest revision (for the UNITED STATES), or with the natural gas and propane installation code, CSA B149.1 (for Canada).
- Gas dryers are equipped with a burner vent for use with natural gas. If you plan to use your dryer with LP (liquid propane) gas, it must be converted for safe and proper performance by a qualified service technician. **(LNG models only)**

You must check the burner of your model and use the proper LP Kit accordingly. To check the detail information of the burner, open the door and check the rating label location on the door frame.

- 20,000 BTU: LPKIT-4/XAA (DC98-04114A)
- 22,000 BTU: LPKIT-3/XAA (DC99-00792A)
- A 1/2" (1.27 cm) gas supply line is recommended and must be reduced to connect to the 3/8" (1 cm) gas line on your dryer. The National Fuel Gas Code requires that an accessible, approved manual gas shut-off valve be installed within 6" of your dryer.
- Gas dryers installed in residential garages must be raised 18 inches (46 cm) above the floor.
- Additionally, a 1/8" (0.3 cm) N.P.T. (National Pipe Thread) plugged tapping, accessible for test gauge connection, must be installed immediately upstream of your dryer's gas supply connection.
- Your dryer must be disconnected from the gas supply pipe system during any pressure testing of the system.
- Do not reuse old flexible metal gas lines. Flexible gas lines must be designed and certified by the standard for connectors for Gas Appliances, ANSI Z21.24 • CSA 6.10.

### NOTE

- Your dryer uses an automatic ignition system to ignite the burner. There is no constant burning pilot.
- Any pipe joint compound used must be resistant to the action of any liquefied petroleum gas.
- As a courtesy, most local gas utilities will inspect a gas appliance installation.

### Commonwealth of Massachusetts installation instructions

Your dryer must be installed by a licensed plumber or gas fitter. A "T" handle manual gas valve must be installed in the gas supply line to your dryer. If a flexible gas connector is used to install your dryer, the connector can be no longer than 3' (36").

### WARNING

- Gas leaks may occur in your system, creating a dangerous situation.
- Gas leaks may not be detected by smell alone.
- Gas suppliers recommend you purchase and install a UL-approved gas detector.
- Install and use in accordance with the manufacturer's instructions.

# Installation requirements

---

## Electrical requirements

---

The wiring diagram is located on the plate under the control panel or rear frame.

### **WARNING**

- Improperly connecting the equipment grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or serviceman if you are in doubt as to whether your dryer is properly grounded. Do not modify the plug provided with your dryer – if it doesn't fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.
- To prevent unnecessary risk of fire, electrical shock, or personal injury, all wiring and grounding must be done in accordance with local codes, or in the absence of local codes, in accordance with the National Electrical Code, ANSI/NFPA No. 70-Latest Revision (for the U.S.) or the Canadian Electrical Code CSA C22.1 – Latest Revisions and local codes and ordinances. It is your responsibility to provide adequate electrical service for your dryer.
- All gas installations must be done in accordance with the national Fuel Code ANSI/Z2231 – Latest Revision (for the U.S.) or CAN/CGA – B149 Installation Codes – Latest Revision (for Canada) and local codes and ordinances.

### **Grounding**

This dryer must be grounded. In the event of a malfunction or breakdown, the ground will reduce the risk of electrical shock by providing a path of least resistance for the electrical current.

### **Gas models**

#### **WARNING**

- Your dryer has a cord with an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.
- Do not modify the plug provided with your dryer – if it doesn't fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.
- Do not connect the ground wire to plastic plumbing lines, gas lines, or hot water pipes.

### **Electric models**

#### **WARNING**

- Your dryer has an optional cord with an equipment-grounding conductor and a grounding plug. This cord is sold separately.
- The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.
- Do not modify the plug provided with your dryer – if it doesn't fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.
- If a power cord is not used and the electric dryer is to be permanently wired, the dryer must be connected to a permanently grounded metal wiring system, or an equipment grounding conductor must be run with the circuit conductors and connected to the equipment grounding terminal or lead on the dryer.



---

## Electrical connections

Before operating or testing, follow all grounding instructions in the “**Grounding**” section. An individual branch (or separate) circuit serving only your dryer is recommended.

Do not use an extension cord.

### Gas models – U.S. and Canada

A 120 volt, 60 Hz AC approved electrical service with a 15-ampere fuse or circuit breaker is required.

### Electric models – U.S. only

Most U.S. dryers require a 120 / 240 volt, 60 Hz AC approved electrical service. Some require 120 / 208 volt, 60 Hz approved electrical service. The electric service requirements can be found on the data label located behind the door. A 30-ampere fuse or circuit breaker on both sides of the line is required.

- If a power cord is used, the cord should be plugged into a 30-ampere receptacle.
- The power cord is not provided with U.S. electric model dryers. This cord is sold separately.

## Risk of Electric Shock

### WARNING

When local codes allow, you can connect the dryer’s electrical supply with a new power supply cord kit, marked for use with a dryer, that is U.L. listed and rated at a minimum of 120 / 240 volts, 30-amperes with three No. 10 copper wire conductors terminated with closed loop terminals, open-end spade lugs with turned up ends, or with tinned leads.

- Do not reuse a power supply cord from an old dryer. The power cord electric supply wiring must be supported at the dryer cabinet by a suitable UL-listed strain relief.
- Grounding through the neutral conductor is prohibited for (1) new branch-circuit installations, (2) mobile homes, (3) recreational vehicles, and (4) areas where local codes prohibit grounding through the neutral conductor. (Use a 4-prong plug for a 4 wire receptacle, NEMA type 14-30R.)

### Electric models – Canada Only

A 120 / 240 volt, 60 Hz AC approved electrical service fused through a 30-ampere fuse or circuit breaker on both sides of the line is required.

### NOTE

All Canadian models are shipped with the power cord attached. The power cord should be plugged into a 30-ampere receptacle. In Canada, you may convert a dryer to 120 / 208 volts.




# Installation

This dryer must be installed by a qualified technician. The installer is responsible for connecting the dryer to the main power while observing the relevant safety regulations of your area.

## What's included

Make sure all the parts are included in the product package. If you have a problem with the dryer or the parts, contact a local Samsung customer center or the retailer.

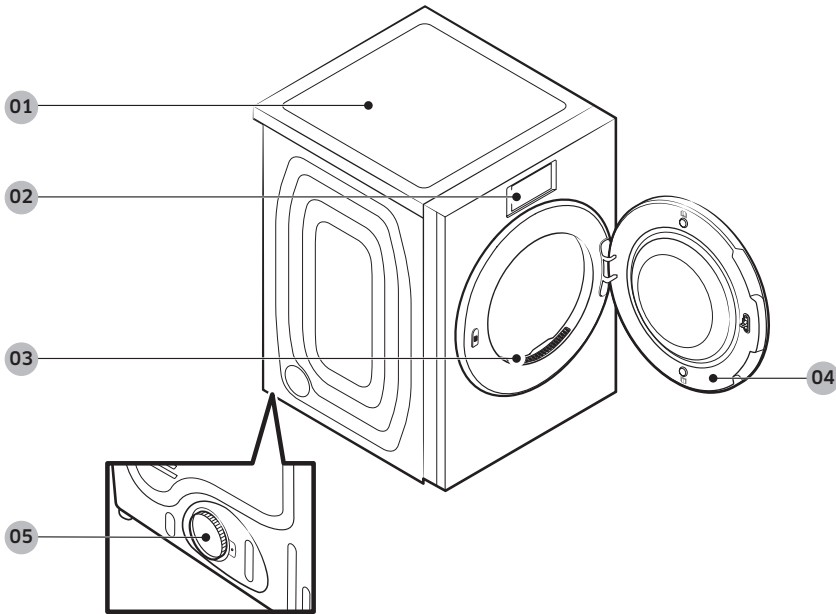

01 Worktop

02 Control panel

03 Lint filter

04 Door

05 Exhaust duct

---

## Parts supplied



Y-connector




Short water hose

## Tools needed for installation



Pliers



Cutting knife



Pipe wrench  
(gas models only)



Nut screwdriver




Level



Phillips screwdriver



Duct tape



Wrench



LPG-safe compound  
or Teflon Tape (for gas  
installation)

### **WARNING**

Packing materials can be dangerous to children. Keep all packing materials (plastic bags, polystyrene, etc.) out of children's reach.

# Installation

---

## Step-by-step installation

---

Make sure you have a qualified technician install the dryer. Step by step installation instructions start below.

- Do not remove the protective film on the door before completing the product installation. If you remove the protective film before the installation is complete, the door may get scratched or damaged during installation.
- Make sure the installation location allows enough space for the dryer door to be fully open.

### STEP 1 Install the exhaust system

---

1. Select a location and move the dryer to the site. For easy access, we recommend you install the dryer in the same location as your washer.
2. To change the door direction, see “**Door reversal**” on page 34.
3. Install the exhaust system as instructed in the “**Exhaust ducting guide**” section.

#### CAUTION

Before installing your dryer, remove the packing in the duct.

#### NOTE

- To move the dryer easily, lay two of the carton cushions from the packaging on the floor. Tip the dryer on its side so it lies across both cushion-tops. Push the dryer so that it is near its final location, and then set the dryer upright.
- Secure room around the dryer to facilitate ducting and wiring.

### STEP 2 Connect the gas line (for gas models)

---


Before connecting the gas line, make sure you have read the “**Gas requirements**” section on page 21.

1. Remove the protective cap from the gas pipe.
2. Apply an LPG (Liquefied Petroleum Gas)-safe compound or 1.5 wraps of Teflon tape to all threaded connections.
3. Connect the gas supply to the dryer. An additional fitting is required to connect the  $\frac{3}{4}$ " (1.9 cm) female thread end of a flexible connector to the  $\frac{3}{8}$ " (1 cm) male threaded end on the dryer. Tighten up the fitting over all threads.
4. Turn on the gas supply, and check for any leaks using a soap solution. If a leak is found, tighten the connections and try again. Do not use an open flame to check for gas leaks.

### STEP 3 Connect the electrical wiring (for electric models)

Before connecting the electrical wiring, make sure you have read the “**Electrical requirements**” section on page 22.

#### 3-wire system

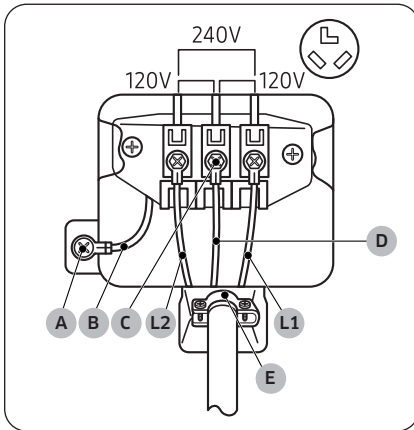

- A. External ground connector
- B. Neutral grounding wire (white)
- C. Center silver-colored terminal block screw
- D. Neutral wire (white or center wire)
- E.  $\frac{3}{4}$ " (1.9 cm) UL-listed strain relief


1. Loosen or remove the screws from the center terminal block.
2. Connect the neutral wire (white or center wire) of the power cable to the center, silver-colored terminal screw of the terminal block. Tighten the screws.
3. Connect the other wires to outer terminal block screws. Tighten the screws.
4. Tighten the strain relief screws.
5. Insert the terminal block cover into the rear panel of the dryer. Then, secure the cover with a hold-down screw.

#### ⚠ CAUTION

- To convert from the 4-wire system to 3-wire system, connect the ground strap to the terminal block support to ground the dryer frame to the neutral conductor.
- Ring-type terminals are recommended. If using strap terminals, make sure they are tightened.
- Connect the power cord and check L1/L2/D (N) voltage. If the voltage is low, it may not heat properly. Review the “**Electrical requirements**” section on page 22 if needed.

# Installation

## 4-wire system

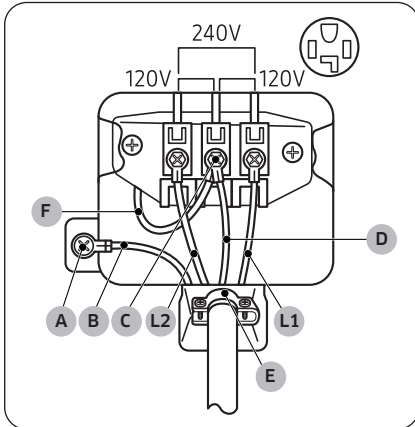

- A. External ground connector
- B. Neutral grounding wire (white)
- C. Center silver-colored terminal block screw
- D. Neutral wire (white or center wire)
- E.  $\frac{3}{4}$ " (1.9 cm) UL-listed strain relief
- F. Neutral wire (white or center wire)

1. Remove the external ground connector's screw and connect the ground wire (green or unwrapped) of the power cable to the screw.

### ⚠ CAUTION

- To connect the ground wire to the neutral position without through contact A (cabinet ground), contact a technician. This is not user serviceable.
- Ring-type terminals are recommended. If using strap terminals, make sure they are tightened.

2. Loosen or remove the screws from the center terminal block.
3. Connect the neutral wire (white or center wire) and ground wire (white) to the center screw of the terminal block. Tighten the screw.
4. Connect the other wires to the outer terminal block screws. Tighten the screws.
5. Tighten the strain relief screws.
6. Insert the tab of the terminal block cover into the rear slot of the dryer. Secure the cover with a hold-down screw.

### ⚠ CAUTION

Connect the power cord and check L1/L2/D (N) voltage. If the voltage is low, it may not heat properly. Review the "Electrical requirements" section on page 22 if needed.

### ⚠ WARNING


- All U.S. models are designed for a 3-wire system connection. The dryer frame is grounded to the neutral conductor at the terminal block. A 4-wire system connection is required for new or remodeled construction, mobile homes, or if local codes do not permit grounding through neutral. If you use the 4-wire system, you cannot ground the dryer frame to the neutral conductor at the terminal block.
- Remove the terminal block cover plate. Insert the power cord with a UL-listed strain relief through the hole provided in the cabinet near the terminal block.
- A strain relief must be used. Do not loosen the nuts already installed on the terminal block. Be sure they are tight. Use a  $\frac{3}{8}$ " (1 cm) deep well socket.
- Since January 1, 1996, the national electric code requires that new wiring (not existing) utilize a 4-wire connection to this dryer.

---


## STEP 4 Connect the water hose

---

The dryer must be connected to a cold water tap using a water hose. A water hose is not provided with the dryer and therefore you must purchase it separately.

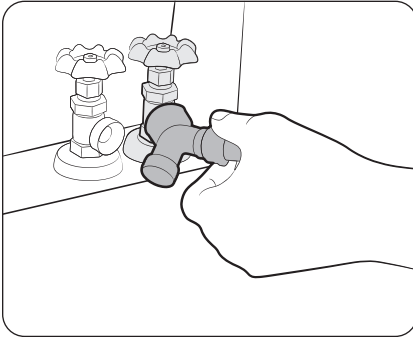

1. Close the cold water tap. If you have a washer's cold water hose attached to the cold water tap, unscrew and remove the hose. Then, connect the female end of the Y-connector to the cold water tap.
2. Connect the straight end of the water hose to the Y-connector. Tighten the hose coupling by hand.
3. Using pliers, tighten the coupling an additional two-thirds turn. Do not overtighten. You can damage the coupling.

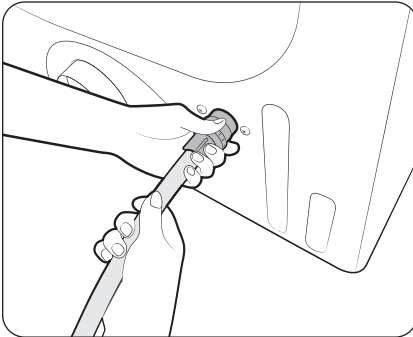


4. Connect the angled end of the water hose to the filling valve at the bottom rear of the dryer. Turn the coupling by hand until it is tight.
5. Using pliers, tighten the coupling an additional two-thirds turn. Do not overtighten. You can damage the coupling.
6. If you detached the cold water hose from your washer, attach the hose to the open end of the Y-connector, tighten the coupling by hand until it is tight, and then, using a pliers, tighten an additional two-thirds turn.
7. Open the cold water tap, and then check for any leaks.

If the Y-connector cannot be directly connected to the cold water tap, use the short hose. See the **"Using the short hose as an extension"** section on page 30.

# Installation


## Using the short hose as an extension

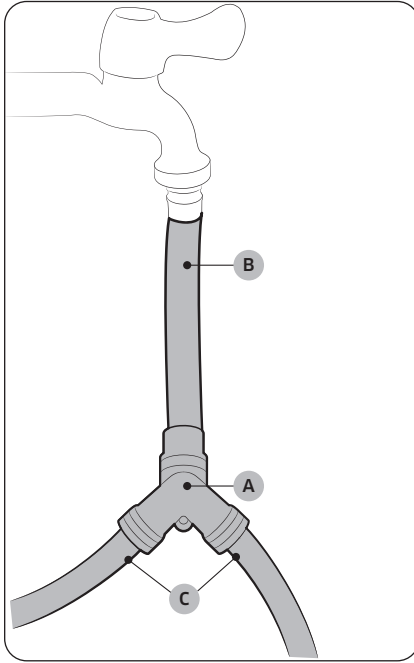


1. Close the cold water tap. If you have a washer's cold water hose attached to the cold water tap, unscrew and remove the hose. Then, connect the **short hose (B)** to the cold water tap. Turn the coupling by hand until it is tight.
2. Using pliers, tighten the coupling an additional two-thirds turn. Do not overtighten. You can damage the coupling.
3. Connect the **Y-connector (A)** to the brass male end of the short hose. Turn the coupling by hand until it is tight.
4. Using pliers, tighten the coupling an additional two-thirds turn. Do not overtighten. You can damage the coupling.
5. Connect the angled end of the **water hoses (C)** to the filling valve at the bottom rear of the dryer. Turn the coupling by hand until it is tight.
6. Using pliers, tighten the coupling an additional two-thirds turn. Do not overtighten. You can damage the coupling.
7. If you detached the cold water hose from your washer, attach the hose to the free end of the Y-connector, tighten the coupling by hand until it is tight, and then, using a pliers, tighten an additional two-thirds turn.
8. Open the cold water tap, and then check for any leaks.

## STEP 5 Level the dryer

To ensure optimal performance, the dryer must be level.

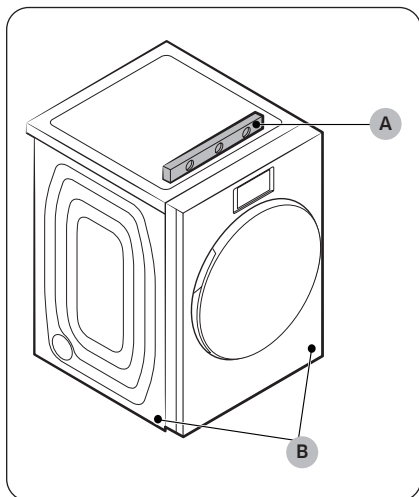

Using a **level (A)**, check if the dryer is level side to side and then front to back. If the dryer is not level, turn the **leveling feet (B)** clockwise to lower the dryer or counterclockwise to raise the dryer.

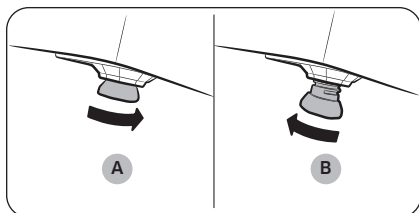

### NOTE

- To set the dryer to the same height as your washer, fully **retract (A)** the leveling feet by turning them counterclockwise, then **loosen (B)** the feet by turning them clockwise. Once the dryer is the same height as the washer, follow the directions above to level the dryer.
- Adjust the leveling feet only as much as necessary to level the dryer. Extending the leveling feet more than necessary can cause the dryer to vibrate.

# Installation

---

## STEP 6 Power on (for gas models)

---

Make sure all gas connections, the exhaust line, and all wiring is connected correctly. Then, plug the power cord into a power source and check the dryer's installation and operation using the final checklist in Step 7 below.

## STEP 7 Final Check

---

When installation is complete, confirm that:

- The dryer is plugged into an electrical outlet and grounded properly.
- The exhaust ductwork is connected, and the joints are taped.
- You have used rigid or stiff-walled flexible metal duct material, not plastic flexible duct.
- The dryer is level and is sitting firmly on the floor.
- The dryer starts, runs, heats, and shuts off properly.
- The gas is supplied properly with no leaks (For gas models only).

### CAUTION

The burner may not ignite initially due to air in the gas line. Allowing your dryer to operate on a heat setting will purge the line. If the gas does not ignite within 5 minutes, turn your dryer off and wait 5 minutes. Be sure the gas supply to your dryer has been turned on. To confirm gas ignition, check the exhaust for heat.

---

## Vent Blockage Test


---

After the dryer is installed, run the Vent Blockage Test function to check if the duct system is properly installed. Vent Blockage Test automatically detects the status of the ducts and reports any blockage or problems. Proper ducting can reduce drying time and save energy.

### NOTE

The Vent Blockage Test function must run when the dryer is cool. If the dryer warms up after the installation check, run the **Air Fluff** cycle for several minutes to reduce its internal temperature.

### Running the vent blockage test

1. Make sure the drum is empty, and then close the door. (If there are any clothes or other items in the drum, the test will not give accurate results.)
2. Tap  to turn the dryer on, swipe down from the top of the screen to access the Quick Panel and tap **Settings > Dryer > Vent Blockage Test**.
3. Tap **Start test** to start the vent blockage test.
  - The test takes about 2 minutes and "**Testing...**" is displayed during the test.

### CAUTION



Do not open the door during the test.

### NOTE

If you have started other procedures before running Vent Blockage Test, the dryer will not enter the Vent Blockage Test mode.

4. After 2 minutes, when the test is complete, the results are displayed and the dryer sounds a tone. If status of the duct system is normal, an alarm triggers with the "**No problems detected**" message. If the duct system cannot exhaust properly, a problem and the solution appear on the display, and the dryer sounds an alarm tone.

If there are any other problems, an information code appears in the display. For description about the code, see the "**Information codes**" section on page 60.

- To stop or cancel Vent Blockage Test, tap  to turn off your dryer.
- The results remain on the display for about 5 minutes and then automatically turn off. You can turn the results off immediately by tapping .
- When resolving a problem, tap **How to clean** on the display to check the cleaning method.

### NOTE

- During or after the test, the internal drum is hot. Use caution to prevent burns. The Vent Blockage Test function is used to check for problems in the current duct system when the dryer is installed for the first time.
- Even if the test result is normal ("**No problems detected**"), the duct system could be blocked slightly. Properly install all ductwork according to the installation instructions in this manual.

# Installation

## Exhaust ducting guide

### Ducting

1. Make sure the dryer is installed properly so the air exhausts freely.
2. Use 4-inch rigid metal ducts. Tape all joints including the dryer connection. Never use lint-trapping screws.
3. To facilitate the exhaust, keep the ducts as straight as possible.

### Cleaning


Clean all old ducts before installing the dryer, and make sure the vent flap opens and closes freely. We recommend that you clean the exhaust system annually or on a regular basis.

#### **WARNING**


- To prevent fire, do not use plastic, thin-foil, or non-metal flexible ducts of any kind.
- Do not use a poor exhaust system because it slows down the dryer's performance.
- Do not use excessively long ducts that have multiple elbows.
- Do not use crushed or clogged venting or ducts.

## Door reversal


### Type 1

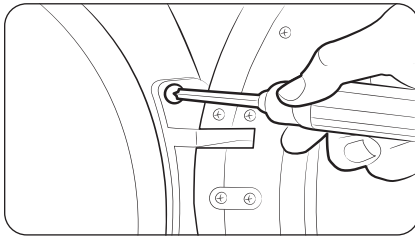


1. Put a soft rug on the floor to rest the door on after you have removed it. This will prevent the door from being scratched.
2. Unplug the power cord.
3. Remove two door hinge screws.
4. Lift the door and remove it.

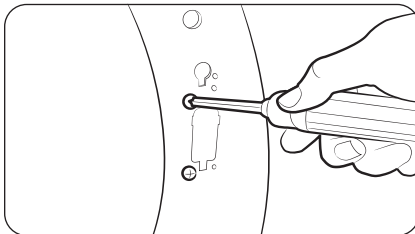


5. Remove the two screws that are above and below the cut-out in the frame front.

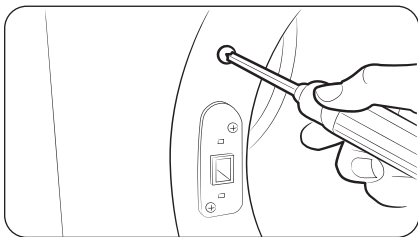


6. Remove the two screws above and below the lever holder on the opposite side of the door opening.

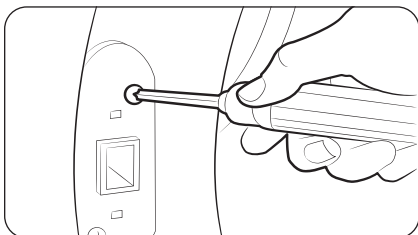

7. Remove the two screws that hold the lever holder in place, and then remove the lever holder.

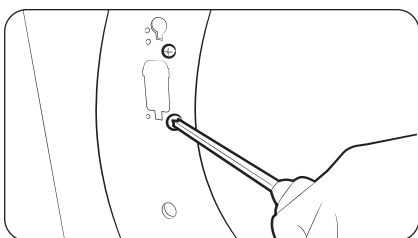

8. Re-insert the two screws that held the lever holder into the same screw holes, and then tighten.

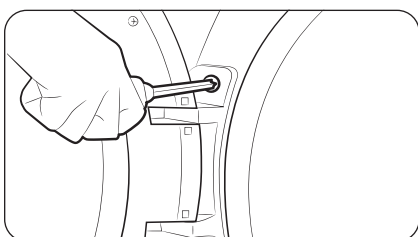


9. Place the door on the other side, and then reattach it to the dryer.

**NOTE**


Insert the head of the hook on the back of the hinge into the hole above the cut out in the frame, and then slide the door hinge down until it stops. Make sure the protrusion on the back of the hinge is pressed into the cut out before you tighten the hinge screws.

# Installation

---

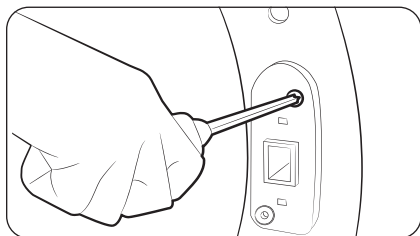

**10.** Push the lever holder into the cut out on the other side of the door opening. Insert screws, and then tighten as shown.

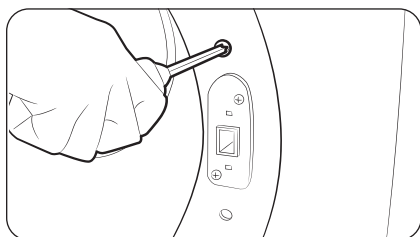


**11.** Re-attach the remaining screws to the remaining holes above and below the lever holder, and then tighten.

# Before you start



---

## Initial setup

---

- When you turn on the dryer for the first time, the screen shows the initial setup process. Follow the on-screen instructions to complete it.
- Once you select a language, the language selection screen will not reappear.
  - You can change the language settings by swiping down from the top of the screen to access the Quick Panel, then tapping  > **General** > **Language** to change the language.
- The initial setup includes language selection and a brief tutorial.
- Tap **Next** to skip to the next screen.

### NOTE

If the initial setup screen does not appear during the first use of the product, it does not indicate a problem with the product. You can adjust the desired settings by selecting  > **General** from the Home screen or reset the product to try running the initial setup process by selecting  > **General** > **Reset** > **Reset all settings**.

# Before you start

---

## Sort and load


---

- Put one wash load in the dryer at a time.
- Do not mix heavy and lightweight items together.
- To improve drying efficiency for one or two items, add a dry towel to the load.
- For best results, untangle items before inserting them into the dryer. Tangled items may degrade the drying efficiency or cause the door to open.
- Overloading reduces the tumbling action, resulting in uneven drying and wrinkling.
- Unless recommended on the care label, do not dry woolens or fiberglass items.
- Avoid drying unwashed items.
- Do not dry items soiled with oil, alcohol, gasoline, etc.

## Functional prerequisite

---

### Lint filter

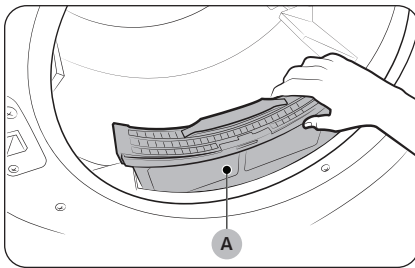

To prevent a risk of fire, make sure to clean the lint filter before or after every load.


1. Turn off the dryer.
2. Open the door and pull out the **lint filter (A)** from inside the drum.
3. Open the lint filter by separating it at the top. Remove the lint, and then clean the lint filter.
4. Close the lint filter, reinsert the lint filter into the dryer, and then close the dryer door.

#### CAUTION

- Do not operate the dryer without the lint filter in place.
- Do not use a damaged or broken lint filter. This may reduce performance and/or cause fire.

## Rack Dry (applicable models only)

Some models come with a drying rack which is inserted into the drum at the factory. If your model came with a drying rack, remove the rack from the drum before you use the dryer for the first time. To remove the rack, pull the rack straight up, and then take it out of the drum. Remove the drying rack from its packaging and store the rack for later use.

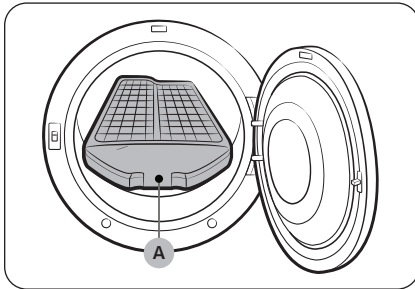

If a drying rack is not provided, you can purchase it at a local Samsung service center. (Part Code : DC93-00374G)

To use the drying rack, follow these steps:

1. Insert the **drying rack (A)** inside the tumbler with the filter handle to the front.
2. Insert the rear legs of the drying rack into the recessed areas of the rear wall, and then press down the middle of the drying rack to secure it in place.
3. Put items to dry on the rack. Make sure to leave space between the items for air flow.
4. Press **Rack Dry** or other Cycle Setting according to rack drying suggestions below, then select the drying time.
5. When the items are dry, remove the them from the dryer, and then remove the drying rack.

### Drying rack drying suggestions

Item	Cycle settings
Washable sweaters (fold sweater into same shape as rack and lay it flat on the rack)	Rack Dry or Time Dry with the Low temperature setting
Stuffed toys (cotton or polyester fiber-filled)	
Stuffed toys (foam or rubber-filled)	Air Fluff
Foam rubber pillows	
Sneakers	

#### **WARNING**


- Make sure to unpack the drying rack before using it. Otherwise, the dryer can be damaged or its performance diminished.
- Drying foam rubber, plastic, or rubber on a heat setting may damage the items and create a fire hazard.


# Operations

## ⚠ WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the **Safety information** before operating the dryer.



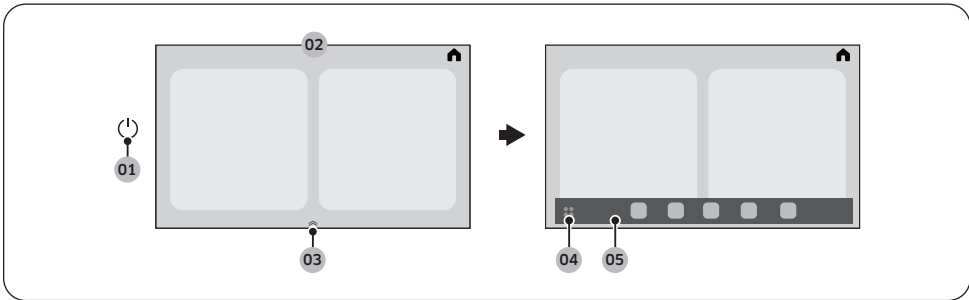






## LCD panel



<b>01</b> Power 	Tap to turn the dryer on or off.
<b>02</b> Display	The display shows current cycle information and estimated time remaining, or an information message when a problem occurs.
<b>03</b> App dock handler	Drag the App dock handler upward to open the App dock. <ul style="list-style-type: none"><li>The App dock handler only appears on the Home screen.</li></ul>
<b>04</b> App tray button	Tap to view all available apps. <ul style="list-style-type: none"><li>App drawer: Tap App tray to open App drawer. You can open the App drawer to quickly open the SmartThings, Timer, Bixby, Weather, Ring, Internet, or Settings app.</li></ul>
<b>05</b> App dock	App dock displays the icons to allow easier access to the frequently used apps. <ul style="list-style-type: none"><li>Maximum five icons are displayed in the App dock.</li></ul>
<b>06</b> Quick Panel	Swipe down from the top of the screen to open the Quick Panel. <ul style="list-style-type: none"><li>The Quick Panel provides quick access to various settings.</li><li>For more information on Quick Panel icons, see <b>Display icon descriptions</b>, see page <b>41</b>.</li></ul>


---

## Display icon descriptions

	<b>Home</b>	Tap to go to the Home screen.
	<b>Settings</b>	Tap to enter the Settings menu. <ul style="list-style-type: none"><li>For more information on <b>Settings</b>, see page 48.</li></ul>
	<b>Lock</b>	This icon indicates the screen is locked.
	<b>Smart Control/Smart Monitor</b>	This icon indicates that the Smart Control/Smart Monitor is on.
	<b>Wi-Fi</b>	Tap to turn on or off the Wi-Fi.
	<b>Bluetooth</b>	Tap to turn on or off the Bluetooth. <ul style="list-style-type: none"><li>Once you turn on the Bluetooth, you can connect to Bluetooth-enabled devices near the washer.</li></ul>
	<b>Microphone</b>	Tap to turn on or off the microphone.
	<b>Start</b>	You can start the operation.
	<b>Pause</b>	You can pause the operation. <ul style="list-style-type: none"><li>During the operation, tap the button to pause.</li></ul>

# Operations

## Operating a cycle

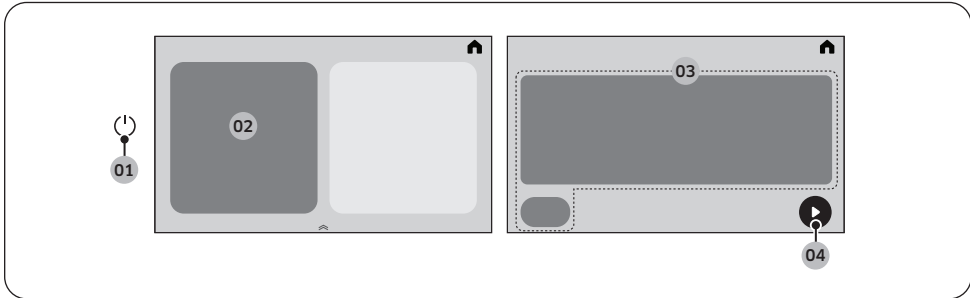

1. Tap to turn the power on.
2. Select the desired cycle.
  - For more information on **Cycle overview**, see page **43**.
3. Change the default cycle options.
  - Tap **Dryness**, **Dry Time**, **Drying Temp**, **Damp Alert**, **Wrinkle Prevent**, **Eco Dry**, or **Anti Static** to change the default cycle settings.
  - Not all cycles have additional functions available.
4. Tap to start the operation.
  - Once you set the cycle you want, the screen displays brief cycle descriptions and cycle duration. You can also check the cycle progress, remaining cycle time, and information codes.

### NOTE


To change the cycle, tap **More cycles**, and then select the desired cycle.

---

## Cycle overview

---

### Cycle descriptions

You can add or delete cycles to personalize the cycle list by swiping down from the top of the screen to access the Quick Panel, then tapping  > **Dryer** > **My cycles**. See page 52 for more information.

#### NOTE

- Energy savings will vary depending on loads and cycles. Energy consumption could increase if the LCD screen is set to stay on all year long.
- To ensure even drying results, you may need to reposition the items in the drum.
- Use the Towels cycle if you need to dry only the towels.

### Sensor dry cycles

Cycle	Description
Normal	<ul style="list-style-type: none"><li>• For cottons, bed linens, table linens, underwear, towels, or shirts.</li><li>• Default energy cycle for drying: Normal<ul style="list-style-type: none"><li>- To access the Normal cycle on the LCD models, turn on the power, and select <b>Cycle</b> &gt; <b>Normal</b>.</li></ul></li></ul>
AI OptiDry+	<ul style="list-style-type: none"><li>• AI OptiDry+ uses an enhanced sensor to detect the condition of a load and intelligently optimizes the drying performance.</li><li>• Must check the clothing care label before using the AI OptiDry+ cycle.</li></ul>
Super Speed	<ul style="list-style-type: none"><li>• For drying synthetic fabrics fast and effectively.</li><li>• The shortened time may differ depending on the load/options.</li><li>• For best performance, the recommended load is 10 lbs. (4.5 kg) or lower.</li></ul>
Heavy Duty	<ul style="list-style-type: none"><li>• For drying items made out of heavy fabrics, such as jeans, corduroys, or work clothes, with high-temperature heat.</li></ul>
Delicates	<ul style="list-style-type: none"><li>• For drying heat-sensitive items at a low temperature.</li></ul>
Towels	<ul style="list-style-type: none"><li>• For bath towels, washcloths, and mats.</li></ul>
Bedding	<ul style="list-style-type: none"><li>• For bulky items such as blankets, sheets, comforters, and light duvets.</li></ul>
Activewear	<ul style="list-style-type: none"><li>• For exercise wear and outdoor wear such as sports jerseys, training pants, water-repellent jackets, and other performance clothing. Thick fabrics like a zipper or Velcro closure of a jacket, or training socks may not be completely dried.</li></ul>
Denim	<ul style="list-style-type: none"><li>• Use a stepped drying temperature to remove moisture from Jeans and denim.</li></ul>

# Operations

Cycle	Description
Shirts	<ul style="list-style-type: none"> <li>Use to dry a few items such as a shirt quickly.</li> </ul>
Wool	<ul style="list-style-type: none"> <li>For machine washable and tumble dryable wool only.</li> <li>For best results, turn laundry inside out before drying.</li> </ul>
Perm Press	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dry wrinkle-free cotton, synthetic fabrics, knits, and permanent press fabrics automatically.</li> </ul>
Eco Normal	<ul style="list-style-type: none"> <li>For reducing energy usage. This cycle adjusts the cycle time and temperature for increased efficiency.</li> </ul>

## Manual dry cycles


Cycle	Description
Time Dry	<ul style="list-style-type: none"> <li>You can set the cycle time from 10 minutes to 90 minutes.</li> </ul>
Small Load	<ul style="list-style-type: none"> <li>Timed cycle for small load items.</li> <li>The default cycle time is 30 minutes. However, you may manually change the cycle time if necessary.</li> </ul>
Air Fluff	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tumbles the load in room temperature air.</li> </ul>
Rack Dry	<ul style="list-style-type: none"> <li>Timed cycle for items that need to be dried on a drying rack. Turn Navigation dial to select <b>Rack Dry</b> and tap <b>Dry Time</b> to set the drying time between 10 minutes and 90 minutes.</li> </ul>

## Steam dry cycles

Cycle	Description
Steam Sanitize+	<ul style="list-style-type: none"> <li>Use to sanitize items by applying steam and high-temperature heat to the fabric.</li> <li>This cycle can make items soft and reduce smells. Confirm that the laundry load is wet or partially wet before starting this cycle.</li> </ul>
Wrinkle Away	<ul style="list-style-type: none"> <li>For best results, load 2-3 items at once. You can extend the drying time by a 10-minute unit (starting from a minimum of 20 minutes), depending on the item type or load. Confirm that the laundry load is dry.</li> </ul>
Steam Refresh	<ul style="list-style-type: none"> <li>Use to smooth out wrinkles and reduce odors in loads of one to four items.</li> <li>With this cycle selected, a small amount of water is sprayed into the dryer drum after several minutes of tumbling with heat. Confirm that the laundry load is dry.</li> </ul>

## Cycle options

You can change the following options for your dry cycles. Some options may be unavailable depending on the selected cycle.

Option	Description
Dryness	<ul style="list-style-type: none"><li>Tap to change the dry level for the selected cycle. You can select from level Damp to Very, but available level depends on the selected cycle.</li></ul>
Dry Time	<ul style="list-style-type: none"><li>Tap to select the cycle time for Small Load, Time Dry, Rack Dry, Air Fluff or Wrinkle Away. You can set the drying time between 10 minutes and 90 minutes. Available drying time depend on the selected cycle.</li></ul>
Drying Temp	<ul style="list-style-type: none"><li>Temperature can only be adjusted in Time Dry cycle. Tap to change the temperature of the current cycle.</li></ul>
Wrinkle Prevent	<ul style="list-style-type: none"><li>Reduces wrinkles by rotating the drum intermittently after completing the dry cycle. Wrinkle Prevent provides approximately 180 minutes. The load is dry and can be removed at any time during the Wrinkle Prevent cycle.</li></ul> <p> <b>NOTE</b> "Off" on the screen indicates that the Wrinkle Prevent function is off. "On" on the screen indicates that the Wrinkle Prevent function is on.</p>
Damp Alert	<ul style="list-style-type: none"><li>This function alerts you when shirts and other items that require ironing are dry enough to be suitable for ironing.</li></ul>
Eco Dry	<ul style="list-style-type: none"><li>With the Eco Dry activated, drying takes a longer time but power consumption is reduced. This function is available with Normal and Time Dry.</li></ul>
Anti Static	<ul style="list-style-type: none"><li>Reduces static electricity that occurs from clothing friction. This is done by spraying steam in a later stage of the drying cycle. This option is only available with Normal, Heavy Duty, Perm Press, Delicates, and Time Dry. In the Sensor Dry cycle, you can use this function if the dryness setting is Normal or higher.</li></ul>

# Operations

## Cycle chart

### NOTE

● : factory setting, ○ : can be selected

Cycle	Recommended items	Time	Drying Temp
Normal	Cotton, mixed loads of cotton and synthetic fabrics		Medium
AI OptiDry+	Cotton, mixed loads of cotton and synthetic fabrics		Medium
Time Dry	Any load	○	High (Extra Low~High)
Super Speed	Synthetic fabrics		High
Heavy Duty	Heavy fabrics such as jeans, corduroys, heavy work clothes		High
Small Load	Small loads	○	High
Delicates	Underwear, lingerie		Extra Low
Steam Sanitize+	Bedding, curtains, children's clothing		High
Wrinkle Away	Shirts, Trouser, Blouses	○	High
Steam Refresh	Shirts, trousers, comforters, pillows		High
Towels	Bath towels and similar items		High
Bedding	Blankets, sheets, comforters, pillows		High
Activewear	Exercise wear, sports jerseys		Medium
Denim	Jeans, Denim		Medium
Shirts	Shirt, Blouses		Medium
Wool	For machine washable and tumble dryable wool only		Low
Perm Press	Wrinkle-free cotton, synthetic fabrics		Med Low
Eco Normal	Cottons, work clothes, linens		Extra Low
Air Fluff	All types of fabric	○	-
Rack Dry	Washable sweaters, Stuffed toys (cotton or polyester fiber filled)	○	Extra Low

 NOTE


● : factory setting, ○ : can be selected

Cycle	Dryness					Option			
	Very	More	Normal	Less	Damp	Damp Alert	Wrinkle Prevent	Eco Dry	Anti Static
Normal	○	○	●	○	○	○	○	●	○
AI OptiDry+			●				○		
Time Dry							○	●	○
Super Speed			●				○		
Heavy Duty	○	○	●				○		○
Small Load							○		
Delicates	○	○	●	○	○	○	○		○
Steam Sanitize+	●						○		
Wrinkle Away							○		
Steam Refresh							○		
Towels	○	○	●				○		
Bedding	○	○	●				○		
Activewear			●				○		
Denim	○	○	●				○		
Shirts			●				○		
Wool			●				○		
Perm Press	○	○	●	○	○	○	○		○
Eco Normal			●				○		
Air Fluff							○		
Rack Dry							○		



# Operations

## Settings

### Using Settings


1. Swipe down from the top of the screen to access the Quick Panel and tap  to enter the Settings menu.
2. Tap **General** or **Dryer**.
3. Scroll through the screen to select the desired menu.
4. Change the settings or start the function.



#### NOTE

To return to the Home screen, tap  on the top left corner, or  on the top right corner of the screen.


### Settings menu description






#### General

Options	Descriptions
<b>Samsung account</b>	You can log in to your Samsung account or create a new Samsung account.
<b>Connections</b>	<p>You can turn the Wi-Fi on or off. You can also use the Easy Connection to connect your dryer to the SmartThings app to use the Smart Control function.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Wi-Fi:</b> Tap to turn on or off the Wi-Fi. The dryer's Wi-Fi is off by default. However, it turns on automatically when you turn it on for the first time. The final Wi-Fi setting is maintained regardless of the dryer's power status.<ul style="list-style-type: none"><li>- Once you turn on the dryer's Wi-Fi and connect to a network, the dryer remains connected even when you turn off the power.</li><li>- The Wi-Fi indicates that the dryer is connected to the router through the Wi-Fi connection.</li></ul></li><li>• <b>Easy Installation:</b> You can easily install the SmartThings app on your phone by scanning the QR code on the screen. You can connect your dryer to the SmartThings app and control it remotely.</li></ul> <p> <b>NOTE</b> Using the functions under the <b>Connections</b> menu may increase power consumption.</p>

Options	Descriptions
Lock	<p>You can lock the dryer's control to prevent children or infants from accidentally starting the dryer or changing its settings.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• When this function is enabled, the touch screen become locked for safety.</li> <li>• You can enable or disable this function in any selected cycle.</li> <li>• Tap and hold the <b>Unlock</b> button for 3 seconds to unlock.</li> </ul> <p> <b>NOTE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• When this function is enabled, all buttons are disabled except the  button.</li> <li>• If you tap any button while this function is enabled, an alarm sounds and the message "<b>Locked</b>" appears.</li> <li>• If the door is opened while this function is enabled, an alarm sounds and the message "<b>The door is open. Close it and try again.</b>" appears.</li> <li>• If the door is closed while this function is enabled, an alarm sounds and the message "<b>Open door &amp; check inside</b>" appears.</li> <li>• To clear a notification, disable this function or turn off the power.</li> </ul>
Sounds	<p>You can set the Sound mode, Sound theme, Volume, and Voice style.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sound mode:</b> You can set the desired Sound mode from <b>Voice, Tone, and Mute</b>. <ul style="list-style-type: none"> <li>- The alert sound will remain on for safety purposes even if you set the Sound mode to <b>Mute</b>.</li> </ul> </li> <li>• <b>Sound theme:</b> You can select the desired Sound theme. Tap a theme once to preview the sound.</li> <li>• <b>Volume:</b> You can adjust the volume for system and media sounds. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sound mode will automatically change to <b>Voice</b> if you adjust the volume while the Sound mode is set to <b>Mute</b>.</li> </ul> </li> <li>• <b>Voice style:</b> You can select the desired Voice style. Tap a style once to preview the sound.</li> </ul>
Home device notifications	<p>You can turn on or off the notifications for your home devices registered on the SmartThings app.</p>
Display	<p>You can set the Brightness and Font size.</p>
Screen and style	<p>You can cover and disable the screen when the dryer is not in use. This applies only when the washer and dryer are connected.</p>

# Operations



Options	Descriptions
Bixby	<p>You can set the Voice wake-up and Sound feedback options for Bixby.</p> <p> <b>NOTE</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• The microphone for voice recognition is built into the dryer's worktop.<ul style="list-style-type: none"><li>- The best way to use the voice recognition function is to stand within 3 feet (1 meter) of the dryer, reduce background noise, and speak loudly and clearly at a steady pace toward the built-in microphone.</li></ul></li><li>• The voice recognition function may not work if you stand more than 3 feet (1 meter) away or speak too softly.</li></ul>
Microphone	You can enable or disable the use of the microphone.
App lock	You can set a passcode to lock an app.
Storage	You can check the dryer's internal storage space.
Security status of your devices	You can check the security status of all devices logged into your Samsung account.
Language	You can change the system language.
Date and time	You can set the time and date automatically or manually and set the desired time format.

Options	Descriptions
Accessibility	<p>You can set the Voice guide and Visibility enhancements settings.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Voice guide:</b> Enable this feature to receive voice guidance from your dryer. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Turn on the power, swipe down from the top of the screen to access the Quick Panel, then tap  - <b>Accessibility</b> - <b>Voice guide</b> - <b>Turn On</b> to enable the feature.</li> <li>- When the Voice guide feature is enabled, tapping an item once will read it aloud, and tapping it twice will execute the action. You can also navigate the screen by swiping in any direction with two fingers.</li> <li>- Some options in the menu may be unavailable while the Voice guide feature is enabled.</li> </ul> </li> </ul> <p> <b>NOTE</b></p> <p>To disable the feature, follow these instructions. (single tap: select / double-tap: execute):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Swipe down from the top of the screen to access the Quick Panel and tap  to enter the Settings menu.</li> <li>2. In the Settings menu, swipe the screen with two fingers to find and select <b>Accessibility</b>, and then double-tap to enter the menu.</li> <li>3. Select <b>Voice guide</b>, and double-tap to enter the menu.</li> <li>4. Select <b>Off</b> and double-tap to change the setting. <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Visibility enhancements:</b> You can change the High contrast and Text size settings to enhance the visibility.</li> </ul> </li> </ol>
Software update	<p>You can download and install the latest version of the software. The download begins automatically when the dryer is connected to Wi-Fi.</p>
Support	<p>You can check the user manual or start the remote support service.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Get remote support for all your needs related to your appliance.</li> </ul>
Reset	<p>You can reset network settings or reset all settings.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Reset network settings:</b> Turn on the power, swipe down from the top of the screen to access the Quick Panel and tap  - <b>General</b> - <b>Reset</b> - <b>Reset network settings</b> - <b>Reset</b> in that order. <ul style="list-style-type: none"> <li>- This will reset the Wi-Fi and SmartThings connection settings.</li> </ul> </li> <li>• <b>Reset all settings:</b> Turn on the power, swipe down from the top of the screen to access the Quick Panel and tap  - <b>General</b> - <b>Reset</b> - <b>Reset all settings</b> - <b>Reset</b> in that order. <ul style="list-style-type: none"> <li>- This will reset all the settings, including network settings and personal data.</li> <li>- Your dryer resets to the factory setting.</li> </ul> </li> <li>• <b>Restart:</b> Restart the device.</li> </ul>

# Operations

Options	Descriptions
About device	You can check the information of the dryer such as Status and Legal information.

## Dryer

Settings	Descriptions
Drum light	This turns on the light inside the drum so you can check the items inside.
AI Pattern	<p>This function saves frequently used cycles and settings. When you turn the function on, the dryer remembers the cycles you use most and their settings (<b>Dryness</b>, <b>Dry Time</b>, and <b>Temperature</b>) and displays them in frequency order.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>The default setting is <b>On</b>. Set it to <b>Off</b> if you do not want to use this function.</li> <li>When you turn off the function, all the saved data resets.</li> <li>When the function is turned on, the recommended cycles are displayed with the  icon.</li> </ul>
My cycles	<p>Add or remove cycles to create a personal cycle list.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>You can only edit a cycle to create a personal cycle when the dryer is not operating.</li> </ul> <p> <b>NOTE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>The Normal cycle cannot be removed from the list of cycles.</li> <li>You can also edit My cycles in the SmartThings app.</li> </ul>
Vent Blockage Test	<p>You can run the vent blockage test to check the vent condition.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Empty the drum and clean the lint filter before starting the test. Then, tap <b>Start test</b>.</li> <li>Check the display for any message. Follow the on-screen instructions if any message appears.</li> </ul>

---

## Special features



---

### Smart Control


You can connect to the SmartThings app and control your dryer remotely.

#### Connecting your dryer

(**Smart Control** for electric model, **Smart Monitor** for gas model)



1. Download and open the SmartThings app on your smartphone or tablet (Android & iOS).
2. Tap  to turn on the dryer.
3. Swipe down from the top of the screen to open the Quick Panel and tap .
4. Tap **General** > **Connections** > **Easy Installation**.
5. Follow the on-screen instructions to add the product to the app.

#### NOTE

- If your dryer fails to connect with the SmartThings app, try again.
- Check your router if you experience any Internet connection problems after connecting your dryer with the SmartThings app.
- If the Wi-Fi is off, swipe down from the top of the screen to open the Quick Panel and tap  to turn the Wi-Fi on.
- Close the door before starting the Smart Control function.
- If you use your dryer for a while without connecting it to the SmartThings app, a pop-up message about Smart Control will appear regularly for 3 seconds after 20th use.

#### Stay Connect (only available for electric models)

Set up the Stay Connect function in your SmartThings app to keep Smart Control turned on at the end of a cycle. Your dryer stays connected to the app so you can send additional instructions, whether you are at home or away.

1. If you turn on the Stay Connect function on the SmartThings app, the dryer will stay in standby after completing a cycle.
  - The Stay Connect function will remain active for up to 24 hours if the door remains closed.
2. The  and  appears on the LCD screen.
  - The icons may not appear in certain circumstances.
3. You can conveniently control your dryer using the SmartThings app.

#### NOTE

The dryer switches to standby when operation is paused even if the machine is not connected to the SmartThings app.

# Operations

---

## SmartThings

### Wi-Fi connection

On your smartphone, go to **Settings** > **General** > **Connections** > **Easy Connection** > **Connect via mobile app** > **Connect** and turn on the wireless connection and select an AP (Access Point).

- This appliance supports the Wi-Fi 2.4 GHz & 5.0 GHz protocols.

### Download

On an app market (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), find the SmartThings app by searching for “SmartThings”. Download and install the app on your device.

### NOTE

The app is subject to change without notice for improved performance.

In addition, the further updates on app or the function in the app may stop due to usability and security reasons, even if updates are currently supported on your OS.

### Log in

You must first log into SmartThings with your Samsung account. To create a new Samsung account, follow the instructions on the app. You don't need a separate app to create your account.

### NOTE

If you have a Samsung account, use the account to log in. A registered Samsung smartphone user automatically logs in.

### To register your appliance to SmartThings

1. Make sure your smartphone is connected to a wireless network. If not, go to **Settings** and turn on the wireless connection and select an AP (Access Point).
2. Open **SmartThings** on your smartphone.
3. If you see the message “A new device is found.”, select **Add**.
4. If no message appears, select **+** and select your appliance in a list of devices available. If your appliance is not listed, select **Device Type** > **Specific Device Model**, and then add your appliance manually.
5. Register your appliance to the SmartThings app as follows.
  - a. Add your appliance to SmartThings. Make sure your appliance is connected to SmartThings.
  - b. When registration is complete, your appliance appears on your smartphone.

---

## Drying guide

---

The best way to dry items is to follow the instructions on the care label. If no drying instructions are provided, see the following table for reference.

Items	Description
<b>Bedspreads &amp; Comforters</b>	Follow the care label instructions or dry using Bedding. <ul style="list-style-type: none"><li>• Make sure the item is thoroughly dry before using or storing.</li><li>• May require repositioning in the drum to ensure even drying.</li></ul>
<b>Blankets</b>	Use Normal and dry only one blanket at a time for best tumbling action. <ul style="list-style-type: none"><li>• Make sure blankets are thoroughly dry before using or storing.</li></ul>
<b>Curtains &amp; Draperies</b>	Use Perm Press and the medium low temperature setting to help minimize wrinkling. <ul style="list-style-type: none"><li>• Dry curtains and draperies in small loads for best results and remove as soon as possible after the cycle is complete.</li></ul>
<b>Cloth Diapers</b>	Use Normal and the Medium temperature setting for soft, fluffy diapers.
<b>Down-filled Items (jackets, sleeping bags, comforters, etc.)</b>	Use Normal and the Medium temperature setting. <ul style="list-style-type: none"><li>• Add a couple of dry towels to absorb moisture and shorten drying time.</li></ul>
<b>Foam Rubber (rug backs, stuffed toys, shoulder pads, etc.)</b>	Do not dry on a heat setting. <b>⚠ WARNING</b> Drying a rubber item with heat may damage it or cause a fire.
<b>Pillows</b>	Use Normal. <ul style="list-style-type: none"><li>• Add a couple of dry towels and a pair of clean sneakers to help the tumbling action and to fluff the pillows.</li><li>• Do not dry kapok or foam pillows using a heated drying cycle.</li></ul>
<b>Plastics (shower curtains, outdoor furniture covers, etc.)</b>	Use Time Dry and the Low temperature settings depending on the care label instructions.

### **⚠ WARNING**

Do not dry:

- Fiberglass items (curtains, draperies, etc.)
- Woolens, unless recommended on the label
- Items spotted or soaked with vegetable or cooking oils

# Maintenance

---

Keep the dryer clean for best performance and to lengthen its life cycle.

## **WARNING**

Certain internal parts are intentionally not grounded and may present a risk of electric shock only during servicing.

Service Personnel - Do not contact the following parts while the appliance is energized: Control board and inlet valve.

## Cleaning

---

### Control panel

- Clean with a soft, damp cloth. Do not use abrasive substances.
- Do not spray liquid cleaning agents directly onto the dryer display.
- Some laundry pre-treatment soil and stain removers may damage the control panel.
- When using liquid cleaning agents, apply them to the cleaning cloth. Do not apply them directly to the dryer. Wipe up any spills or overspray immediately.

### Drum

- Remove any stains from the drum with an all-purpose cleaner.
- Tumble old towels or rags to remove any remaining stains or cleaning substances. Stains may still be visible, but will not affect subsequent loads.

### Powder coated drum

To clean the powder coated drum, use a damp cloth with a mild, non-abrasive cleaner suitable for easily marred surfaces.

Remove cleaner residue and dry with a clean cloth.

### Dryer exterior

- Clean with a soft, damp cloth. Do not use abrasive substances.
- Protect the surface from sharp objects.
- Do not place any heavy or sharp objects or a detergent container on the dryer. They can scratch or damage the top cover of the dryer.
- The dryer has a high-gloss finish on the entire surface. Be careful not to scratch or damage the surface.

### Exhaust system

- Check and clean the exhaust system on a regular basis to maintain optimum performance.
- The external exhaust hood must be cleaned frequently to ensure proper air flow.

---

## Vent sensor

The dryer features a vent sensor that detects and notifies you when it is time to clean the ductwork. Check the following if you get the “**Check the lint filter or vent condition**” message when you turn on the dryer.


### NOTE

- For duct installation, see **Exhaust ducting guide** on page **34** and **Ducting requirements** on page **19**.
- The dryer may keep running even if the duct is clogged, but the drying time will be extended.
- When you get the message check the lint filter and the ducts, and clean them if necessary.
- If the message keep appears, it is because the duct is installed or connected with some restrictions (it's too long or has too many bends). This is not a system failure. However, drying time may be extended or the drying performance may be degraded.

# Troubleshooting

## Checkpoints

If you encounter a problem with the dryer, first check the table below and try the suggestions.

Problem	Action
Dryer does not start.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Make sure the dryer is plugged in.</li><li>• Make sure the door is properly closed.</li><li>• Check the fuse or reset the circuit breaker.</li><li>• If you opened the door during a cycle, tap  again.</li><li>• Clean the filter.</li></ul>
The dryer does not warm up.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Check your home's circuit breakers or fuses.</li><li>• Some cycles do not require heat. Check the selected cycle again.</li><li>• For a gas dryer, make sure the gas supply is on.</li><li>• Clean the lint filter and exhaust duct.</li><li>• The dryer may have moved into the cool-down phase of the cycle.</li><li>• Turn off the Eco Dry option for the Normal or Time Dry cycles. When the Eco Dry option is on, the dryer performs an air dry process in the beginning of the cycle to reduce energy consumption. The air dry process does not use heated air, so you may feel that the dryer is not being heated, but this is normal.</li></ul>
Items are not dried.	<p>Check all of the above. Additionally:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Make sure the exhaust hood outside your home can open and close freely.</li><li>• Check the exhaust system for lint buildup. Ducting should be inspected and cleaned annually.</li><li>• Use a 4" rigid metal exhaust duct.</li><li>• Do not overload. 1 wash load = 1 dryer load.</li><li>• Dry heavy items and light weight items separately.</li><li>• Large, bulky items, such as blankets or comforters, may require repositioning to ensure even drying.</li><li>• Make sure that your washer is draining properly and extracting adequate water from the load.</li><li>• The load may be too small to tumble properly. Add a few towels and restart the dryer.</li><li>• The load may be too large to tumble properly. Remove some items and restart the dryer.</li><li>• Clean the lint filter.</li></ul>

Problem	Action
The dryer is too loud.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Look for coins, loose buttons, nails, and other objects and remove them immediately.</li> <li>• Check the lint filter. Remove any items stuck inside the lint filter.</li> <li>• Make sure the dryer is level and standing firmly on the floor.</li> <li>• The dryer may hum due to air moving through the drum and fan. This is normal.</li> <li>• It is normal to hear the dryer gas valve or heating element cycle on and off during the drying cycle.</li> </ul>
Items are not dried evenly.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seams, pockets, and other parts of clothing are harder to dry than others. This is normal.</li> <li>• Sort heavy and light items separately.</li> </ul>
There is a smell coming from the dryer.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The smell of paint, varnish, cleaning agents, and other household items could have circulated in the air and entered the dryer. If you notice such a smell, ventilate completely before using the dryer.</li> <li>• If drying in an enclosed area, the dryer could cause the ambient temperature to rise. Accordingly, make sure to open a window and ventilate the area.</li> <li>• Do not attempt to dry wet items after leaving them in the washing machine or dryer for a long time.</li> </ul>
The dryer turns off before the items are dry.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The load is too small. Throw in few additional items like towels and try drying again.</li> </ul>
The clothes have lint on them.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Always make sure the lint filter is clean before putting items into the dryer. When drying items that generate a large amount of lint, you may need to clean the lint filter in the middle of a cycle.</li> <li>• Some fabrics (such as white towels) causes more lint and should be dried separately from fabrics that lint attaches easily (such as black linen pants).</li> <li>• Check the inside of the pockets to make sure they are empty before drying.</li> </ul>
Items still wrinkled after Wrinkle Prevent (Wrinkle Away, Wrinkle Release).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Small loads of 1 to 4 items work best.</li> <li>• Load fewer items. Load similar-type items.</li> <li>• Take out the items immediately after drying is complete.</li> </ul>
Water drips from the nozzle when the Steam cycles starts.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• This is steam condensation. The dripping water will stop after a short time.</li> </ul>
Sprayed water is not visible during Steam cycles.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprayed water is difficult to see when the door is closed.</li> </ul>

# Troubleshooting

Problem	Action
Extended time.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor Dry automatically senses the moisture in the load and shuts the dryer off when the selected dryness level is reached. The drying time can change according to the type and amount of laundry. See the cycle chart for reference.</li> </ul>

If a problem persists, contact a local Samsung service center.

## Information codes

If the dryer fails to operate, you may see an information code on the display panel. To determine what you should do, check the list of codes in the table below, and then try the suggested actions.

Information code	Meaning	Action
DC	Operating the dryer with the door open.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Make sure the door is properly closed.</li> <li>• Make sure laundry is not caught in the door.</li> </ul>
FC	Invalid power source frequency.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Try restarting the cycle.</li> <li>• If this information code remains, contact a Samsung service center.</li> </ul>
AC	Electronic control problem (Invalid Communication).	Contact a Samsung service center.
HC	High temperature heating check.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clean the lint filter.</li> <li>• If this information code remains, contact a Samsung service center.</li> </ul>
9C1	The electronic control needs to be checked.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check if power cord is connected properly.</li> <li>• Check if the electrical outlet is working properly.</li> <li>• If the information code remains, contact a Samsung service center.</li> </ul>
tC	The Thermistor1 resistance is very low or high.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check for a clogged lint screen.</li> <li>• Check if the vent system is restricted.</li> <li>• If this information code remains, contact a Samsung service center.</li> </ul>
tC5	The Thermistor2 resistance is very low or high.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check for a clogged lint screen.</li> <li>• Check if the vent system is restricted.</li> <li>• If this information code remains, contact a Samsung service center.</li> </ul>
dF	Incorrect door switch.	Contact a Samsung service center.


If any information code keeps appearing on the display, contact a Samsung service center.

# Specifications





## Fabric care chart

The following symbols provide garment care direction. The clothing care labels include symbols for drying. The use of symbols ensures consistency among garment manufacturers of domestic and imported items. Follow care label directions to optimize garment life and reduce laundering problems.

### Tumble Dry Cycles

	Dry
	Normal
	Permanent Press
	Delicate/Gentle
	Do Not Dry (Used with Do Not Wash)
	Do Not Tumble Dry
	In the Shade (Added to Line Dry, Drip Dry or Dry Flat)
	Line Dry/ Hang to Dry
	Drip Dry
	Dry Flat

### Tumble Dry Heat Setting

	Any Heat
	High
	Medium
	Low
	No Heat/ Air

# Specifications

---

## Protecting the environment

---

This appliance is manufactured from recyclable materials. If you decide to dispose of this appliance, please observe local waste disposal regulations. Cut off the power cord so that the appliance cannot be connected to a power source. Remove the door so that animals and small children cannot get trapped inside the appliance.

## Specification sheet

---

<b>Type</b>		<b>Front loading dryer</b>
<b>Capacity (Cu.ft)</b>		7.6
<b>Water pressure (psi (kPa))</b>		20-116 (137-800)
<b>Weight</b>	<b>lb (kg)</b>	121 (55)
<b>Heater rating</b>	<b>Electric (W)</b>	5300
	<b>Gas (BTU/hr)</b>	20000
<b>Power consumption (W)</b>		5400

# LIMITED WARRANTY (U.S.A.)

---

## SAMSUNG DRYER

---

### LIMITED WARRANTY TO ORIGINAL CONSUMER PURCHASER WITH PROOF OF PURCHASE AND/OR PROOF OF DELIVERY

This SAMSUNG brand product, as supplied and distributed by SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC. (SAMSUNG) and delivered new, in the original carton to the original consumer purchaser, is warranted by SAMSUNG against manufacturing defects in materials or workmanship for the following limited warranty periods, starting on the date of delivery to the original consumer purchaser:

One (1) Year All Parts and Labor

This limited warranty is valid only on products purchased and used in the United States that have been installed, operated, and maintained according to the instructions attached to or furnished with the product. To receive warranty service, the purchaser must contact SAMSUNG at the address or phone number provided below for problem determination and service procedures. Warranty service can only be performed by a SAMSUNG authorized service center. The original dated bill of sale and/or proof of delivery must be presented upon request to SAMSUNG or SAMSUNG's authorized service center to receive warranty service.

SAMSUNG will provide in-home service within the contiguous United States during the warranty period at no charge, subject to availability of SAMSUNG authorized servicers within the customer's geographic area. If in-home service is not available, SAMSUNG may elect, at its option, to provide transportation of the product to and from an authorized service center. If the product is located in an area where service by a SAMSUNG authorized servicer is not available, you may be responsible for a trip charge or required to bring the product to a SAMSUNG authorized service center for service.

To receive in-home service, product must be unobstructed and accessible to the service agent.

During the applicable warranty period, a product will be repaired, replaced, or the purchase price refunded, at the sole option of SAMSUNG. SAMSUNG may use new or reconditioned parts in repairing a product, or replace the product with a new or reconditioned product. Replacement parts and products are warranted for the remaining portion of the original product's warranty or ninety (90) days, whichever is longer. All replaced parts and products are the property of SAMSUNG and you must return them to SAMSUNG.

# LIMITED WARRANTY (U.S.A.)

---

This limited warranty covers manufacturing defects in materials or workmanship encountered in normal household, noncommercial use of this product and shall not cover the following: damage that occurs in shipment, delivery, installation, and uses for which this product was not intended; damage caused by unauthorized modification or alteration of the product; product where the original factory serial numbers have been removed, defaced, changed in any way, or cannot be readily determined; cosmetic damage including scratches, dents, chips, and other damage to the product's finishes; damage caused by abuse, misuse, pest infestations, accident, fire, floods, or other acts of nature or God; damage caused by use of equipment, utilities, services, parts, supplies, accessories, applications, installations, repairs, external wiring or connectors not supplied or authorized by SAMSUNG; damage caused by incorrect electrical line current, voltage, fluctuations and surges; damage caused by failure to operate and maintain the product according to instructions; in-home instruction on how to use your product; and service to correct installation not in accordance with electrical or plumbing codes or correction of household electrical or plumbing (i.e., house wiring, fuses, or water inlet hoses). The cost of repair or replacement under these excluded circumstances shall be the customer's responsibility.

Visits by an authorized servicer to explain product functions, maintenance or installation are not covered by this limited warranty. Please contact SAMSUNG at the number below for assistance with any of these issues.

## EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES

IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO ONE YEAR OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

---

## LIMITATION OF REMEDIES

YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY IS PRODUCT REPAIR, PRODUCT REPLACEMENT, OR REFUND OF THE PURCHASE PRICE AT SAMSUNG'S OPTION, AS PROVIDED IN THIS LIMITED WARRANTY. SAMSUNG SHALL NOT BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO TIME AWAY FROM WORK, HOTELS AND/OR RESTAURANT MEALS, REMODELING EXPENSES, LOSS OF REVENUE OR PROFITS, FAILURE TO REALIZE SAVINGS OR OTHER BENEFITS REGARDLESS OF THE LEGAL THEORY ON WHICH THE CLAIM IS BASED, AND EVEN IF SAMSUNG HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. Some states do not allow exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

SAMSUNG does not warrant uninterrupted or error-free operation of the product. No warranty or guarantee given by any other person, firm, or corporation with respect to this product shall be binding on SAMSUNG.

To obtain warranty service, please contact SAMSUNG at:

**Samsung Electronics America, Inc.**

**85 Challenger Road**

**Ridgefield Park, NJ 07660**

**1-800-SAMSUNG (726-7864)**

**[www.samsung.com/us/support](http://www.samsung.com/us/support)**

# Warranty (CANADA)

---

## SAMSUNG DRYER

---

### LIMITED WARRANTY TO ORIGINAL PURCHASER

This SAMSUNG brand product, as supplied and distributed by SAMSUNG ELECTRONICS CANADA, INC. (SAMSUNG) and delivered new, in the original carton to the original consumer purchaser, is warranted by SAMSUNG against manufacturing defects in materials and workmanship for a limited warranty period of:

- One (1) year part and labor

This limited warranty begins on the original date of purchase, and is valid only on products purchased and used in the Canada.

To receive warranty service, the purchaser must contact SAMSUNG for problem determination and service procedures.

Warranty service can only be performed by a SAMSUNG authorized service center.

The original dated bill of sale must be presented upon request as proof of purchase to SAMSUNG or SAMSUNG's authorized service center.

SAMSUNG will provide in-home service during the warranty period at no charge, subject to availability within the Canada.

In-home service is not available in all areas.

To receive in-home service, product must be unobstructed and accessible to the service agent.

If service is not available, SAMSUNG may elect to provide transportation of the product to and from an authorized service center.

SAMSUNG will repair, replace, or refund this product at our option and at no charge as stipulated herein, with new or reconditioned parts or products if found to be defective during the limited warranty period specified above.

All replaced parts and products become the property of SAMSUNG and must be returned to SAMSUNG.

Replacement parts and products assume the remaining original warranty, or ninety (90) days, whichever is longer.

This limited warranty covers manufacturing defects in materials and workmanship encountered in normal, noncommercial use of this product and shall not apply to the following: damage that occurs in shipment; delivery and installation; applications and uses for which this product was not intended; altered product or serial numbers; cosmetic damage or exterior finish; accidents, abuse, neglect, fire, water, lightning, or other acts of nature or God; use of products, equipment, systems, utilities, services, parts, supplies, accessories, applications, installations, repairs, external wiring or connectors not supplied or authorized by SAMSUNG that damage this product or result in service problems; incorrect electrical line voltage, fluctuations and surges; customer adjustments and failure to follow operating instructions, maintenance and environmental instructions that are covered and prescribed in the instruction book; product removal and reinstallation; problems caused by pest infestations.

This limited warranty does not cover problems resulting from incorrect electric current, voltage or supply, light bulbs, house fuses, house wiring, cost of a service call for instructions, or fixing installation errors.

SAMSUNG does not warrant uninterrupted or error-free operation of the product.

---

EXCEPT AS SET FORTH HEREIN, THERE ARE NO WARRANTIES ON THIS PRODUCT EITHER EXPRESS OR IMPLIED, AND SAMSUNG DISCLAIMS ALL WARRANTIES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, INFRINGEMENT OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. NO WARRANTY OR GUARANTEE GIVEN BY ANY PERSON, FIRM, OR CORPORATION WITH RESPECT TO THIS PRODUCT SHALL BE BINDING ON SAMSUNG.

SAMSUNG SHALL NOT BE LIABLE FOR LOSS OF REVENUE OR PROFITS, FAILURE TO REALIZE SAVINGS OR OTHER BENEFITS, OR ANY OTHER SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES CAUSED BY THE USE, MISUSE, OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT, REGARDLESS OF THE LEGAL THEORY ON WHICH THE CLAIM IS BASED, AND EVEN IF SAMSUNG HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. NOR SHALL RECOVERY OF ANY KIND AGAINST SAMSUNG BE GREATER IN AMOUNT THAN THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT SOLD BY SAMSUNG AND CAUSING THE ALLEGED DAMAGE.

WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, PURCHASER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY FOR LOSS, DAMAGE, OR INJURY TO PURCHASER AND PURCHASER'S PROPERTY AND TO OTHERS AND THEIR PROPERTY ARISING OUT OF THE USE, MISUSE, OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT. THIS LIMITED WARRANTY SHALL NOT EXTEND TO ANYONE OTHER THAN THE ORIGINAL PURCHASER OF THIS PRODUCT, IS NONTRANSFERABLE AND STATES YOUR EXCLUSIVE REMEDY.

Some provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights, which vary from province to province.

To obtain warranty service, please contact SAMSUNG at:

**Samsung Electronics Canada Inc.**

**2050 Derry Road West,**

**Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada**

**1-800-SAMSUNG (726-7864)**

**[www.samsung.com/ca/support](http://www.samsung.com/ca/support) (English)**

**[www.samsung.com/ca\\_fr/support](http://www.samsung.com/ca_fr/support) (French)**

Visits by a Service Engineer to explain functions, maintenance, or installation is not covered by warranty. Please contact the Samsung call center at the number above for help with any of these issues.



Scan the QR code\* or visit  
[www.samsung.com/spsn](http://www.samsung.com/spsn)  
to view our helpful  
How-to Videos and Live Shows

\*Requires reader to be installed on your smartphone

Scan this with your smartphone



This product qualifies for ENERGY STAR in the factory default  
"Normal + Eco Dry" setting.

If you change the factory default setting or enable other features,  
power consumption could increase and exceed the limits qualified  
for ENERGY STAR.

## QUESTIONS OR COMMENTS?

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/us/support">www.samsung.com/us/support</a>
CANADA	1-800-Samsung (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ca/support">www.samsung.com/ca/support</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ca_fr/support">www.samsung.com/ca_fr/support</a> (French)

# Sèche-linge

# Manuel d'utilisation

---

DV90F53A\*\*

---

**SAMSUNG**

# Sommaire

---

<b>Consignes de sécurité</b>	<b>4</b>
Remarques importantes sur les consignes de sécurité	4
Symboles de sécurité importants	4
AVERTISSEMENT RELATIF À LA PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE	8
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	8
Avertissements	9
Mises en garde	9
<b>Notification de réglementation</b>	<b>11</b>
Avis concernant la FCC	11
Notification IC	12
Déclaration de logiciel open source	13
Informations relatives aux mises à jour de sécurité	13
<b>Conditions d'installation</b>	<b>14</b>
Conditions d'installation principales	14
Choix de l'emplacement d'installation	14
Conditions requises en matière de conduits	19
Conditions requises en matière d'évacuation	20
Systèmes fonctionnant au gaz	21
Normes électriques	22
<b>Installation</b>	<b>24</b>
Ce qui est inclus	24
Installation étape par étape	26
Test bl. air	33
Guide d'installation du conduit d'évacuation	34
Inversion du hublot	34
<b>Avant de démarrer</b>	<b>37</b>
Configuration initiale	37
Tri et charge	37
Conditions de fonctionnement préalables	38
Grille de séchage (modèles applicables uniquement)	39

---

<b>Opérations</b>	<b>41</b>
Panneau LCD	41
Utilisation d'un cycle	43
Présentation des cycles	44
Paramètres	50
Fonctions spéciales	56
Guide de séchage	58
<b>Maintenance</b>	<b>60</b>
Nettoyage	60
<b>Dépannage</b>	<b>62</b>
Contrôles à effectuer	62
Codes d'erreur	65
<b>Caractéristiques techniques</b>	<b>66</b>
Tableau des symboles textiles	66
Protection de l'environnement	67
Fiche de caractéristiques techniques	67

# Consignes de sécurité

---

Félicitations pour l'achat de votre nouveau sèche-linge Samsung. Ce manuel contient de précieuses informations concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre appareil. Prenez le temps de le lire pour tirer pleinement profit de tous les avantages et de toutes les fonctionnalités de votre sèche-linge.

## Remarques importantes sur les consignes de sécurité

---

Veuillez lire attentivement ce manuel afin d'utiliser cet appareil en toute sécurité et de profiter pleinement de toutes ses fonctionnalités. Conservez ce manuel dans un endroit sûr situé à proximité de l'appareil afin de pouvoir facilement vous y reporter en cas de besoin. N'utilisez pas cet appareil autrement que pour l'usage auquel il est destiné, conformément aux consignes du manuel.

Les consignes de sécurité et les avertissements décrits dans ce manuel ne sont pas exhaustifs. Il est de votre responsabilité de faire preuve de bon sens, de prudence et de discernement lors de l'installation, de l'entretien ou de l'utilisation de votre sèche-linge.

Ces consignes d'utilisation couvrant plusieurs modèles, il se peut que les caractéristiques de votre sèche-linge diffèrent légèrement de celles décrites dans ce manuel ; ainsi, certaines icônes d'avertissement peuvent ne pas s'appliquer à votre machine. Pour toute question, contactez votre centre de service le plus proche ou connectez-vous sur [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

## Symboles de sécurité importants

---

Signification des icônes et signes repris dans ce manuel d'utilisation :

### **AVERTISSEMENT**

Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer des blessures graves, la mort et/ou des dommages matériels.

### **ATTENTION**

Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer des blessures et/ou des dommages matériels.

### **REMARQUE**

Indique qu'il existe un risque de blessures ou de dommages matériels.

**Ces symboles d'avertissement ont pour but d'éviter tout risque de blessure corporelle.**

**Respectez-les en toutes circonstances.**

**Lisez attentivement ce manuel et conservez-le en lieu sûr afin de pouvoir le consulter ultérieurement.**

Lisez attentivement toutes les consignes avant d'utiliser l'appareil.

Comme avec tout équipement électrique ou comportant des parties mobiles, il existe un certain nombre de dangers potentiels. Pour utiliser cet appareil en toute sécurité, familiarisez-vous avec son fonctionnement et restez prudent lorsque vous l'employez.

# CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

## **AVERTISSEMENT - Risque d'incendie**

- L'installation du sèche-linge doit être effectuée par un technicien qualifié.
- L'installation du sèche-linge doit se faire conformément aux instructions du fabricant et aux réglementations locales.
- N'équipez jamais un sèche-linge de conduits de ventilation en plastique flexible. Si vous utilisez un conduit en métal flexible (de type aluminium), celui-ci doit être conforme aux spécifications du fabricant et adapté à une utilisation sur sèche-linge. Les matériaux flexibles utilisés dans les systèmes d'évacuation de l'air ont tendance à se plier, à s'écraser et à retenir les peluches de tissu. Ces conditions empêchent une évacuation adéquate de l'air et augmentent les risques d'incendie.
- N'installez pas de ventilateur secondaire dans le conduit d'évacuation.
- Pour réduire les risques de blessure grave ou de décès, observez attentivement les consignes d'installation.
- Conservez soigneusement ces instructions.

**CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES**

## Consignes de sécurité

---

### **AVERTISSEMENT - Pour réduire le risque d'incendie ou d'explosion :**

- Ne faites sécher aucun article ayant été précédemment en contact par nettoyage, lavage ou trempage avec de l'essence, des solvants de nettoyage à sec ou toute autre substance inflammable ou explosive. En effet, ceux-ci diffusent des vapeurs pouvant s'enflammer ou exploser. Ne placez aucun article entré en contact avec un solvant ou des matières solides ou liquides inflammables dans le sèche-linge, tant que toute trace de ces produits n'a pas été éliminée. De nombreux produits inflammables sont utilisés dans l'environnement domestique comme l'acétone, l'alcool dénaturé, l'essence, le kérosène, certains nettoyeurs ménagers sous forme liquide, certains détachants, la térébenthine, les cires et les produits décapants.
- Ne faites jamais sécher à chaud les articles à base de caoutchouc mousse (également appelé mousse de latex) ou de matériaux dont la texture ressemble à celle du caoutchouc. En effet, les matières en caoutchouc mousse peuvent, dans certaines circonstances, s'enflammer spontanément.

**CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES**

---

 **AVERTISSEMENT - Risque d'incendie ou d'explosion**

- Si les avertissements de sécurité ne sont pas suivis à la lettre, des blessures graves voire mortelles ou des dégâts matériels pourraient survenir.
- N'entrez et n'utilisez jamais d'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre.
- L'installation et l'entretien doivent être effectués par un installateur qualifié, un réparateur agréé ou votre fournisseur de gaz.
- N'installez pas de ventilateur secondaire dans le conduit d'évacuation.

 **AVERTISSEMENT - Que faire en cas d'émanation de gaz :**

- Ne tentez pas d'allumer un appareil électrique.
- Ne mettez pas l'appareil sous tension.
- Ne touchez à aucun interrupteur électrique.
- N'utilisez aucun téléphone dans le bâtiment.
- Faites évacuer tous les occupants de la pièce, du bâtiment ou du secteur.
- Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz depuis le téléphone d'un voisin. Suivez les consignes que vous recevrez.
- Si vous ne pouvez pas joindre votre fournisseur de gaz, appelez les pompiers.

**CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES**

# Consignes de sécurité

---

## AVERTISSEMENT RELATIF À LA PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE

---

### **AVERTISSEMENT**

Risque de cancer ou de troubles de la reproduction - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

---

### **AVERTISSEMENT**

Afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures physiques lors de l'utilisation de l'appareil, des précautions de base doivent être prises :

1. Lisez toutes les consignes avant d'utiliser cet appareil.
2. Ne faites pas sécher de linge ayant été taché ou en contact par nettoyage, lavage ou trempage avec de l'essence, des solvants de nettoyage à sec ou tout autre substance inflammable ou explosive ; ces produits dégagent en effet des vapeurs qui risqueraient de s'enflammer ou d'exploser.
3. Risque d'asphyxie et de blessures en cas d'enfermement : Ne laissez pas les enfants jouer sur ou dans l'appareil. Une surveillance attentive s'impose lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants.
4. Avant la mise hors service ou au rebut de l'appareil, retirez le hublot du tambour.
5. Ne tentez pas d'ouvrir l'appareil lorsque le tambour est en mouvement.
6. N'installez et n'entrez jamais cet appareil dans un endroit exposé aux intempéries.
7. Ne jouez pas avec les commandes de l'appareil.
8. Ne procédez pas à la réparation ou au remplacement des pièces de l'appareil et ne tentez pas non plus de le réparer vous-même, sauf si le manuel d'entretien ou de réparation contient des recommandations spécifiques en la matière que vous comprenez et êtes en mesure d'exécuter.
9. N'utilisez aucun adoucissant ou produit antistatique autre que ceux recommandés par le fabricant du produit ou de l'appareil.
10. Ne sélectionnez pas une température élevée pour faire sécher des articles contenant du caoutchouc mousse ou des matériaux dont la texture est similaire à celle du caoutchouc.
11. Nettoyez le filtre avant ou après chaque utilisation.
12. Évitez toute accumulation de peluches, poussières et saletés à proximité de l'orifice d'évacuation et des zones proches autour.
13. L'intérieur de l'appareil et du conduit d'évacuation doit être nettoyé régulièrement, par un technicien de maintenance qualifié.

## CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

- 
14. Ne faites pas sécher du linge ayant été en contact avec de l'huile de cuisson. Il risquerait de s'enflammer. Pour réduire le risque d'incendie dû à du linge contaminé, la phase finale d'un cycle du sèche-linge se fait sans chaleur (période de refroidissement). Évitez d'arrêter un sèche-linge avant la fin de son cycle de séchage, sauf si vous sortez et étendez immédiatement le linge afin que la chaleur se dissipe.
  15. N'utilisez pas de pièces de rechange qui n'ont pas été recommandées par le fabricant (par ex. des pièces faites maison à l'aide d'une imprimante 3D).
  16. (Pour les sèche-linge à pompe à chaleur) Présence d'arêtes saillantes : pour réduire le risque de blessures, faites attention lors du nettoyage du condensateur ou des ailettes de la bobine de l'évaporateur.

## Avertissements

---

### **AVERTISSEMENT**

- Vérifiez que les poches sont vides. Les petits objets aux bords irréguliers (pièces de monnaie, canifs, épingles, etc.) risquent en effet d'endommager votre sèche-linge.
- Des fuites de gaz dangereuses pourraient survenir dans votre système.

## Mises en garde

---

### **ATTENTION**

- Ne laissez ni les enfants ni les animaux domestiques jouer sur, dans ou devant l'appareil. Une surveillance attentive s'impose lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants ou d'animaux domestiques.
- Avant de mettre au rebut ou hors service votre sèche-linge, retirez le hublot du compartiment de séchage pour éviter que des enfants ou des animaux ne se trouvent piégés à l'intérieur de l'appareil.
- N'ouvrez pas le sèche-linge lorsque le tambour est en mouvement.
- N'installez et n'entreposez jamais cet appareil dans un endroit exposé aux intempéries.
- N'utilisez pas les commandes du sèche-linge inutilement.
- Ne procédez pas à la réparation, au remplacement ou à l'entretien des pièces de l'appareil sauf si le manuel d'entretien contient des recommandations spécifiques en la matière, si vous comprenez ces recommandations et si vous disposez des compétences requises pour réaliser l'opération.
- N'utilisez aucun adoucissant ou produit anti-statique autre que ceux recommandés par le fabricant.
- Nettoyez le filtre avant ou après chaque utilisation.
- Évitez toute accumulation de peluches, poussières et saletés à proximité de l'orifice d'évacuation.
- L'intérieur du sèche-linge et du conduit d'évacuation doit être nettoyé régulièrement, par un technicien de maintenance qualifié.
- Cet appareil doit être correctement mis à la terre. Ne branchez jamais le cordon d'alimentation sur une prise qui n'est pas correctement reliée à la terre ou qui n'est pas conforme aux réglementations locales et nationales en vigueur. Consultez les consignes d'installation pour relier cet appareil à la terre.

# CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

# Consignes de sécurité

---

- Ne vous asseyez pas sur le sèche-linge.
- Évitez de faire sécher des vêtements comportant de grandes boucles, des boutons ou d'autres accessoires en métal lourd.
- Une fuite de gaz n'est pas toujours détectable à l'odeur.
- C'est pourquoi les fournisseurs de gaz vous recommandent d'acheter et d'installer un détecteur de gaz conforme à la réglementation UL.
- Installez-le et utilisez-le conformément aux consignes du fabricant.
- N'introduisez aucun article imprégné ou tâché d'huile végétale ou alimentaire dans votre sèche-linge. Même une fois lavés, ces articles peuvent encore contenir une quantité non négligeable d'huile.
- Toute huile résiduelle sur les vêtements risque de s'enflammer spontanément. Le potentiel de combustion spontanée augmente lorsque les articles imbibés d'huile végétale ou alimentaire sont exposés à la chaleur. Les sources de chaleur comme votre sèche-linge peuvent chauffer ces articles, engendrant une oxydation de l'huile. Cette oxydation crée elle-même de la chaleur. Si cette chaleur ne se dissipe pas, les articles deviennent suffisamment brûlants pour s'enflammer. Entasser, empiler ou stocker ce type d'articles peut empêcher la dissipation de la chaleur et être à l'origine d'un risque d'incendie.
- Tout le linge imbibé d'huile végétale ou alimentaire, qu'il soit lavé ou non, peut s'avérer dangereux. Le fait de laver ces articles à l'eau chaude avec une dose supplémentaire de lessive réduit ce risque, sans pour autant le supprimer. Utilisez toujours le cycle Cool Down (Refroidissement), afin de réduire leur température. Ne retirez jamais ces articles du sèche-linge lorsqu'ils sont chauds ; de même, n'interrompez pas le cycle de séchage tant que le cycle Cool Down (Refroidissement) n'est pas terminé. N'entassez et n'empilez pas ces articles lorsqu'ils sont chauds.

**CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES**

# Notification de réglementation

---

## Avis concernant la FCC

---

### **ATTENTION**

Tous les changements ou modifications non expressément approuvé(e)s par l'autorité responsable de la conformité à la réglementation peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

Cet appareil est conforme aux dispositions de la section 15 du règlement de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles ; et
2. Cet appareil doit accepter toute autre interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.

Pour les appareils vendus aux États-Unis et au Canada, seuls les canaux 1 à 11 sont disponibles. Vous ne pouvez pas sélectionner d'autres canaux.

### **DÉCLARATION DE LA FCC :**

Cet équipement a été testé et s'est avéré conforme aux limites d'un dispositif numérique de classe B, conformément à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer la protection raisonnable contre des interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radio électrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications par signal radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- Espacer davantage l'appareil du récepteur
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui de la radio ou de la télévision.
- Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté en radio/télévision pour obtenir de l'aide.

### **DÉCLARATION DE LA FCC SUR L'EXPOSITION AUX RADIATIONS :**

Cet appareil est conforme aux limitations prévues par la FCC pour l'exposition aux radiations dans le cadre d'un environnement d'accès libre. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 8 pouces (20 cm) entre le radiateur et votre corps. Ce dispositif et son(ses) antenne(s) ne doivent pas être co-implantés ni utilisés à proximité d'un(e) autre antenne ou émetteur.

## CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

# Notification de réglementation

---

## Notification IC

---

Le terme « IC » précédant le numéro d'homologation radio signifie uniquement que les spécifications techniques d'Industry Canada ont été respectées. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences ; et
2. Cet appareil doit accepter toute autre interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré de l'appareil.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Pour les appareils vendus aux États-Unis et au Canada, seuls les canaux 1 à 11 sont disponibles. Vous ne pouvez pas sélectionner d'autres canaux.

### DÉCLARATION D'IC SUR L'EXPOSITION AUX RADIATIONS :

Cet appareil est conforme aux limitations prévues par la norme IC RSS-102 pour l'exposition aux radiations dans le cadre d'un environnement d'accès libre. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 8 pouces (20 cm) entre le radiateur et votre corps. Ce dispositif et son(s) antenne(s) ne doivent pas être co-implantés ni utilisés à proximité d'un(e) autre antenne ou émetteur.

## CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

---

## Déclaration de logiciel open source

---

Le logiciel inclus dans cet appareil contient un logiciel de source libre (open source). Vous pouvez obtenir l'intégralité du code source correspondant pendant une période de trois ans après le dernier envoi de cet appareil en adressant un e-mail à l'adresse <mailto:oss.request@samsung.com>.

Il est également possible d'obtenir le code source complet correspondant sur un support physique, tel qu'un CD-ROM ; des frais minimum seront facturés.

L'URL suivante [http://opensource.samsung.com/opensource/SMART\\_AT\\_051/seq/0](http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0) vous donne accès à la page de téléchargement du code source mis à votre disposition, ainsi qu'aux informations sur la licence de source libre (open source) relative à cet appareil. Cette offre est valable pour toute personne ayant reçu ces informations.



## Informations relatives aux mises à jour de sécurité

---

Des mises à jour de sécurité sont fournies pour renforcer la sécurité de votre appareil et protéger vos informations personnelles. Pour en savoir plus sur les mises à jour de sécurité, consultez le site Web <https://security.samsungda.com>.

- Le site Web ne prend en charge que certaines langues.

# CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

# Conditions d'installation

---

Lisez attentivement les instructions suivantes avant d'installer le sèche-linge et conservez ce manuel pour vous y reporter ultérieurement.

## AVERTISSEMENT

La mise à la terre de certaines pièces internes n'a volontairement pas été effectuée ; ces éléments peuvent donc présenter un risque d'électrocution mais uniquement lors de l'entretien.

Technicien de maintenance - Ne touchez pas les pièces suivantes lorsque l'appareil est sous tension : panneau de commande et vanne d'arrivée d'eau.

## Conditions d'installation principales

---

- Une prise électrique avec mise à la terre.
- Un cordon d'alimentation pour sèche-linge électrique (à l'exception du Canada).
- Des conduits de gaz (pour les modèles à gaz) qui doivent respecter les réglementations nationales et locales.
- Un système d'évacuation, réalisé en métal rigide ou en métal flexible avec parois rigides.

## AVERTISSEMENT

Retirez le hublot des appareils mis au rebut pour éviter qu'un enfant ne s'étouffe à l'intérieur.


## Choix de l'emplacement d'installation

---

Le sèche-linge doit être installé dans un endroit suffisamment spacieux, tant à l'avant pour permettre de mettre du linge dans l'appareil, qu'à l'arrière pour le système d'évacuation. Ce sèche-linge est équipé en usine pour une évacuation arrière en option. Si vous préférez l'évacuation par le bas, la droite ou la gauche, utilisez le kit d'évacuation auxiliaire. Les instructions sont fournies avec le kit. Veillez à ce que la pièce dans laquelle se trouve le sèche-linge soit suffisamment aérée. Vous devez donc installer le sèche-linge dans une pièce correctement ventilée. Pour les sèche-linge à gaz, respectez un dégagement adéquat (comme indiqué sur la plaque signalétique) afin de garantir une aération appropriée pour la combustion et le bon fonctionnement du sèche-linge.

Vous ne devez ni installer ni stocker le sèche-linge dans un endroit où il pourrait être en contact avec de l'eau et/ou exposé aux intempéries. Vous devez maintenir le sèche-linge à l'écart de tous matériaux combustibles, essence et autres vapeurs et liquides inflammables. Un sèche-linge produit des peluches combustibles. Évitez donc que des peluches ne s'accumulent autour.

## Dimensions

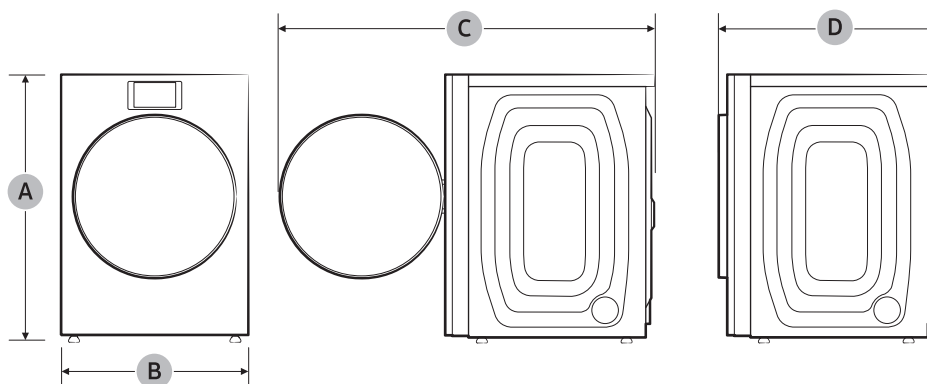

Type	Sèche-linge à chargement frontal	
Modèles	DV90F53A**	
Dimensions (pouces (mm))	A. Hauteur totale	38,7 (984)
	B. Largeur	27,0 (686)
	C. Profondeur avec hublot ouvert	53,1 (1348)
	D. Profondeur	31,4 (798)

# Conditions d'installation

## Dégagement requis

Ce dégagement requis concerne uniquement les sèche-linge.

### REMARQUE

- Pour connaître le dégagement requis pour le lave-linge, reportez-vous au manuel d'utilisation du lave-linge.
- Si les dégagements requis pour le lave-linge et le sèche-linge sont différents, respectez celui dont la valeur est la plus élevée.

## Encastrement dans une niche ou installation dans un placard

### AVERTISSEMENT


- L'évacuation du sèche-linge doit se faire vers l'extérieur afin de réduire les risques d'incendie si l'appareil est installé dans une niche ou un placard.
- Vous ne devez installer aucun autre appareil fonctionnant au fuel dans le même placard que le sèche-linge.
- Placez le sèche-linge à 18 pouces (460 mm) minimum au-dessus du sol pour une installation dans un garage.

Dégagement minimal pour une stabilité optimale :

Côtés	Haut	Arrière	Avant
1 po (25 mm)	1 po (25 mm)	4 po (102 mm)	1 po (25 mm)


Si le lave-linge et un sèche-linge sont tous deux installés au même endroit, le panneau avant de la niche ou du placard doit être doté de deux ouvertures non obstruées ; assurez-vous d'avoir une surface totale combinée d'au moins 72 po<sup>2</sup> (465 cm<sup>2</sup>).

### Installation sous plan

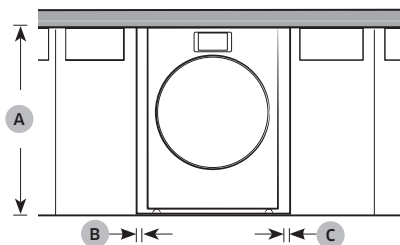

A	39,6 po (1006 mm)
B	1 po (25 mm)
C	1 po (25 mm)

### Installation sur socle

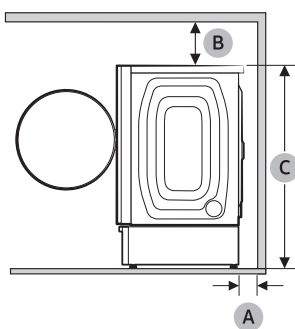


A	4 po (102 mm)
B	6 po (152 mm)
C	52,8 po (1 341 mm)


# Conditions d'installation

Ce dégagement requis concerne l'installation d'une paire lave-linge/sèche-linge.

## Installation côte à côte

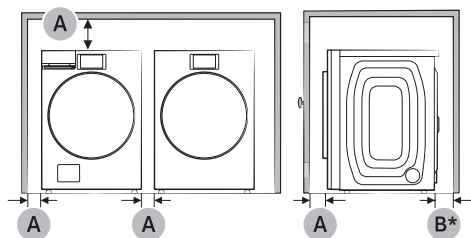

## Installation empilée

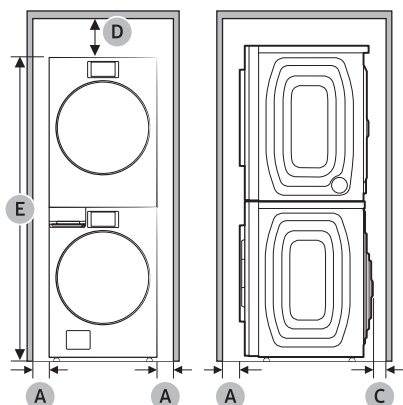

A	1 po (25 mm)
B*	4 po (102 mm)
C	2 po (50 mm)
D	6 po (152 mm)
E	77,6 po (1971 mm)

**(B\*)** : le dégagement requis s'applique uniquement au sèche-linge. Pour connaître le dégagement requis pour le lave-linge, reportez-vous au manuel d'utilisation du lave-linge.


Un espace minimum **(B\*)** de 4" est requis pour obtenir les meilleures performances du sèche-linge. En cas d'espace insuffisant pour l'installation du conduit, un kit d'évacuation de taille appropriée est requis.

### REMARQUE

#### Superposition (DV90F53A\*\* : SKK-RW\*)

De nombreux lave-linge et sèche-linge Samsung peuvent être superposés pour optimiser l'espace utile. Les kits de superposition sont en vente chez votre revendeur Samsung. Pour plus détails concernant la superposition et les modèles compatibles, reportez-vous au manuel d'utilisation inclus dans le kit de superposition que vous avez acheté.

## Conditions requises en matière de conduits

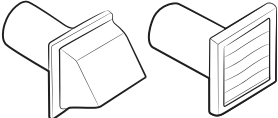Type de bouche d'évacuation	Recommandé	À n'utiliser que pour les installations temporaires
		 4" (10,2 cm)
Nombre de coudes à 90°	Rigide	Rigide
0	80 pi (24,4 m)	74 pi (22,6 m)
1	68 pi (20,7 m)	62 pi (18,9 m)
2	57 pi (17,4 m)	51 pi (15,5 m)
3	47 pi (14,3 m)	41 pi (12,5 m)

### REMARQUE

\* Utilisez un conduit rigide en aluminium ou en acier galvanisé d'un diamètre de 4 pouces (10,2 cm).

### Si vous intégrez le système d'aération du sèche-linge à un système d'évacuation existant :

- Assurez-vous que le système d'évacuation soit conforme à toutes les réglementations locales, régionales et nationales applicables.
- Vérifiez que vous n'utilisez pas un conduit en plastique flexible.
- Assurez-vous de vérifier l'absence de peluches accumulées à l'intérieur des conduits existants et de les retirer s'il y en a.
- Confirmez que le conduit n'est pas entortillé ou écrasé.
- Assurez-vous que le registre de la hotte s'ouvre et se ferme sans problème.

### Mesures du manomètre

La pression statique dans un système d'évacuation doit être inférieure à 0 ou ne doit pas dépasser 0,83 pouce. Notez que ces valeurs ont été mesurées avec le sèche-linge en marche, à l'aide d'un manomètre placé au niveau du point de raccordement entre le conduit d'évacuation et le sèche-linge. Le tambour du sèche-linge doit être vide et le filtre à peluches propre.

# Conditions d'installation

---

## Conditions requises en matière d'évacuation

---

L'évacuation du sèche-linge ne doit pas être reliée à un conduit de cheminée, un mur, un plafond, un grenier, un espace mansardé ou exigu d'un bâtiment. L'évacuation du sèche-linge vers l'extérieur évite le refoulement d'air humide et de peluches dans la pièce.

### Aux États-Unis et au Canada :

- Tous les sèche-linge doivent être dotés d'une évacuation vers l'extérieur.
- Le diamètre du conduit d'évacuation doit être de 4 po (10,2 cm).
- Consultez le chapitre « **Conditions requises en matière de conduits** » dans la section « **Installation** » pour connaître la longueur maximale de conduit et le nombre de courbures pouvant être utilisées.
- La longueur totale du conduit en métal flexible ne doit pas dépasser 7 pieds et 10 1/2" (2,4 m).
- Le conduit ne doit pas être assemblé à l'aide de vis ou autres attaches pénétrant à l'intérieur du conduit et entraînant l'accumulation de peluches.
- **Aux États-Unis uniquement** : Utilisez uniquement des conduits flexibles de type aluminium, tels que spécifiés par le fabricant, le cas échéant, et conformes à la norme Outline for Clothes Dryer Transition Duct (norme relative aux conduits d'évacuation des sèche-linge). Utilisez le sujet 2158A.

### En dehors des États-Unis et du Canada :

- Référez-vous aux réglementations locales.

### AVERTISSEMENT

- L'évacuation du sèche-linge doit se faire vers l'extérieur pour réduire les risques d'incendie lors de l'installation de l'appareil dans une niche ou une armoire.
- N'utilisez jamais de conduit flexible en plastique ou non métallique.
- Si les conduits existants sont en plastique, non métalliques ou combustibles, remplacez-les par du matériel métallique.
- Utilisez uniquement des conduits d'évacuation métalliques et non inflammables pour assurer le confinement de l'air d'évacuation, de la chaleur et des peluches.

## Systèmes fonctionnant au gaz

### AVERTISSEMENT

- Utilisez uniquement du gaz naturel ou du propane liquide (PL).
- L'installation doit être conforme aux réglementations locales en vigueur ou, en l'absence de dispositions spécifiques, à la réglementation nationale sur le gaz combustible ANSI Z223.1/NFPA 54, dernière révision (pour les États-Unis) ou aux dispositions d'installation relatives au gaz naturel et propane CSA B149.1 (pour le Canada).
- Les sèche-linge à gaz sont équipés d'un système de ventilation des brûleurs à utiliser avec le gaz naturel. Si vous envisagez d'utiliser votre sèche-linge avec du propane liquide, un technicien de maintenance qualifié doit le convertir pour garantir la fiabilité et la sécurité des performances. **(Modèles au gaz naturel liquide uniquement)** Vous devez vérifier le brûleur de votre modèle et utiliser en conséquence le kit approprié pour le propane liquide. Pour consulter les informations détaillées du brûleur, ouvrez le hublot et recherchez l'étiquette signalétique sur le cadre du hublot.
  - 20 000 BTU : LPKIT-4/XAA (DC98-04114A)
  - 22 000 BTU : LPKIT-3/XAA (DC99-00792A)
- Un conduit d'alimentation en gaz de 1/2" (1,27 cm) est recommandé ; il doit être réduit pour la connexion au conduit de gaz de 3/8" (1 cm) de votre sèche-linge. La réglementation nationale sur le gaz combustible impose qu'un robinet de fermeture manuelle du gaz, accessible et agréé, soit installé à moins de 6" de votre sèche-linge.
- Les sèche-linge à gaz installés dans des garages résidentiels doivent être surélevés à 18 pouces (46 cm) au-dessus du sol.
- En outre, une prise enfichée N.P.T. (National Pipe Thread) de 1/8" (0,3 cm), permettant le branchement d'une jauge de test, doit être installée immédiatement en amont de la connexion d'alimentation en gaz du sèche-linge.
- Votre sèche-linge doit être déconnecté du circuit d'alimentation en gaz à chaque test de pression du système.
- Ne réutilisez jamais d'anciens conduits de gaz métalliques flexibles. Tout conduit de gaz flexible doit être conçu et certifié par la norme pour les raccords d'appareils à gaz, ANSI Z21.24 • CSA 6.10.

### REMARQUE

- Votre sèche-linge utilise un système d'allumage automatique pour allumer le brûleur. Il n'existe pas de pilote de combustion constante.
- Les raccords de conduit utilisés doivent être résistants à l'action de tout gaz de pétrole liquéfié.
- La plupart des sociétés de gaz locales inspecteront gratuitement votre installation, sur demande.

### Instructions d'installation - Commonwealth du Massachusetts

Votre sèche-linge doit être installé par un plombier ou un installateur de gaz agréé. Un robinet de gaz manuel à poignée, dit en « T », doit être installé sur la conduite d'alimentation en gaz de votre sèche-linge. Si vous utilisez un connecteur gaz flexible pour installer votre sèche-linge, celui-ci doit mesurer au moins 3 pieds (36 pouces) de long.

### AVERTISSEMENT

- Des fuites de gaz peuvent survenir dans votre système, créant une situation dangereuse.
- Une fuite de gaz n'est pas toujours détectable à l'odeur.
- C'est pourquoi les fournisseurs de gaz vous recommandent d'acheter et d'installer un détecteur de gaz conforme à la réglementation UL.
- Installez-le et utilisez-le conformément aux consignes du fabricant.

# Conditions d'installation

## Normes électriques

Le schéma de câblage figure sur une plaque située sous le panneau de commande ou le panneau arrière.

### AVERTISSEMENT

- Un branchement incorrect du conducteur de mise à la terre peut créer un risque d'électrocution. Demandez conseil à un électricien ou un réparateur agréé si vous avez des doutes quant à la mise à la terre correcte de votre sèche-linge. Ne modifiez pas la prise fournie avec le sèche-linge ; si celle-ci ne correspond pas à la prise secteur, demandez à un électricien qualifié d'installer une prise adéquate.
- Pour prévenir tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, l'intégralité du câblage et des mises à la terre doit être réalisée conformément aux réglementations locales ou, en l'absence de ces dernières, au code électrique national (National Electrical Code) ANSI/NFPA dernière révision n°70 (pour les États-Unis) ou aux dispositions canadiennes sur l'électricité CSA C22.1 (dernières révisions) et aux réglementations locales. Il relève de votre responsabilité de fournir des services électriques adaptés à votre sèche-linge.
- Toutes les installations au gaz doivent être conformes aux dispositions nationales sur le gaz ANSI/Z2231 – dernière révision (pour les États-Unis), ou aux dispositions d'installation CAN/CGA – B149 dernière révision (pour le Canada), ainsi qu'aux réglementations et ordonnances locales en vigueur.

### Mise à la terre

Ce sèche-linge doit être mis à la terre. En cas de panne ou de défaillance, la mise à la terre réduira le risque de surtension électrique en fournissant un circuit de fuite au courant électrique.

### Modèles au gaz

#### AVERTISSEMENT

- Votre sèche-linge est doté d'un cordon équipé d'un conducteur de mise à la terre et d'une prise de terre. La prise doit être branchée sur une prise secteur appropriée, correctement installée et mise à la terre conformément aux dispositions et aux réglementations en vigueur.
- Ne modifiez pas la prise fournie avec le sèche-linge ; si celle-ci ne correspond pas à la prise secteur, demandez à un électricien qualifié d'installer une prise adéquate.
- Ne reliez pas un conducteur de terre à une canalisation de plomberie en plastique, un conduit de gaz ou une canalisation d'eau chaude.

### Modèles électriques

#### AVERTISSEMENT

- Votre sèche-linge est doté d'un cordon en option équipé d'un conducteur de mise à la terre et d'une prise de terre. Ce cordon est vendu séparément.
- La prise doit être branchée sur une prise secteur appropriée, correctement installée et mise à la terre conformément aux dispositions et aux réglementations en vigueur.
- Ne modifiez pas la prise fournie avec le sèche-linge ; si celle-ci ne correspond pas à la prise secteur, demandez à un électricien qualifié d'installer une prise adéquate.
- Si vous n'utilisez pas de cordon d'alimentation et que le sèche-linge électrique doit être branché en permanence, reliez-le à une prise de terre métallique permanente ou connectez un conducteur de mise à la terre aux conducteurs du circuit et à la borne ou au fil de terre de l'appareil.



---

## Raccordement électrique

Avant toute mise en marche ou test, suivez toutes les consignes de mise à la terre présentées dans la section « **Mise à la terre** ». Nous vous recommandons de relier votre sèche-linge à une dérivation individuelle ou à un circuit distinct.

N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.

### Modèles au gaz - États-Unis et Canada

Vous devez utiliser une alimentation électrique de 120 V c.a., 60 Hz et un disjoncteur ou fusible de 15 A.

### Modèles électriques - États-Unis uniquement

Aux États-Unis, la plupart des sèche-linge requièrent une alimentation en 120/240 V c.a., 60 Hz, tandis que d'autres requièrent une alimentation en 120 / 208 V c.a., 60 Hz. Vous trouverez les spécifications électriques sur l'étiquette située derrière le hublot. Un disjoncteur ou un fusible de 30 A est requis de chaque côté de la ligne.

- Si vous utilisez un cordon d'alimentation, branchez ce dernier sur une prise 30 A.
- Le cordon d'alimentation n'est pas fourni avec les sèche-linge version électrique aux États-Unis. Ce cordon est vendu séparément.

## Risque d'électrocution

### AVERTISSEMENT

Lorsque les dispositions locales le permettent, vous pouvez brancher l'alimentation électrique du sèche-linge à l'aide d'un nouveau kit de cordon d'alimentation, portant une mention de compatibilité avec les sèche-linge et homologué UL. Ce cordon doit supporter une alimentation nominale d'au moins 120 / 240 V, 30 ampères à partir d'un cordon doté de trois conducteurs en cuivre N°10 et terminé par des bornes en boucle fermée, des cosses à fourches ouvertes aux extrémités relevées ou des conducteurs étamés.

- Ne réutilisez pas le cordon d'alimentation d'un sèche-linge usagé. Le câblage électrique du cordon d'alimentation doit être raccordé au niveau du boîtier électrique du sèche-linge au moyen d'un réducteur de tension homologué UL.
- La mise à la terre via le conducteur neutre est interdite pour (1) les nouvelles installations de circuit, (2) les mobil homes, (3) les véhicules de camping et (4) les zones où les réglementations locales interdisent ce type de mise à la terre. (Dans ces cas-là, utilisez une fiche quadripolaire pour une prise 4 fils, de type NEMA 14-30R.)

### Modèles électriques - Canada uniquement

Vous devez utiliser une alimentation électrique de 120/240 V c.a., 60 Hz, et un disjoncteur ou fusible de 30 A aux deux extrémités de la ligne.

### REMARQUE

Tous les modèles canadiens sont livrés avec le cordon d'alimentation intégré. Vous devez brancher le cordon d'alimentation sur une prise 30 A. Au Canada, vous pouvez convertir un sèche-linge en 120 / 208 V.




# Installation

L'installation du sèche-linge doit être effectuée par un technicien qualifié. L'installateur doit connecter le sèche-linge au secteur en respectant les consignes de sécurité en vigueur dans votre zone.

## Ce qui est inclus

Assurez-vous que toutes les pièces sont incluses dans l'emballage de l'appareil. Si vous rencontrez un problème avec le sèche-linge ou les pièces, contactez un centre d'assistance clientèle Samsung local ou le magasin.

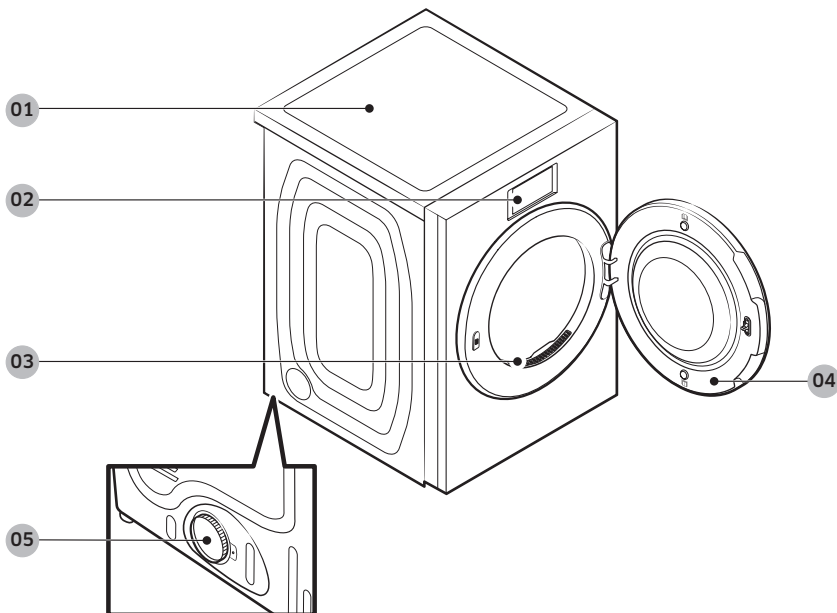

01 Dessus du sèche-linge

02 Panneau de commande

03 Filtre à peluches

04 Hublot

05 Conduit d'évacuation

## Pièces fournies



Raccord en Y




Tuyau d'eau court

## Outils requis pour l'installation



Pince




Cutter



Pince serre-tube  
(modèles au gaz  
uniquement)



Tournevis pour écrous




Niveau



Tournevis cruciforme



Ruban adhésif



Clé



**Matériau de protection  
contre le GPL ou bande  
de Téflon (pour une  
installation au gaz)**

### **⚠ AVERTISSEMENT**

Les emballages peuvent être dangereux pour les enfants. Tenez tous les emballages (sacs en plastique, polystyrène, etc.) hors de portée des enfants.

# Installation

## Installation étape par étape

Assurez-vous que l'installation du sèche-linge est effectuée par un technicien qualifié. Les instructions d'installation étape par étape commencent ci-dessous.

- Ne retirez pas le film de protection du hublot avant d'avoir terminé l'installation de l'appareil. Si vous retirez le film de protection avant la fin de l'installation, vous risquez de rayer ou d'endommager le hublot pendant l'installation.
- Assurez-vous que le lieu d'installation dispose d'un espace suffisant pour permettre l'ouverture complète du hublot du sèche-linge.

### ÉTAPE 1 Installer le système d'évacuation

1. Sélectionnez un emplacement et placez le sèche-linge sur le site. Afin de faciliter l'accès, nous vous conseillons d'installer le sèche-linge au même endroit que votre lave-linge.
2. Pour changer le sens d'ouverture du hublot, reportez-vous à la section « **Inversion du hublot** » en page 34.
3. Installez le système d'évacuation comme indiqué dans la section « **Guide d'installation du conduit d'évacuation** ».

#### ATTENTION

Avant d'installer votre sèche-linge, retirez le joint dans le conduit.

#### REMARQUE

- Posez deux des plateaux en carton de l'emballage sur le sol pour déplacer le sèche-linge plus facilement. Inclinez le sèche-linge sur le côté pour le poser sur les deux plateaux. Faites glisser le sèche-linge jusqu'à l'endroit où vous voulez l'installer et remplacez le sèche-linge à la verticale.
- Veillez à laisser un espace suffisant autour de l'appareil afin de faciliter le raccordement des conduits et le câblage.

### ÉTAPE 2 Raccordement de la conduite de gaz (modèles au gaz)


Avant de raccorder la conduite de gaz, assurez-vous d'avoir lu le chapitre « **Systèmes fonctionnant au gaz** » à la page 21.

1. Retirez le bouchon de protection au niveau du conduit de gaz.
2. Appliquez un matériau de protection contre le GPL (gaz de pétrole liquéfié) ou une bande de Téflon sur un tour et demi sur tous les raccords filetés.
3. Branchez l'alimentation en gaz sur le sèche-linge. Un raccord supplémentaire est requis pour relier l'extrémité fileté femelle  $\frac{3}{4}$ " (1,9 cm) du raccord flexible à l'extrémité fileté mâle de  $\frac{3}{8}$  pouce (1 cm) du sèche-linge. Serrez le raccord par-dessus tous les filetages.
4. Ouvrez l'alimentation en gaz et vérifiez l'absence de fuites à l'aide d'une solution savonneuse. Si vous trouvez une fuite, serrez les raccords et réessayez. N'utilisez jamais de flamme nue pour rechercher les fuites de gaz.

### ÉTAPE 3 Câblage électrique (modèles électriques)

Avant d'effectuer le câblage électrique, assurez-vous d'avoir lu le chapitre « Normes électriques » à la page 22.

#### Système à 3 fils

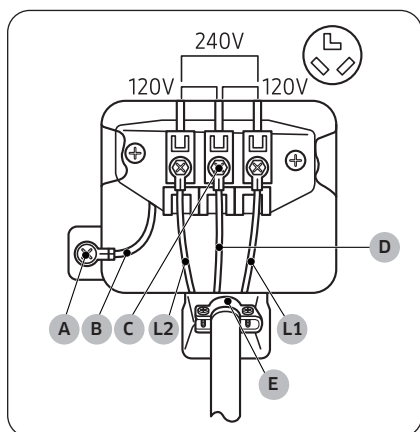

- A. Connecteur de terre externe
- B. Fil de terre neutre (blanc)
- C. Vis centrale argentée du bornier
- D. Fil neutre (blanc ou central)
- E. Réducteur de tension de  $\frac{3}{4}$ " (1,9 cm) homologué UL

1. Desserrez ou retirez les vis du bornier central.
2. Reliez le fil neutre (blanc ou central) du câble d'alimentation au centre, la vis argentée centrale du bornier. Serrez les vis.
3. Reliez les autres fils aux bornes à vis extérieures. Serrez les vis.
4. Serrez les vis de libération de tension.
5. Insérez le cache du bornier dans le panneau arrière du sèche-linge. Ensuite, fixez le cache à l'aide d'une vis.


#### ⚠ ATTENTION

- Pour convertir le système à 4 fils en système à 3 fils, branchez le conducteur de terre sur le support du bornier, pour mettre le châssis du sèche-linge à la terre sur le conducteur neutre.
- Il est recommandé d'utiliser des borniers à anneau. Si vous utilisez des cosses à barrette, veillez à ce qu'elles soient parfaitement mises en place.
- Branchez le cordon d'alimentation et vérifiez la tension sur les bornes L1/ L2/D (N). Si la tension est basse, l'appareil risque de ne pas chauffer correctement. Si nécessaire, consultez la section « Normes électriques » en page 22.




## ÉTAPE 4 Raccorder le tuyau d'eau

Le sèche-linge doit être raccordé à un robinet d'eau froide à l'aide d'un tuyau d'eau. Aucun tuyau d'eau n'est fourni avec le sèche-linge. Vous devez donc l'acheter séparément.

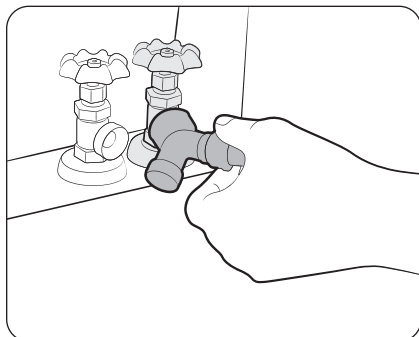

1. Fermez le robinet d'eau froide. Si le tuyau d'eau froide du lave-linge est raccordé au robinet d'eau froide, dévissez-le et débranchez-le. Branchez ensuite l'extrémité femelle du raccord en Y au robinet d'eau froide.
2. Branchez la partie droite du tuyau d'eau sur le raccord en Y. Serrez le raccord du tuyau à la main.
3. À l'aide d'une pince, serrez le raccord de deux tiers de tour supplémentaires. Ne serrez pas à l'excès ; vous risqueriez d'endommager le raccord.

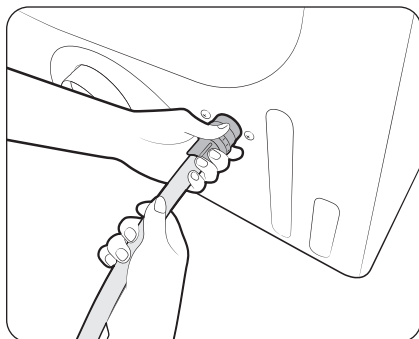


4. Branchez la partie coudée du tuyau d'eau au robinet de remplissage situé à l'arrière, en bas du sèche-linge. Tournez le raccord à la main jusqu'à ce qu'il soit bien serré.
5. À l'aide d'une pince, serrez le raccord de deux tiers de tour supplémentaires. Ne serrez pas à l'excès ; vous risqueriez d'endommager le raccord.
6. Si vous avez détaché le tuyau d'eau froide au niveau de votre lave-linge, raccordez le tuyau sur l'extrémité ouverte du raccord en Y, serrez le raccord à la main jusqu'à ce qu'il soit serré puis, à l'aide d'une pince, serrez-le de deux tiers de tour supplémentaires.
7. Ouvrez le robinet d'eau froide, puis confirmez l'absence de fuite.

Si le raccord en Y ne peut pas être connecté directement au robinet d'eau froide, utilisez le tuyau court. Reportez-vous à la section « **Utilisation du tuyau court comme rallonge** » à la page 30.

# Installation


## Utilisation du tuyau court comme rallonge

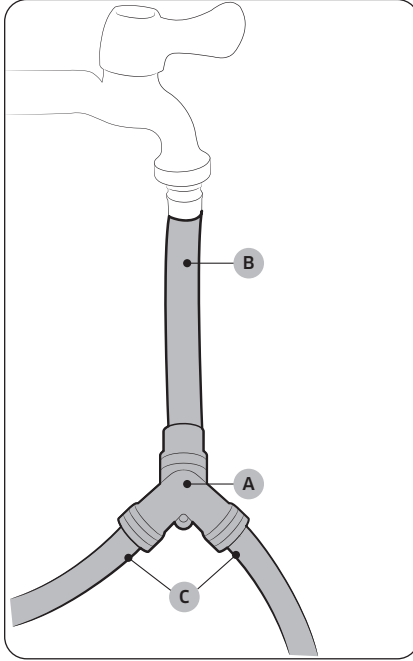


1. Fermez le robinet d'eau froide. Si le tuyau d'eau froide du lave-linge est raccordé au robinet d'eau froide, dévissez-le et débranchez-le. Ensuite, raccordez le **tuyau court (B)** au robinet d'eau froide. Tournez le raccord à la main jusqu'à ce qu'il soit bien serré.
2. À l'aide d'une pince, serrez le raccord de deux tiers de tour supplémentaires. Ne serrez pas à l'excès ; vous risqueriez d'endommager le raccord.
3. Branchez le **raccord en Y (A)** à l'extrémité mâle en laiton du tuyau court. Tournez le raccord à la main jusqu'à ce qu'il soit bien serré.
4. À l'aide d'une pince, serrez le raccord de deux tiers de tour supplémentaires. Ne serrez pas à l'excès ; vous risqueriez d'endommager le raccord.
5. Branchez la partie coudée des **tuyaux d'eau (C)** au robinet de remplissage situé à l'arrière, en bas du sèche-linge. Tournez le raccord à la main jusqu'à ce qu'il soit bien serré.
6. À l'aide d'une pince, serrez le raccord de deux tiers de tour supplémentaires. Ne serrez pas à l'excès ; vous risqueriez d'endommager le raccord.
7. Si vous avez détaché le tuyau d'eau froide au niveau de votre lave-linge, raccordez le tuyau sur l'extrémité libre du raccord en Y, serrez le raccord à la main jusqu'à ce qu'il soit serré puis, à l'aide d'une pince, serrez-le de deux tiers de tour supplémentaires.
8. Ouvrez le robinet d'eau froide, puis confirmez l'absence de fuite.

## ÉTAPE 5 Mise à niveau du sèche-linge

Pour pouvoir offrir des performances optimales, le sèche-linge doit être de niveau.

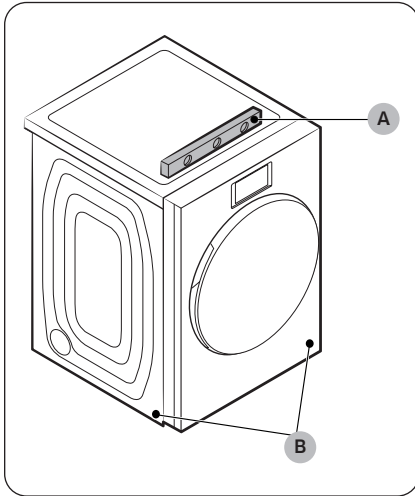

Assurez-vous que le sèche-linge est à niveau de droite à gauche et de l'avant à l'arrière à l'aide d'un **niveau (A)**. Si le sèche-linge n'est pas de niveau, tournez les **pieds réglables (B)** dans le sens horaire pour abaisser le sèche-linge ou dans le sens antihoraire pour soulever le sèche-linge.

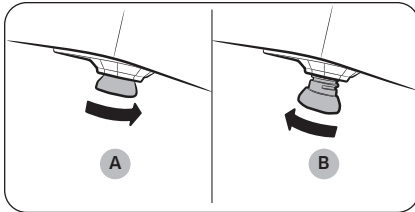

### REMARQUE

- Pour positionner le sèche-linge à la même hauteur que votre lave-linge, **rétractez (A)** entièrement les pieds en les faisant tourner dans le sens antihoraire, puis **desserrez-les (B)** en les tournant dans le sens horaire. Une fois que le sèche-linge est au même niveau que le lave-linge, suivez les consignes ci-dessus pour mettre à niveau le sèche-linge.
- Ajustez les pieds uniquement pour atteindre le niveau requis. Si vous étendez les pieds plus que nécessaire, les vibrations seront plus importantes.

# Installation

---

## ÉTAPE 6 Mise sous tension (modèles à gaz)

---

Assurez-vous que tous les branchements en gaz, le conduit d'évacuation et tout le câblage sont raccordés correctement. Ensuite, branchez le cordon d'alimentation sur une source d'alimentation, et vérifiez l'installation et le bon fonctionnement du sèche-linge à l'aide de la liste de contrôle final de l'étape 7 ci-dessous.

## ÉTAPE 7 Dernière vérification

---

Lorsque l'installation est terminée, confirmez que :

- Le sèche-linge est branché sur une prise électrique et correctement relié à la terre.
- Les conduits d'évacuation sont raccordés et les joints maintenus par du ruban adhésif.
- Nous avons choisi un système d'évacuation en métal rigide ou flexible et non des flexibles en plastique.
- Le sèche-linge est de niveau et ses pieds sont posés au sol de manière stable.
- Le sèche-linge démarre, fonctionne, chauffe et s'éteint correctement.
- Le gaz est alimenté de façon appropriée sans fuites (pour les modèles au gaz uniquement).

### ATTENTION

Le brûleur peut ne pas s'allumer si de l'air est présent dans le conduit de gaz. Lancez un cycle de séchage à chaud pour purger le conduit. Si le gaz ne s'allume pas dans un délai de 5 minutes, éteignez le sèche-linge et attendez pendant 5 minutes. Assurez-vous que le robinet d'alimentation en gaz du sèche-linge est ouvert. Pour vérifier l'allumage du gaz, contrôlez l'émission de chaleur au niveau de l'évacuation.

---

## Test bl. air


---

Une fois le sèche-linge installé, exécutez la fonction Test bl. air afin de vérifier si le système de conduits est correctement installé. La fonction Test bl. air détecte automatiquement l'état des conduits et signale toute obstruction ou tout problème. Le bon raccordement des conduits peut réduire le temps de séchage et économiser de l'énergie.

### REMARQUE

La fonction Test bl. air doit être exécutée lorsque le sèche-linge est froid. Si le sèche-linge chauffe après la vérification de l'installation, exécutez le cycle **Brise d'air** pendant plusieurs minutes, afin de réduire sa température interne.

### Exécution du test de blocage de l'aération



1. Assurez-vous que le tambour est vide, puis fermez le hublot. (Si des vêtements ou d'autres articles se trouvent dans le tambour, les résultats du test ne seront pas précis.)
2. Appuyez doucement sur  pour allumer le sèche-linge, balayez l'écran du haut vers le bas afin d'accéder à Panneau d'accès rapide et appuyez doucement sur **Paramètres** > **Dryer** > **Test bl. air**.
3. Appuyez doucement sur **Démarrer le test** pour commencer le test de blocage de l'entrée d'air.
  - Le test dure environ 2 minutes et le message « **Test en cours...** » s'affiche pendant le test.

### ATTENTION

N'ouvrez pas le hublot pendant le test.

### REMARQUE

Si vous avez commencé d'autres procédures avant d'exécuter la fonction Test bl. air, le sèche-linge n'entre pas en mode Test bl. air.

4. Au bout de 2 minutes, une fois le test terminé, les résultats s'affichent et le sèche-linge émet une mélodie. Si l'état du système de conduits est normal, une alarme se déclenche avec le message « **Aucun problème détecté** ». Si l'évacuation du système de conduits ne peut pas se faire correctement, un problème et une solution apparaissent à l'écran et le sèche-linge émet une tonalité d'alarme. Si d'autres problèmes sont détectés, un code d'information apparaît à l'écran. Pour obtenir une description du code, reportez-vous à la section « **Codes d'erreur** » en page 65.
  - Pour arrêter ou annuler la fonction Test bl. air, appuyez doucement sur  pour éteindre votre sèche-linge.
  - Le résultat reste affiché à l'écran pendant environ 5 minutes, puis s'efface automatiquement. Vous pouvez effacer les résultats immédiatement en appuyant doucement sur .
  - Lors de la résolution d'un problème, appuyez doucement sur **Comment nettoyer** à l'écran pour vérifier la méthode de nettoyage.

### REMARQUE

- Pendant ou après le test, le tambour interne est chaud. Faites attention à ne pas vous brûler. La fonction Test bl. air permet de vérifier l'absence de problèmes dans le système de conduits actuel, lorsque le sèche-linge est installé pour la première fois.
- Même si le résultat du test est normal (« **Aucun problème détecté** »), le système de conduits pourrait être légèrement obstrué. Installez correctement tous les conduits conformément aux instructions d'installation indiquées dans ce manuel.

# Installation

## Guide d'installation du conduit d'évacuation

### Installation du conduit

1. Assurez-vous que le sèche-linge est installé de façon appropriée pour laisser l'air s'échapper librement.
2. Utilisez des conduits métalliques rigides de 4 pouces. Scellez tous les joints à l'aide d'un ruban adhésif, y compris le raccord du sèche-linge. N'utilisez jamais de vis qui piègent les peluches.
3. Pour faciliter l'évacuation, assurez-vous que les conduits restent aussi droits que possible.

### Nettoyage


Nettoyez toutes les anciennes conduites avant l'installation du sèche-linge et assurez-vous que le clapet d'air s'ouvre et se ferme librement. Nous vous recommandons de nettoyer le système d'évacuation chaque année ou régulièrement.

#### AVERTISSEMENT


- Pour éviter un incendie, n'utilisez aucun type de conduits flexibles en plastique, aux parois fines ou non métalliques.
- N'utilisez pas un mauvais système d'évacuation car il ralentit les performances du sèche-linge.
- N'utilisez pas des conduits trop longs qui ont plusieurs coudes.
- N'utilisez pas de conduit et de système de ventilation obstrué ou écrasé.

## Inversion du hublot


### Type 1

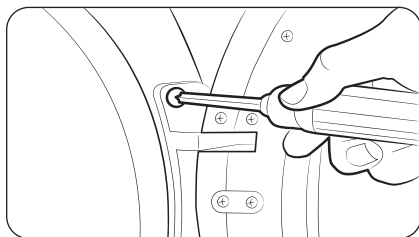


1. Placez un chiffon doux sur le sol pour pouvoir y poser le hublot une fois que vous l'aurez retiré. Cela évitera de rayer le hublot.
2. Débranchez le cordon d'alimentation.
3. Retirez les deux vis de la charnière du hublot.
4. Soulevez le hublot et retirez-le du sèche-linge.

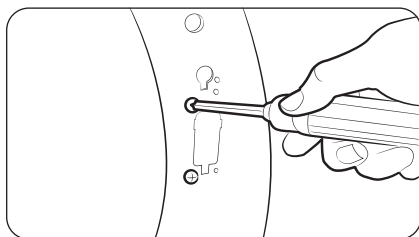


5. Retirez les deux vis qui se trouvent au-dessus et en dessous du découpage à l'avant du châssis.

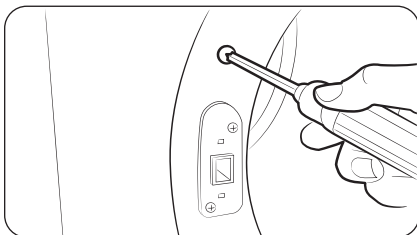


6. Retirez les deux vis situées au-dessus et en dessous du dispositif de fermeture sur le côté opposé de l'ouverture du hublot.

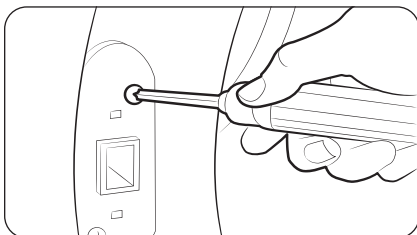

7. Retirez les deux vis qui tiennent le support du dispositif de fermeture en place, puis enlevez le support du dispositif de fermeture.

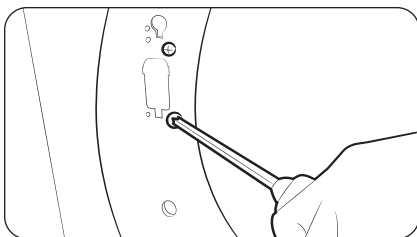

8. Réinsérez les deux vis qui fixaient le support du dispositif de fermeture dans les mêmes trous de vis, puis serrez-les.

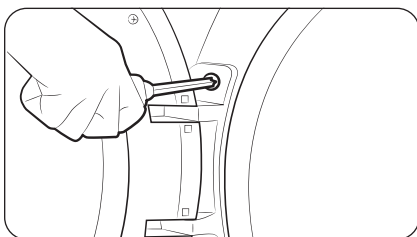


9. Placez le hublot de l'autre côté, puis fixez-le à nouveau sur le sèche-linge.

**REMARQUE**


Insérez la tête du crochet à l'arrière de la charnière dans le trou situé au-dessus de la découpe sur le châssis, puis faites glisser la charnière de la porte vers le bas jusqu'à l'arrêt. Avant de serrer les vis de la charnière, assurez-vous que le dépassement à l'arrière de la charnière soit poussé dans le découpage.

# Installation

---

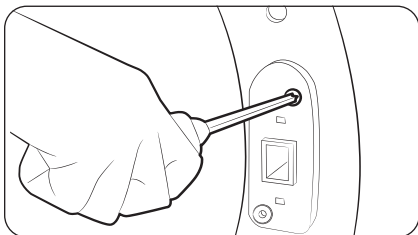

10. Poussez le support du dispositif de fermeture dans le découpage, de l'autre côté de l'ouverture du hublot. Insérez les vis, puis serrez-les comme indiqué.

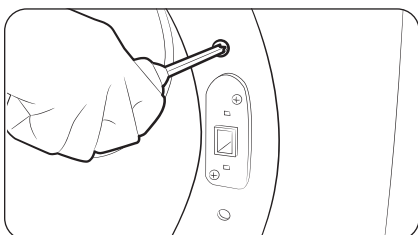


11. Réinstallez les vis restantes dans les trous restants situés au-dessus et en dessous du support du dispositif de fermeture, puis serrez-les.

# Avant de démarrer



---

## Configuration initiale

---

- Lorsque vous mettez le sèche-linge sous tension pour la première fois, l'écran affiche le processus de configuration initiale. Suivez les instructions affichées à l'écran pour l'effectuer.
- Une fois que vous aurez sélectionné une langue, l'écran de sélection de la langue ne réapparaîtra pas.
  - Vous pouvez modifier les paramètres de langue en balayant l'écran du haut vers le bas afin d'accéder à Panneau d'accès rapide, puis en appuyant doucement sur  > **Général** > **Langue**.
- La configuration initiale inclut la sélection de la langue et un court tutoriel.
- Appuyez doucement sur **Suivant** pour passer à l'écran suivant.

### REMARQUE

Si l'écran de configuration initiale n'apparaît pas lors de la première utilisation de l'appareil, cela ne signifie pas que l'appareil a un problème. Vous pouvez ajuster les paramètres souhaités en sélectionnant  > **Général** sur l'écran Home (Accueil) ou bien réinitialiser l'appareil pour essayer de revenir au processus de configuration initiale en sélectionnant  > **Général** > **Réinitialiser** > **Réinitialiser tous les paramètres**.

## Tri et charge


---

- Mettez une seule charge de linge à la fois dans le sèche-linge.
- Ne mélangez pas du linge lourd et du linge léger.
- Pour augmenter l'efficacité de séchage pour un ou deux vêtements, ajoutez une serviette sèche à la charge.
- Pour obtenir des résultats optimaux, démêlez le linge avant de l'introduire dans le sèche-linge. Les articles emmêlés peuvent dégrader l'efficacité de séchage ou entraîner l'ouverture du hublot.
- Une surcharge peut réduire l'action du tambour et ainsi entraîner un séchage inégal et altérer l'effet anti-froissage.
- Sauf indication contraire sur l'étiquette d'entretien, ne faites pas sécher des vêtements en laine ou en fibre de verre au sèche-linge.
- Évitez de faire sécher au sèche-linge des vêtements qui n'ont pas été lavés.
- Ne faites pas sécher des vêtements salis avec de l'huile, de l'alcool, de l'essence, etc.

# Avant de démarrer

## Conditions de fonctionnement préalables

### Filtre à peluches

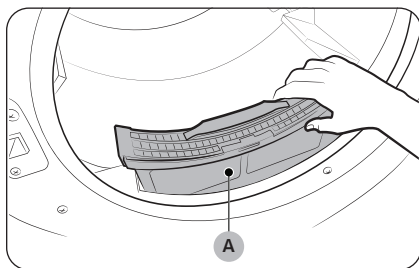

Pour éviter tout risque d'incendie, assurez-vous de nettoyer le filtre à peluches avant ou après chaque charge.

1. Éteignez le sèche-linge.
2. Ouvrez le hublot et retirez le **filtre à peluches (A)** de l'intérieur du tambour.
3. Ouvrez le filtre à peluches en le détachant par le haut. Retirez les peluches, puis nettoyez le filtre à peluches.
4. Fermez le filtre à peluches, réinsérez le filtre à peluches dans le sèche-linge, puis fermez le hublot du sèche-linge.

#### ⚠ ATTENTION


- Ne faites pas fonctionner le sèche-linge si le filtre à peluches n'est pas remis en place.
- N'utilisez pas un filtre à peluches endommagé ou cassé. Cela peut réduire les performances et/ou entraîner un incendie.

---

## Grille de séchage (modèles applicables uniquement)

---

Certains modèles sont accompagnés d'une grille de séchage qui est insérée d'usine dans le tambour. Si votre modèle est accompagné d'une grille de séchage, retirez cette dernière du tambour avant d'utiliser le sèche-linge pour la première fois. Pour retirer la grille, tirez-la bien droit vers le haut, puis sortez-la du tambour. Retirez la grille de séchage de son emballage et rangez-la pour une utilisation ultérieure.

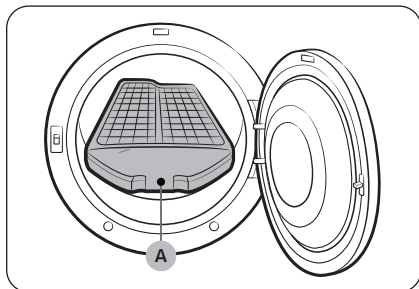

S'il n'y a pas de grille de séchage, vous pouvez l'acheter dans un centre de réparation Samsung local. (Référence : DC93-00374G)

Pour utiliser la grille de séchage, procédez comme suit :

1. Insérez la **grille de séchage (A)** dans le tambour avec la poignée du filtre placée vers l'avant.
2. Insérez les deux pieds arrière de la grille de séchage dans les orifices situés sur la paroi arrière, puis appuyez sur le centre de la grille de séchage pour la fixer.
3. Placez des articles à sécher sur la grille. Assurez-vous de laisser un peu d'espace entre les articles pour garantir une bonne circulation de l'air.
4. Appuyez sur **Grille de séchage** ou sélectionnez un autre réglage de cycle en fonction des suggestions de séchage sur grille ci-dessous. Ensuite, sélectionnez le temps de séchage.
5. Une fois les articles secs, sortez-les du sèche-linge et retirez la grille de séchage.

# Avant de démarrer

## Suggestions pour faire sécher du linge sur la grille de séchage

Article	Réglages de cycle
Pulls lavables (pliez le pull selon la même forme que la grille et déposez-le à plat dessus)	Grille de séchage ou Minuterie avec le réglage de température Faible
Peluches (garnies de fibres de coton ou de polyester)	
Peluches (garnies de mousse ou de caoutchouc)	Brise d'air
Oreillers à base de caoutchouc mousse	
Baskets	

### AVERTISSEMENT


- Veillez à bien déballer la grille de séchage avant de l'utiliser. Dans le cas contraire, le sèche-linge risque d'être endommagé ou ses performances dégradées.
- Sécher à chaud des articles en plastique, en caoutchouc ou en caoutchouc mousse peut endommager les articles et engendrer un risque d'incendie.

# Opérations

## ⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessures corporelles, lisez les **Consignes de sécurité** avant d'utiliser le sèche-linge.



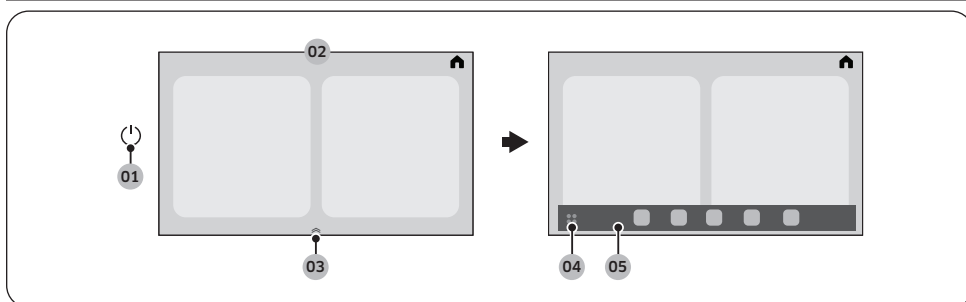






## Panneau LCD




<b>01</b> Marche/Arrêt (⏻)	Appuyez doucement sur ce bouton pour allumer ou éteindre le sèche-linge.
<b>02</b> Écran	L'écran affiche des informations sur le cycle actuel et sur le temps restant estimé, ou encore un message d'information lorsqu'un problème survient.
<b>03</b> Gestionnaire des applications épinglées	Faites glisser le gestionnaire des applications épinglées pour ouvrir les applications épinglées. <ul style="list-style-type: none"><li>Le gestionnaire des applications épinglées apparaît uniquement sur l'écran Accueil.</li></ul>
<b>04</b> Bouton de la barre d'applications	Appuyez doucement dessus pour afficher toutes les applications disponibles. <ul style="list-style-type: none"><li>Lanceur d'applications : Appuyez doucement sur la barre d'applications pour ouvrir le lanceur d'applications. Vous pouvez ouvrir le lanceur d'applications pour ouvrir rapidement l'application SmartThings, Minuterie, Bixby, Météo, Ring, Internet ou Paramètres.</li></ul>
<b>05</b> Applications épinglées	Dans les Applications épinglées, vous trouverez les icônes permettant d'accéder plus facilement aux applications couramment utilisées. <ul style="list-style-type: none"><li>Un maximum de cinq icônes s'affichent dans les Applications épinglées.</li></ul>
<b>06</b> Panneau d'accès rapide	Balayez l'écran du haut vers le bas pour ouvrir le Panneau d'accès rapide. <ul style="list-style-type: none"><li>Le Panneau d'accès rapide permet d'accéder rapidement à divers paramètres.</li><li>Pour en savoir plus sur les icônes du Panneau d'accès rapide, reportez-vous à la section <b>Description des icônes d'affichage</b> en page 42.</li></ul>

# Opérations

## Description des icônes d'affichage

	Accueil	Appuyez doucement dessus pour accéder à l'écran Accueil.
	Paramètres	Appuyez doucement dessus pour accéder au menu Paramètres. <ul style="list-style-type: none"><li>• Pour en savoir plus sur la <b>Paramètres</b>, reportez-vous en page 50.</li></ul>
	Verrouiller	Cette icône indique que l'écran est verrouillé.
	Smart Control/Smart Monitor	Cette icône indique que la fonction Smart Control/Smart Monitor est activée.
	Wi-Fi	Appuyez doucement dessus pour activer ou désactiver la fonction Wi-Fi.
	Bluetooth	Appuyez doucement dessus pour activer ou désactiver la fonction Bluetooth. <ul style="list-style-type: none"><li>• Une fois que vous avez activé la fonction Bluetooth, vous pouvez connecter l'appareil aux appareils disposant d'une connexion Bluetooth à proximité du lave-linge.</li></ul>
	Microphone	Appuyez doucement dessus pour activer ou désactiver le microphone.
	Départ	Vous pouvez démarrer le cycle.
	Pause	Vous pouvez mettre en pause le cycle. <ul style="list-style-type: none"><li>• Pendant le cycle, appuyez doucement sur le bouton pour le mettre en pause.</li></ul>

## Utilisation d'un cycle

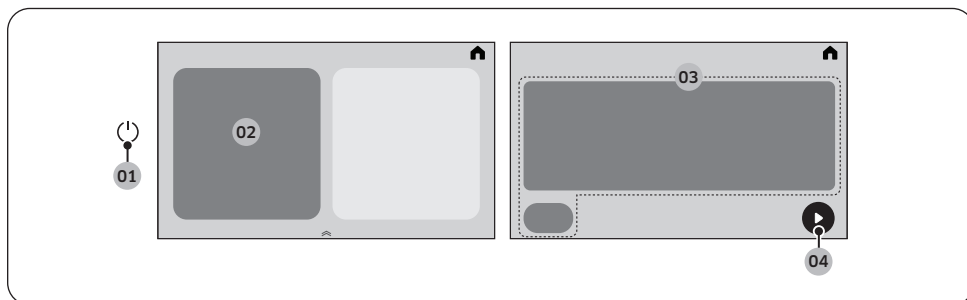

1. Appuyez doucement sur ⏻ pour mettre le lave-linge sous tension.
2. Sélectionnez le cycle souhaité.
  - Pour en savoir plus sur la **Présentation des cycles**, reportez-vous en page 44.
3. Modifiez les options par défaut du cycle.
  - Appuyez doucement sur **Niveau de séchage**, **Temps de séchage**, **Température de séchage**, **Alerte charges mixtes**, **Anti-pli**, **Séchage éco** ou **Antistatique** pour modifier les paramètres du cycle par défaut.
  - Certains cycles n'ont pas de fonctions supplémentaires disponibles.
4. Appuyez doucement sur ▶ pour démarrer le cycle.
  - Après avoir réglé le cycle de votre choix, l'écran affiche de brèves descriptions du cycle ainsi que sa durée.
  - Vous pouvez également vérifier la progression du cycle, le temps de cycle restant et les codes d'information.


### REMARQUE

Pour changer le cycle, appuyez doucement sur **Autres cycles**, puis sélectionnez le cycle souhaité.

# Opérations

## Présentation des cycles

### Description des cycles

Vous pouvez ajouter ou supprimer des cycles pour personnaliser la liste des cycles en balayant l'écran du haut vers le bas afin d'accéder à Panneau d'accès rapide, puis en appuyant doucement sur  **Dryer** > **Mes cycles**. Reportez-vous en page 55 pour obtenir plus d'informations.

#### REMARQUE

- Les économies d'énergie varieront en fonction de la charge et des cycles utilisés. La consommation d'énergie pourrait augmenter si l'écran LCD est réglé pour rester allumé toute l'année.
- Pour garantir des résultats de séchage homogènes, vous devrez peut-être repositionner les éléments dans le tambour.
- Utilisez les cycles Serviettes si vous devez ne faire sécher que des serviettes.

### Cycles avec capteur de séchage

Cycle	Description
Normal	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pour les vêtements en coton, le linge de lit, le linge de table, les sous-vêtements, les serviettes ou les T-shirts.</li><li>• Cycle d'économies d'énergie par défaut pour le séchage : Normal<ul style="list-style-type: none"><li>- Pour accéder au cycle Normal sur les modèles avec écran LCD, mettez l'appareil sous tension et sélectionnez <b>Cycle</b> &gt; <b>Normal</b>.</li></ul></li></ul>
Séchage optimisé par l'IA+	<ul style="list-style-type: none"><li>• Le cycle Séchage optimisé par l'IA+ utilise un capteur avancé pour détecter l'état du linge et optimiser intelligemment les performances de séchage.</li><li>• Vous devez vérifier les étiquettes d'entretien des vêtements avant d'utiliser le cycle Séchage optimisé par l'IA+.</li></ul>
Super rapide	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pour le séchage rapide et efficace des tissus synthétiques.</li><li>• La durée réduite peut varier selon la charge/les options.</li><li>• Pour garantir des performances optimales, la charge recommandée est de 10 lb (4,5 kg) maximum.</li></ul>
Grande capacité	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pour le séchage des articles composés de tissus épais, tels que les jeans, le velours côtelé ou les vêtements de travail, avec un chauffage à haute température.</li></ul>
Délicat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pour le séchage des vêtements sensibles à la chaleur à une faible température.</li></ul>
Serviettes	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pour les serviettes et tapis de bain, gants de toilette.</li></ul>
Draps	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pour les articles volumineux, comme les couvertures, les draps, les couettes et les duvets légers.</li></ul>

Cycle	Description
<b>Sport</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour laver les vêtements de sports et d'extérieur tels que les maillots, les shorts, les vestes imperméables et autres. Les tissus épais comme une fermeture éclair ou le Velcro d'une veste, ou des chaussettes de sport peuvent ne pas être complètement séchés.</li> </ul>
<b>Jeans</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilisez une température de séchage progressive pour éliminer l'humidité présente dans les jeans et le denim.</li> </ul>
<b>Chemises</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour faire sécher rapidement un petit nombre d'articles, par exemple une chemise.</li> </ul>
<b>Laine</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lainages lavables en machine et séchables en sèche-linge uniquement.</li> <li>Pour obtenir un résultat optimal, tournez le linge à l'envers avant de le faire sécher.</li> </ul>
<b>Infroissable</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Séchage automatique des tissus infroissables en coton, synthétique et lainage.</li> </ul>
<b>Éco normal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour réduire la consommation d'énergie. Ce cycle ajuste le temps du cycle et la température pour augmenter son efficacité.</li> </ul>

### Cycles de séchage manuel

Cycle	Description
<b>Minuterie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vous pouvez régler le temps de cycle entre 10 minutes et 90 minutes.</li> </ul>
<b>Petite charge</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cycle minuté pour les petites charges de linge.</li> <li>Le temps de cycle par défaut est de 30 minutes. Toutefois, vous pouvez modifier manuellement le temps de cycle si nécessaire.</li> </ul>
<b>Brise d'air</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fait tourner le linge avec de l'air à température ambiante.</li> </ul>
<b>Grille de séchage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cycle minuté pour les articles à faire sécher sur une grille de séchage. Tournez la molette de navigation pour sélectionner <b>Grille de séchage</b> et appuyez doucement sur <b>Temps de séchage</b> pour régler le temps de séchage entre 10 minutes et 90 minutes.</li> </ul>

# Opérations


---

## Cycles de séchage à la vapeur

Cycle	Description
Vap. assain+	<ul style="list-style-type: none"><li>• Utilisez ce cycle pour stériliser le linge en appliquant de la vapeur et une température élevée sur le tissu.</li><li>• Ce cycle peut assouplir les vêtements et éliminer les mauvaises odeurs. Vérifiez que la charge de linge est humide ou partiellement humide avant de lancer ce cycle.</li></ul>
Défroissage	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pour des résultats optimaux, chargez 2 à 3 articles à la fois. Vous pouvez allonger le temps de séchage par incréments de 10 minutes (en commençant avec un minimum de 20 minutes), en fonction du type d'article ou de la charge. Confirmez que la charge de linge est sèche.</li></ul>
Vap. rafraî.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Utilisez ce cycle pour éliminer les faux-plis et éliminer les mauvaises odeurs pour des charges allant de un à quatre articles.</li><li>• Lorsque ce cycle est sélectionné, une faible quantité d'eau est vaporisée dans le tambour du sèche-linge, quelques minutes après le début du cycle de séchage à chaud. Confirmez que la charge de linge est sèche.</li></ul>

## Options de programme

Vous pouvez modifier les options suivantes pour vos cycles de séchage. Certaines options peuvent ne pas être disponibles selon le cycle sélectionné.

Option	Description
Niveau de séchage	<ul style="list-style-type: none"><li>Appuyez doucement sur ce bouton pour modifier le niveau de séchage pour le cycle sélectionné. Vous pouvez sélectionner un niveau de séchage compris entre Humide et Très sec, mais le niveau disponible dépend du cycle sélectionné.</li></ul>
Temps de séchage	<ul style="list-style-type: none"><li>Appuyez doucement dessus pour sélectionner le temps de cycle pour Petite charge, Minuterie, Grille de séchage, Brise d'air ou Défroissage. Vous pouvez régler le temps de séchage entre 10 minutes et 90 minutes. Le temps de séchage disponible dépend du cycle sélectionné.</li></ul>
Température de séchage	<ul style="list-style-type: none"><li>La température ne peut être ajustée qu'avec le cycle Minuterie. Appuyez doucement dessus pour modifier la température du cycle actuel.</li></ul>
Anti-pli	<ul style="list-style-type: none"><li>Évite la formation de plis avec la rotation du tambour par intermittence après la fin du cycle de séchage. Le cycle Anti-pli dure environ 180 minutes. Une fois que le linge est sec, vous pouvez le retirer à tout moment du sèche-linge pendant le cycle Anti-pli.</li></ul> <p> <b>REMARQUE</b></p> <p>« Arrêt » à l'écran indique que la fonction Anti-pli est désactivée. « Marche » à l'écran indique que la fonction Anti-pli est activée.</p>
Alerte charges mixtes	<ul style="list-style-type: none"><li>Cette fonction vous avertit quand des chemises ou d'autres articles devant être repassés sont suffisamment secs pour faciliter le repassage.</li></ul>
Séchage éco	<ul style="list-style-type: none"><li>Avec la fonction Séchage éco activée, le séchage dure plus longtemps mais la consommation d'énergie est réduite. Cette fonction est disponible avec Normal et Minuterie.</li></ul>
Antistatique	<ul style="list-style-type: none"><li>Réduit l'électricité statique générée lors de la friction entre les vêtements. Cette option fonctionne par la pulvérisation de vapeur à un stade ultérieur du cycle de séchage. Cette option n'est disponible qu'avec les cycles Normal, Grande capacité, Infroissable, Délicat et Minuterie. Avec le cycle Séchage par capteur, vous pouvez utiliser cette fonction si le niveau de séchage est réglé sur Normal ou un niveau supérieur.</li></ul>

# Opérations

## Tableau des cycles

### REMARQUE

● : paramètre par défaut, ○ : peut être sélectionné

Cycle	Articles recommandés	Temps	Température de séchage
Normal	Pour le coton, les charges mixtes composées de tissus en coton et synthétiques.		Moyenne
Séchage optimisé par l'IA+	Pour le coton, les charges mixtes composées de tissus en coton et synthétiques.		Moyenne
Minuterie	Toute charge	○	Élevée (Très faible à Élevée)
Superrapide	Tissus synthétiques		Élevée
Grande capacité	Tissus lourds, tels que les jeans, les velours côtelés ou les vêtements de travail lourds		Élevée
Petite charge	Petites charges	○	Élevée
Délicat	Sous-vêtements, lingerie		Très faible
Vap. assain+	Literie, rideaux, vêtements d'enfant		Élevée
Défroissage	Chemises, pantalons, chemisiers	○	Élevée
Vap. rafraî.	Chemises, pantalons, couettes, oreillers		Élevée
Serviettes	Serviettes et linge de bain		Élevée
Draps	Couvertures, draps, couettes, oreillers		Élevée
Sport	Vêtements de sport, maillots		Moyenne
Jeans	Jeans, denim		Moyenne
Chemises	Chemises, chemisiers		Moyenne
Laine	Pour lainages lavables en machine et séchables en sèche-linge uniquement.		Faible
Infroissable	Tissus infroissables en coton, synthétique		Moyen faible
Éco normal	Coton, vêtements de travail, lin		Très faible
Brise d'air	Tous les types de tissus	○	-
Grille de séchage	Pulls lavables, peluches (garnies de fibres de coton ou de polyester)	○	Très faible

 REMARQUE


● : paramètre par défaut, ○ : peut être sélectionné

Cycle	Niveau de séchage					Option			
	Très sec	Plus	Normal	Moins	Humide	Alerte charges mixtes	Anti-pli	Séchage éco	Antistatique
Normal	○	○	●	○	○	○	○	●	○
Séchage optimisé par l'IA+			●				○		
Minuterie							○	●	○
Super rapide			●				○		
Grande capacité	○	○	●				○		○
Petite charge							○		
Délicat	○	○	●	○	○	○	○		○
Vap. assain+	●						○		
Défroissage							○		
Vap. rafraî.							○		
Serviettes	○	○	●				○		
Draps	○	○	●				○		
Sport			●				○		
Jeans	○	○	●				○		
Chemises			●				○		
Laine			●				○		
Infroissable	○	○	●	○	○	○	○		○
Éco normal			●				○		
Brise d'air							○		
Grille de séchage							○		

# Opérations

## Paramètres

### Utilisation de Paramètres


1. Balayez l'écran du haut vers le bas afin d'accéder à Panneau d'accès rapide et appuyez doucement sur  pour accéder au menu Paramètres.
2. Appuyez doucement sur **Général** ou sur **Dryer**.
3. Parcourez l'écran pour sélectionner le menu souhaité.
4. Modifiez les paramètres ou démarrez la fonction.



### REMARQUE

Pour revenir à l'écran Home (Accueil), appuyez doucement sur < dans le coin supérieur gauche, ou sur  dans le coin supérieur droit de l'écran.


### Description du menu Paramètres




#### Général

Options	Descriptions
Compte Samsung	Vous pouvez vous connecter à votre compte Samsung ou créer un nouveau compte Samsung.
Connexions	<p>Vous pouvez activer ou désactiver la connexion Wi-Fi. Vous pouvez également utiliser la fonction Connexion assistée pour connecter votre sèche-linge à l'application SmartThings afin d'utiliser la fonction Smart Control.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Wi-Fi</b> : Appuyez dessus pour activer ou désactiver la connexion Wi-Fi. Par défaut, la connexion Wi-Fi du sèche-linge est désactivée. Toutefois, elle s'active automatiquement lorsque vous mettez l'appareil sous tension pour la première fois. Le réglage final de la fonction Wi-Fi est conservé quel que soit l'état d'alimentation du sèche-linge.<ul style="list-style-type: none"><li>- Une fois que vous activez la connexion Wi-Fi du sèche-linge et que vous connectez l'appareil à un réseau, le sèche-linge reste connecté même si vous le mettez hors tension.</li><li>- L'icône de la fonction Wi-Fi indique que le sèche-linge est connecté au routeur par connexion Wi-Fi.</li></ul></li><li>• <b>Installation facile</b> : Vous pouvez facilement installer l'application SmartThings sur votre téléphone en scannant le code QR affiché à l'écran. Vous pouvez connecter votre sèche-linge à l'application SmartThings et le contrôler distance.</li></ul> <p> <b>REMARQUE</b></p> <p>L'utilisation des fonctions proposées dans le menu <b>Connexions</b> risque d'augmenter la consommation d'énergie.</p>



Options	Descriptions
Verrouiller	<p>Vous pouvez verrouiller le panneau de commande du sèche-linge pour empêcher les enfants ou bébés de démarrer accidentellement le sèche-linge ou de modifier ses paramètres.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsque cette fonction est activée, l'écran tactile devient verrouillé pour assurer la sécurité.</li> <li>• Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction dans n'importe quel cycle sélectionné.</li> <li>• Appuyez et maintenez appuyé le bouton <b>Déverrouiller</b> durant 3 secondes pour déverrouiller.</li> </ul> <p> <b>REMARQUE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsque cette fonction est activée, tous les boutons sont désactivés à l'exception du bouton .</li> <li>• Si vous appuyez sur l'un des boutons alors que cette fonction est activée, un signal d'alarme retentit et le message « <b>Verrouillé</b> » s'affiche.</li> <li>• Si vous ouvrez le hublot alors que cette fonction est activée, un signal d'alarme retentit et le message « <b>Le hublot est ouvert. Fermez-le et réessayez.</b> » s'affiche.</li> <li>• Si vous fermez le hublot alors que cette fonction est activée, un signal d'alarme retentit et le message « <b>Ouvrez le hublot et inspectez</b> » s'affiche.</li> <li>• Pour effacer une notification, désactivez cette fonction ou mettez l'appareil hors tension.</li> </ul>
Sons	<p>Vous pouvez régler les options Mode sonore, Thème sonore, Volume et Style de voix.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mode sonore</b> : Vous pouvez régler l'option Mode sonore souhaitée entre <b>Voix, Tonalité</b> et <b>Sourdine</b>. <ul style="list-style-type: none"> <li>- La tonalité d'alerte restera activée pour des raisons de sécurité, même si vous réglez l'option Mode sonore sur <b>Sourdine</b>.</li> </ul> </li> <li>• <b>Thème sonore</b> : Vous pouvez sélectionner l'option Thème sonore souhaitée. Appuyez doucement sur un thème une seule fois pour obtenir un aperçu du son.</li> <li>• <b>Volume</b> : Vous pouvez ajuster le volume pour les sons système et les sons multimédia. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le Sound mode (Mode sonore) passera automatiquement à <b>Voix</b> si vous ajustez le volume alors que l'option Mode sonore est réglée sur <b>Sourdine</b>.</li> </ul> </li> <li>• <b>Style de voix</b> : Vous pouvez sélectionner l'option Style de voix souhaitée. Appuyez doucement sur un style une seule fois pour obtenir un aperçu du son.</li> </ul>
<b>Notifications des appareils à domicile</b>	Vous pouvez activer ou désactiver les notifications pour vos appareils domestiques enregistrés sur l'application SmartThings.
<b>Affichage</b>	Vous pouvez régler les options Luminosité et Taille de la police.

# Opérations



Options	Descriptions
Écran et style	Vous pouvez couvrir et désactiver l'écran lorsque le sèche-linge n'est pas utilisé. Cela s'applique uniquement lorsque le lave-linge et le sèche-linge sont connectés.
Bixby	Vous pouvez régler les options Sortie de veille par la voix et Rétroaction sonore pour Bixby.  <b>REMARQUE</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Le microphone pour la reconnaissance vocale est intégré au plan de travail du sèche-linge.<ul style="list-style-type: none"><li>Le meilleur moyen d'utiliser la fonction de reconnaissance vocale est de se tenir à 3 pieds (1 mètre) de distance du sèche-linge, de réduire tout bruit de fond et de parler assez fort et clairement, à un rythme fluide, en direction du microphone intégré.</li></ul></li><li>La fonction de reconnaissance vocale peut ne pas fonctionner si vous vous tenez à moins de 3 pieds (1 mètre) ou parlez trop bas.</li></ul>
Microphone	Vous pouvez activer ou désactiver l'utilisation du microphone.
Verrouillage d'application	Vous pouvez définir un code d'accès pour verrouiller une application.
Stockage	Vous pouvez vérifier l'espace de stockage intérieur du sèche-linge.
L'état de sécurité de vos dispositifs	Vous pouvez vérifier l'état de sécurité de tous les appareils connectés à votre compte Samsung.
Langue	Vous pouvez changer la langue du système.
Date et heure	Vous pouvez régler la date et l'heure automatiquement ou manuellement et réglez le format horaire souhaité.

Options	Descriptions
Accessibilité	<p>Vous pouvez régler les paramètres Guide vocal et Amélioration de la visibilité.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Guide vocal</b> : activez cette fonction pour recevoir des instructions vocales de la part de votre sèche-linge. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mettez l'appareil sous tension, balayez l'écran du haut vers le bas afin d'accéder à Panneau d'accès rapide, puis appuyez doucement sur  <b>-Accessibilité - Guide vocal - Activer</b> pour activer la fonctionnalité.</li> <li>- Lorsque la fonction Guide vocal est activée, appuyez doucement une fois sur un élément pour le faire lire à haute voix, ou appuyez doucement deux fois dessus pour exécuter l'action correspondante. Vous pouvez également naviguer sur l'écran en le balayant avec deux doigts dans n'importe quelle direction.</li> <li>- Certaines options du menu peuvent ne pas être disponibles lorsque la fonction Guide vocal est activée.</li> </ul> </li> </ul> <p> <b>REMARQUE</b></p> <p>Pour désactiver la fonction, procédez comme suit : (un tapotement : sélection / deux tapotements : exécution) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Balayez l'écran du haut vers le bas afin d'accéder à Panneau d'accès rapide et appuyez doucement sur  pour accéder au menu Paramètres.</li> <li>2. Dans le menu Paramètres, balayez l'écran avec deux doigts pour trouver et sélectionner <b>Accessibilité</b>, puis appuyez doucement deux fois dessus pour accéder au menu.</li> <li>3. Sélectionnez <b>Guide vocal</b>, puis appuyez doucement deux fois dessus pour accéder au menu.</li> <li>4. Sélectionnez <b>Arrêt</b> puis appuyez doucement deux fois dessus pour modifier le paramètre. <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Amélioration de la visibilité</b> : Vous pouvez modifier les paramètres Contraste élevé et Taille du texte pour accroître la visibilité.</li> </ul> </li> </ol>
Mise à jour logicielle	<p>Vous pouvez télécharger et installer la dernière version du logiciel. Le téléchargement commence automatiquement lorsque le sèche-linge est connecté au réseau Wi- Fi.</p>
Assistance	<p>Vous pouvez vérifier le manuel d'utilisation ou démarrer le service de téléassistance.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obtenez de la téléassistance pour tous vos besoins relatifs à votre appareil.</li> </ul>

# Opérations

Options	Descriptions
Réinitialiser	<p data-bbox="428 322 1018 375">Vous pouvez réinitialiser les paramètres réseau ou réinitialiser tous les paramètres.</p> <ul data-bbox="428 384 1115 781" style="list-style-type: none"><li data-bbox="428 384 1115 552">• <b>Réinitialiser les paramètres réseau</b> : Mettez l'appareil sous tension, balayez l'écran du haut vers le bas afin d'accéder à Panneau d'accès rapide et appuyez doucement sur  - <b>Général</b> - <b>Réinitialiser</b> - <b>Réinitialiser les paramètres réseau</b> - <b>Réinitialiser</b> dans cet ordre.<ul data-bbox="458 499 1079 552" style="list-style-type: none"><li data-bbox="458 499 1079 552">- Ceci réinitialisera les paramètres de connexion Wi-Fi et de connexion à SmartThings.</li></ul></li><li data-bbox="428 560 1115 754">• <b>Réinitialiser tous les paramètres</b> : Mettez l'appareil sous tension, balayez l'écran du haut vers le bas afin d'accéder à Panneau d'accès rapide et appuyez doucement sur  - <b>Général</b> - <b>Réinitialiser</b> - <b>Réinitialiser tous les paramètres</b> - <b>Réinitialiser</b> dans cet ordre.<ul data-bbox="458 670 1105 754" style="list-style-type: none"><li data-bbox="458 670 1105 723">- Ceci réinitialisera tous les paramètres, y compris les paramètres réseau et les données personnelles.</li><li data-bbox="458 732 879 754">- Votre sèche-linge rétablit ses réglages d'usine.</li></ul></li><li data-bbox="428 763 763 781">• <b>Redémarrer</b> : Redémarrez l'appareil.</li></ul>
À propos de l'appareil	Vous pouvez consulter les informations relatives au sèche-linge, comme l'état et les renseignements juridiques.

## Dryer

Paramètres	Descriptions
Éclairage du tambour	Cette fonction permet d'allumer l'éclairage à l'intérieur du tambour afin que vous puissiez vérifier les articles qui se trouvent dedans.
Modèle d'IA	<p>Cette fonction enregistre les cycles et paramètres fréquemment utilisés. Lorsque vous activez cette fonction, le sèche-linge mémorise les cycles que vous utilisez le plus ainsi que leurs paramètres (<b>Niveau de séchage, Temps de séchage et Température</b>) et les affiche par ordre de fréquence.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Le paramètre par défaut est <b>Marche</b>. Réglez-la sur <b>Arrêt</b> si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonction.</li><li>• Lorsque vous désactivez la fonction, toutes les données enregistrées se réinitialisent.</li><li>• Lorsque la fonction est activée, les cycles recommandés sont affichés avec l'icône .</li></ul>
Mes cycles	<p>Ajoutez ou supprimez des cycles pour créer une liste de cycles personnalisée.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Vous ne pouvez modifier un cycle pour créer une liste de cycles personnalisée que lorsque le sèche-linge n'est pas en marche.</li></ul> <p> <b>REMARQUE</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Le cycle Normal ne peut pas être supprimé de la liste des cycles.</li><li>• Vous pouvez également modifier les cycles répertoriés sous Mes cycles sur l'application SmartThings.</li></ul>
Test bl. air	<p>Vous pouvez exécuter le test de blocage de l'entrée d'air pour vérifier l'état de l'entrée d'air.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Videz le tambour et nettoyez le filtre à peluches avant de démarrer le test. Ensuite, appuyez doucement sur <b>Démarrer le test</b>.</li><li>• Vérifiez si un message s'est affiché ou non à l'écran. Suivez les instructions affichées à l'écran si un message apparaît.</li></ul>

# Opérations



## Fonctions spéciales

### Smart Control

Vous pouvez connecter votre sèche-linge à l'application SmartThings et le contrôler à distance.

#### Connexion de votre sèche-linge

(**Smart Control** pour les modèles électriques, **Smart Monitor** pour les modèles à gaz)



1. Téléchargez et ouvrez l'application SmartThings sur votre smartphone ou tablette (Android et iOS).
2. Appuyez doucement sur  pour allumer le sèche-linge.
3. Balayez l'écran du haut vers le bas pour ouvrir le Panneau d'accès rapide et appuyez sur .
4. Appuyez doucement sur **Général** > **Connexions** > **Installation facile**.
5. Suivez les instructions affichées à l'écran pour ajouter l'appareil à l'application.

#### REMARQUE

- Si votre sèche-linge ne parvient pas à se connecter à l'application SmartThings, réessayez.
- Vérifiez votre routeur si vous rencontrez des problèmes de connexion Internet après avoir connecté votre sèche-linge à l'application SmartThings.
- Si la connexion Wi-Fi est désactivée, balayez l'écran du haut vers le bas afin d'accéder au Panneau d'accès rapide et appuyez doucement sur  pour activer la connexion Wi-Fi.
- Fermez le hublot avant de démarrer la fonction Smart Control.
- Si vous utilisez votre sèche-linge pendant quelques temps sans le connecter à l'application SmartThings, un message contextuel relatif à la fonction Smart Control s'affichera régulièrement pendant 3 secondes après la 20ème utilisation.

#### Stay Connect (uniquement disponible sur les modèles électriques)

Configurez la fonction Stay Connect sur votre application SmartThings pour que la fonction Smart Control reste activée à la fin d'un cycle. Votre sèche-linge reste connecté à l'application. Ainsi, vous pouvez lui envoyer d'autres instructions, que vous soyez chez vous ou non.

1. Si vous activez la fonction Stay Connect sur l'application SmartThings, le sèche-linge reste en mode Veille après la fin d'un cycle.
  - La fonction Stay Connect restera activée pendant 24 heures maximum si le hublot reste fermé.
2. Les icônes  et  apparaissent sur l'écran LCD.
  - Les icônes peuvent ne pas apparaître dans certaines circonstances.
3. Vous pouvez contrôler commodément votre sèche-linge à l'aide de l'application SmartThings.

#### REMARQUE

Le sèche-linge passe en mode Veille lorsque son cycle est mis en pause, même si l'appareil n'est pas connecté à l'application SmartThings.

---

## SmartThings

### Connexion Wi-Fi

Sur votre smartphone, allez dans **Settings (Paramètres) > Général > Connexions > Connexion assistée > Connexion par application mobile > Connexion**, activez la connexion sans fil et sélectionnez un point d'accès.

- Cet appareil prend en charge les protocoles Wi-Fi 2,4 GHz & 5,0 GHz

### Télécharger

Sur un marché d'applications (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), recherchez l'application SmartThings en recherchant le terme « SmartThings ». Téléchargez et installez l'application sur votre appareil.

### REMARQUE

L'application est susceptible d'être modifiée sans préavis en vue d'en améliorer les performances.

De plus, les mises à jour ultérieures sur l'application ou le fonctionnement de l'application risquent d'être suspendus pour des raisons d'utilisation et de sécurité, même si les mises à jour sont actuellement prises en charge sur votre système d'exploitation.

### Connexion

Vous devez d'abord vous connecter à SmartThings avec votre compte Samsung. Pour créer un nouveau compte Samsung, suivez les instructions de l'application. Vous n'avez pas besoin d'une application distincte pour créer votre compte.

### REMARQUE

Si vous avez déjà un compte Samsung, utilisez-le pour vous connecter. Un utilisateur ayant un smartphone Samsung enregistré peut se connecter automatiquement.

### Pour enregistrer votre appareil sur SmartThings

1. Vérifiez que votre smartphone est connecté à un réseau sans fil. Si ce n'est pas le cas, allez dans **Settings (Paramètres)**, activez la connexion sans fil et sélectionnez un point d'accès.
2. Ouvrez **SmartThings** sur votre smartphone.
3. Si vous voyez le message « A new device is found. (Nouvel appareil détecté.) », sélectionnez **Add (Ajouter)**.
4. Si aucun message ne s'affiche, sélectionnez **+** et choisissez votre appareil dans la liste des appareils disponibles. Si votre appareil ne figure pas dans la liste, sélectionnez **Device Type (Type d'appareil) > Specific Device Model (Modèle d'appareil spécifique)**, puis ajoutez manuellement votre appareil.
5. Enregistrez votre appareil sur l'application SmartThings en procédant comme suit.
  - a. Ajoutez votre appareil sur SmartThings. Assurez-vous que votre appareil est connecté à SmartThings.
  - b. Une fois l'enregistrement terminé, votre appareil apparaît sur votre smartphone.

# Opérations

## Guide de séchage

La meilleure méthode pour faire sécher du linge est de suivre les instructions indiquées sur l'étiquette d'entretien. Si aucune instruction de séchage n'est fournie, reportez-vous au tableau suivant pour référence.

Articles	Description
Couvre-lits et couettes	Suivez les instructions figurant sur l'étiquette d'entretien ou séchez à l'aide du cycle Draps. <ul style="list-style-type: none"><li>Assurez-vous que l'article est complètement sec avant de l'utiliser ou de le ranger.</li><li>Il est parfois nécessaire de repositionner l'article dans le tambour pour assurer un séchage homogène.</li></ul>
Couvertures	Utilisez le cycle Normal et ne séchez qu'une seule couverture à la fois pour optimiser l'action du tambour. <ul style="list-style-type: none"><li>Assurez-vous que les couvertures sont complètement sèches avant de les utiliser ou de les ranger.</li></ul>
Rideaux et tentures	Utilisez le cycle Infroissable et le réglage de température Moyenne faible pour réduire le froissage. <ul style="list-style-type: none"><li>Faites sécher vos rideaux et tentures par petites charges pour des résultats optimaux et retirez-les du sèche-linge dès que possible après la fin du cycle.</li></ul>
Couches en tissu	Utilisez le cycle Normal et le paramètre de température Moyenne pour les couches ouatées et duveteuses.
Articles garnis de duvet (vestes, sacs de couchage, couettes, etc.)	Utilisez le cycle Normal et le paramètre de température Moyenne. <ul style="list-style-type: none"><li>Ajoutez quelques serviettes sèches pour absorber l'humidité et réduire le temps de séchage.</li></ul>
Caoutchouc mousse (tapis, peluches, épaulettes, etc.)	Ne faites pas sécher ces articles à chaud. <b>⚠ AVERTISSEMENT</b> Sécher un article à base de caoutchouc à un paramètre de température élevée risque de l'endommager ou de provoquer un incendie.
Oreillers	Utilisez le cycle Normal. <ul style="list-style-type: none"><li>Ajoutez quelques serviettes sèches et une paire de baskets propres pour favoriser l'action du tambour et dépelucher les oreillers.</li><li>Ne faites pas sécher des oreillers à base de capoc ou de mousse avec un cycle de séchage à chaud.</li></ul>
Plastiques (rideaux de douche, bâches, etc.)	Utilisez le cycle Minuterie et le réglage de température Faible en fonction des symboles figurant sur l'étiquette d'entretien.

---

 **AVERTISSEMENT**

Ne faites pas sécher :

- des articles en fibre de verre (rideaux, tentures, etc.)
- des lainages, sauf indication contraire sur l'étiquette
- des articles imprégnés d'huile végétale ou alimentaire

# Maintenance

---

Gardez le sèche-linge propre afin de garantir les meilleures performances et de rallonger sa durée de vie.

## AVERTISSEMENT

La mise à la terre de certaines pièces internes n'a volontairement pas été effectuée ; ces éléments peuvent donc présenter un risque d'électrocution mais uniquement lors de l'entretien.

Technicien de maintenance - Ne touchez pas les pièces suivantes lorsque l'appareil est sous tension : panneau de commande et vanne d'arrivée d'eau.

## Nettoyage

---

### Panneau de commande

- Nettoyez-le avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de produits abrasifs.
- Ne vaporisez pas de produits de nettoyage liquides directement sur l'écran du sèche-linge.
- Certains détachants pour tissu peuvent endommager le panneau de commande.
- Lors de l'utilisation d'agents de nettoyage liquides, appliquez-les sur le chiffon de nettoyage. Ne les appliquez pas directement sur le sèche-linge. Essayez immédiatement toute éclaboussure ou vaporisation en excès.

### Tambour

- Éliminez toute tache présente sur le tambour à l'aide d'un détachant universel.
- Frottez ensuite avec une vieille serviette ou un chiffon, pour retirer toute tâche restante ou substance de nettoyage. Les taches peuvent être encore visibles, mais n'affecteront pas les charges suivantes.

### Tambour à revêtement par pulvérisation

Pour nettoyer le tambour à revêtement par pulvérisation, utilisez un chiffon humide imprégné d'un nettoyant doux et non abrasif adapté aux surfaces aisément altérées.

Retirez les résidus de détergent et essuyez avec un chiffon propre.

### Extérieur du sèche-linge

- Nettoyez-le avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de produits abrasifs.
- Protégez la surface des objets pointus.
- N'entreposez pas d'objets lourds (ex. : baril de lessive) ou à arêtes tranchantes sur le lave-linge. Ceci risquerait de rayer ou d'endommager le capot supérieur du sèche-linge.
- L'habillage de l'ensemble du sèche-linge est lisse et brillant. Faites attention à ne pas rayer ou endommager la surface.

### Système d'évacuation

- Vérifiez et nettoyez le système d'évacuation de façon régulière afin de maintenir des performances optimales.
- La hotte externe doit être nettoyée fréquemment pour garantir une bonne circulation de l'air.

---

## Capteur de ventilation

Le sèche-linge est équipé d'un capteur de ventilation qui détecte et vous prévient lorsque les conduits doivent être nettoyés. Vérifiez les points suivants si le message « **Vérifiez état filtre à peluches ou orifice aération** » s'affiche lorsque vous mettez le sèche-linge sous tension.


### REMARQUE

- Pour l'installation du conduit, reportez-vous à la section **Guide d'installation du conduit d'évacuation** en page **34** et à la section **Conditions requises en matière de conduits** en page **19**.
- Le sèche-linge peut continuer de fonctionner même si le conduit est obstrué, mais le temps de séchage sera allongé.
- Lorsque le message s'affiche, vérifiez le filtre à peluches et les conduits et nettoyez-les si nécessaire.
- Si le message reste affiché, c'est parce que le conduit est installé ou raccordé avec certaines restrictions (il est trop long ou possède trop de courbures). Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du système. Cependant, le temps de séchage peut être allongé ou les performances de séchage peuvent être dégradées.

# Dépannage

## Contrôles à effectuer

Si vous rencontrez un problème avec le sèche-linge, consultez tout d'abord le tableau ci-dessous et essayez les suggestions proposées.

Problème	Action
Le sèche-linge ne démarre pas.	<ul style="list-style-type: none"><li>Assurez-vous que le sèche-linge est branché.</li><li>Assurez-vous que le hublot est correctement fermé.</li><li>Vérifiez les fusibles ou réarmez le disjoncteur.</li><li>Si vous avez ouvert le hublot pendant un cycle, appuyez à nouveau doucement sur .</li><li>Nettoyez le filtre.</li></ul>
Le sèche-linge ne chauffe pas.	<ul style="list-style-type: none"><li>Vérifiez le disjoncteur et les fusibles de votre domicile.</li><li>Certains cycles ne nécessitent pas de chaleur. Vérifiez à nouveau le cycle sélectionné.</li><li>Pour un sèche-linge à gaz, assurez-vous que l'alimentation en gaz est ouverte.</li><li>Nettoyez le filtre à peluches et le conduit d'évacuation.</li><li>Le sèche-linge est peut-être en phase de refroidissement du cycle.</li><li>Désactivez l'option Séchage éco pour les cycles Normal ou Minuterie. Lorsque l'option Séchage éco est activée, le sèche-linge effectue un processus de séchage à froid en début de cycle afin de réduire la consommation d'énergie. Le processus de séchage à froid n'utilise pas d'air chauffé. Vous aurez donc peut-être l'impression que le sèche-linge ne chauffe pas, mais c'est tout à fait normal.</li></ul>
Le linge n'est pas sec.	<p>Vérifiez tous les points mentionnés ci-dessus. De plus :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Vérifiez que la hotte extérieure s'ouvre et se ferme sans problème.</li><li>Vérifiez que des peluches ne se sont pas accumulées dans le système d'évacuation. Le conduit doit être inspecté et nettoyé une fois par an.</li><li>Utilisez un conduit d'évacuation métallique rigide de 4 pouces.</li><li>Évitez de surcharger le tambour. 1 charge de linge lavée = 1 charge de linge à sécher.</li><li>Séchez le linge épais et le linge léger séparément.</li><li>Il est parfois nécessaire de repositionner dans le sèche-linge les articles volumineux, comme les couvertures ou les couettes, pour assurer un séchage homogène.</li><li>Vérifiez que votre sèche-linge essore correctement le linge et évacue la quantité d'eau adéquate.</li><li>La charge de linge est peut-être insuffisante pour que l'action du tambour soit efficace. Ajoutez quelques serviettes et relancez le cycle.</li><li>La charge de linge est peut-être trop importante pour que l'action du tambour soit efficace. Retirez du linge et relancez le sèche-linge.</li><li>Nettoyez le filtre à peluches.</li></ul>

Problème	Action
Le sèche-linge est trop bruyant.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez s'il y a des pièces de monnaie, boutons détachés, clous ou autres objets et retirez-les immédiatement.</li> <li>• Vérifiez le filtre à peluches. Retirez les articles qui sont coincés à l'intérieur du filtre à peluches.</li> <li>• Assurez-vous que le sèche-linge est de niveau et repose fermement sur le sol.</li> <li>• Il est possible que le sèche-linge bourdonne à cause de l'air circulant dans le tambour et le ventilateur. Ceci est tout à fait normal.</li> <li>• Il est normal d'entendre la mise en marche et l'arrêt du robinet de gaz du sèche-linge (le cas échéant) ou du système de chauffage, tout au long du cycle de séchage.</li> </ul>
Le linge n'a pas été séché uniformément.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les coutures, poches et autres parties des vêtements sont plus difficiles à sécher que d'autres. Ceci est tout à fait normal.</li> <li>• Triez les articles lourds et légers séparément.</li> </ul>
Le sèche-linge dégage une odeur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il est possible que l'odeur de peinture, de vernis, d'agent nettoyant et d'autres produits ménagers ait circulé dans l'air et ait pénétré dans le sèche-linge. Si vous remarquez une telle odeur, aérez complètement avant d'utiliser le sèche-linge.</li> <li>• Si vous effectuez le séchage dans un lieu clos, le sèche-linge pourrait provoquer l'augmentation de la température ambiante. Par conséquent, veillez à ouvrir une fenêtre et à aérer la pièce.</li> <li>• N'essayez pas de faire sécher des articles mouillés après les avoir laissés dans le lave-linge ou le sèche-linge pendant une période prolongée.</li> </ul>
Le sèche-linge s'éteint avant que le linge ne soit sec.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il n'y a pas assez de linge. Insérez quelques articles supplémentaires comme des serviettes et réessayez de faire sécher.</li> </ul>
Les vêtements comportent des peluches.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez toujours que le filtre à peluches est propre avant de mettre des articles dans le sèche-linge. Lorsque vous faites sécher des articles qui génèrent de grosses quantités de peluches, il se peut que vous deviez nettoyer le filtre à peluches pendant le cycle.</li> <li>• Certains tissus (comme les serviettes blanches) produisent plus de peluches et doivent être séchés séparément des tissus sur lesquels les peluches se déposent facilement (comme les pantalons noirs en lin).</li> <li>• Vérifiez l'intérieur des poches pour vous assurer qu'elles sont vides avant de lancer un cycle de séchage.</li> </ul>
Les articles sont encore froissés après l'exécution de la fonction Anti-pli (Défroissage, Élimination des faux plis).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chargez entre 1 et 4 articles pour plus d'efficacité.</li> <li>• Allégez la charge. Faites sécher des articles similaires.</li> <li>• Retirez les articles immédiatement après la fin du cycle de séchage.</li> </ul>

# Dépannage

---

Problème	Action
De l'eau s'écoule par la buse au démarrage d'un cycle Vapeur.	<ul style="list-style-type: none"><li>Il s'agit de la condensation de la vapeur. Ce phénomène s'arrête tout seul en peu de temps.</li></ul>
L'eau vaporisée est invisible lors des cycles Vapeur.	<ul style="list-style-type: none"><li>Il est difficile de voir les minuscules gouttes d'eau vaporisées lorsque le hublot est fermé.</li></ul>
Durée prolongée.	<ul style="list-style-type: none"><li>La fonction Séchage par capteur calcule automatiquement le taux d'humidité du linge et arrête le sèche-linge une fois le degré souhaité de séchage (Séchage fort à Légèrement humide) atteint. La durée de séchage peut varier en fonction du type et de la quantité de linge. Consultez le tableau des cycles pour référence.</li></ul>

Si un problème persiste, communiquez avec un service de réparation Samsung local.

## Codes d'erreur

Si le sèche-linge ne parvient pas à fonctionner, vous pouvez voir un code d'information affiché à l'écran d'affichage. Pour déterminer ce que vous devez faire, vérifiez la liste de codes figurant dans le tableau ci-dessous, puis essayez les actions suggérées.

Code d'information	Signification	Action
DC	Faire fonctionner le sèche-linge lorsque le hublot est ouvert.	<ul style="list-style-type: none"><li>Assurez-vous que le hublot est correctement fermé.</li><li>Assurez-vous que le linge n'est pas pris dans le hublot.</li></ul>
FC	Fréquence non valide de la source d'alimentation.	<ul style="list-style-type: none"><li>Essayez de relancer le cycle.</li><li>Si ce code d'information subsiste, communiquez avec un service de réparation Samsung.</li></ul>
AC	Problème de commande électronique (Communication non valide)	Communiquez avec un centre de réparation Samsung.
HC	Contrôle du chauffage à haute température.	<ul style="list-style-type: none"><li>Nettoyez le filtre à peluches.</li><li>Si ce code d'information subsiste, communiquez avec un service de réparation Samsung.</li></ul>
9C1	Le contrôle électronique doit être vérifié.	<ul style="list-style-type: none"><li>Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché.</li><li>Vérifiez que la prise électrique fonctionne correctement.</li><li>Si le code d'information subsiste, prenez contact avec un centre de réparation Samsung.</li></ul>
tC	La résistance de la thermistance <sup>1</sup> est très faible ou très élevée.	<ul style="list-style-type: none"><li>Vérifiez si le filtre à peluches est obstrué.</li><li>Vérifiez si le système d'aération est obstrué.</li><li>Si ce code d'information subsiste, communiquez avec un service de réparation Samsung.</li></ul>
tC5	La résistance de la thermistance <sup>2</sup> est très faible ou très élevée.	<ul style="list-style-type: none"><li>Vérifiez si le filtre à peluches est obstrué.</li><li>Vérifiez si le système d'aération est obstrué.</li><li>Si ce code d'information subsiste, communiquez avec un service de réparation Samsung.</li></ul>
dF	Interrupteur du hublot incorrect.	Communiquez avec un centre de réparation Samsung.











Si un code d'information demeure affiché sur l'écran, communiquez avec un centre de réparation Samsung.

# Caractéristiques techniques






## Tableau des symboles textiles

Les symboles suivants fournissent des conseils d'entretien des vêtements. Les étiquettes d'entretien des vêtements comprennent des symboles de séchage. L'utilisation de ces symboles garantit la cohérence des informations entre les fabricants de vêtements (articles domestiques ou importés). Suivez les instructions sur l'étiquette d'entretien afin d'optimiser la durée de vie de votre linge et d'éviter des problèmes au lavage.

### Cycles de séchage en machine

	Séchage
	Normal
	Infroissable
	Délicat
	Séchage interdit (utilisé avec le symbole Lavage interdit)
	Pas de séchage en machine
	À l'ombre (ajouté à Séchage sur corde, Séchage sans essorage ou Séchage à plat)
	Séchage en suspension
	Séchage sans essorage
	Séchage à plat

### Réglage de chaleur pour le séchage en machine

	Toutes températures
	Élevée
	Moyenne
	Faible
	Pas de chaleur/d'air

---

## Protection de l'environnement

---

Cet appareil a été fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous décidez de le mettre au rebut, veuillez respecter les normes locales en matière de mise au rebut des déchets. Coupez le cordon d'alimentation de façon à ce que l'appareil ne puisse pas être raccordé à une source électrique. Enlevez le hublot pour que des animaux et des jeunes enfants ne se retrouvent pas piégés à l'intérieur de l'appareil.

## Fiche de caractéristiques techniques

---

Type		Sèche-linge à chargement frontal
Capacité (en pieds cubes)		7,6
Pression d'eau (psi (kPa))		20 à 116 (137 à 800)
Poids	lb (kg)	121 (55)
Puissance de chauffe	Électrique (W)	5 300
	À gaz (BTU/h)	20 000
Consommation (W)		5 400

# GARANTIE LIMITÉE (ÉTATS-UNIS)

---

## SÈCHE-LINGE SAMSUNG

---

### GARANTIE LIMITÉE POUR L'ACHETEUR-CONSUMMATEUR INITIAL AVEC PREUVE D'ACHAT ET/OU PREUVE DE LIVRAISON

Ce produit de la marque SAMSUNG, fourni, distribué par SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC. (SAMSUNG) et livré neuf à l'acheteur-consommateur initial, dans son emballage d'origine, s'accompagne d'une garantie de SAMSUNG contre tout vice de fabrication au niveau des pièces et de la main d'œuvre pendant les périodes limitées suivantes, commençant à la date de livraison à l'acheteur-consommateur initial :

Un (1) an (pièces et main d'œuvre)

Cette garantie limitée ne s'applique qu'aux appareils achetés et utilisés aux États-Unis et qui ont été installés, utilisés et entretenus conformément aux instructions jointes ou fournies avec l'appareil. Pour bénéficier d'une intervention dans le cadre de la présente garantie, l'acheteur doit contacter la société SAMSUNG à l'adresse ou au numéro de téléphone indiqués ci-dessous, afin qu'elle détermine l'origine du problème et une procédure de réparation. Les interventions dans le cadre de la présente garantie peuvent être effectuées uniquement par un centre de réparation agréé SAMSUNG. Lors de la remise d'un appareil défectueux à SAMSUNG ou à un centre de dépannage agréé SAMSUNG, l'acheteur est tenu de présenter la facture d'achat datée originale et/ou une preuve de livraison sur demande, pour pouvoir bénéficier d'une intervention dans le cadre de la présente garantie.

SAMSUNG assurera gratuitement une intervention à domicile au sein des États-Unis contigus durant la période de garantie, sous réserve de disponibilité des techniciens agréés SAMSUNG au sein de la zone géographique du client. Si l'intervention à domicile n'est pas possible, SAMSUNG peut, à sa propre discrétion, choisir de prendre à sa charge le transport aller/retour de l'appareil vers un centre de réparation agréé. Si l'appareil se trouve dans une zone où l'intervention par un technicien agréé SAMSUNG n'est pas possible, il se peut que vous deviez prendre en charge des frais de transport ou transporter l'appareil vers un centre de réparation agréé SAMSUNG pour le faire réparer.

Pour bénéficier du service à domicile, l'appareil doit être situé dans un emplacement accessible à notre personnel.

Durant la période de garantie applicable, un appareil sera réparé, remplacé ou remboursé à hauteur de son prix d'achat, à la seule discrétion de SAMSUNG. Il se peut que SAMSUNG utilise des pièces neuves ou reconditionnées pour réparer un appareil, ou remplace l'appareil par un appareil neuf ou reconditionné. Les pièces et appareils de rechange sont garantis pendant la partie restante de la période de garantie initiale de l'appareil, ou bien durant quatre-vingt-dix (90) jours, selon la période qui est la plus longue. Toutes les pièces et tous les appareils remplacés sont la propriété de SAMSUNG et vous devez les retourner à SAMSUNG.

---

La présente garantie limitée couvre les vices de fabrication relatifs aux matériaux ou à la qualité d'exécution survenant dans le cadre d'une utilisation domestique normale et non commerciale de cet appareil et ne s'applique pas dans les cas suivants : dommages survenant lors du transport, de la livraison, de l'installation et de toute utilisation non conforme de l'appareil ; dommages causés par une modification ou altération non autorisée de l'appareil ; appareil dont le numéro de série d'origine a été effacé, dégradé, modifié d'une quelconque façon ou rendu difficile à lire ; dommages de nature esthétique notamment les rayures, bosses, éclats et autres dommages infligés à la finition de l'appareil ; dommages causés par une utilisation abusive ou inappropriée, par la prolifération d'insectes nuisibles, un accident, un incendie, une inondation ou d'autres catastrophes naturelles ; dommages causés par l'utilisation d'équipements, de systèmes, de services, de pièces, de fournitures, d'accessoires, d'applications, d'installations, de réparations, de câblages externes ou de connecteurs non fournis ou autorisés par SAMSUNG ; dommages causés par toute surtension, fluctuation ou courant/tension de ligne électrique incorrect(e) ; dommages causés par le non-respect des instructions d'utilisation et d'entretien de l'appareil ; intervention à domicile pour expliquer comment utiliser l'appareil ; et intervention visant à corriger une installation non conforme aux codes électriques ou de plomberie ou correction de l'installation électrique ou de plomberie du domicile (c.-à-d. câblage électrique du domicile, fusibles ou tuyaux d'arrivée d'eau). Le coût des réparations ou du remplacement dans ces circonstances faisant l'objet d'une exclusion sera à la charge du client.

Les interventions par un technicien agréé destinées à expliquer les fonctions, la maintenance ou l'installation de l'appareil ne sont pas couvertes par la présente garantie limitée. Veuillez prendre contact avec SAMSUNG au numéro figurant ci-dessous pour obtenir de l'aide sur l'une de ces questions.

# GARANTIE LIMITÉE (ÉTATS-UNIS)

---

## EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES

LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UN AN OU À LA PLUS COURTE PÉRIODE AUTORISÉE PAR LA LOI. Certains États n'autorisent pas les limitations de durée d'une garantie implicite ; il se peut donc que les limitations ou exclusions spécifiées ci-dessus ne s'appliquent pas à votre cas. La présente garantie vous octroie des droits spécifiques, ainsi que d'autres variant d'un État à un autre.

## LIMITE DE RECOURS

VOTRE SEUL RECOURS EXCLUSIF EST UNE RÉPARATION DE L'APPAREIL, UN REMPLACEMENT DE L'APPAREIL OU UN REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT, À LA DISCRÉTION DE SAMSUNG, COMME ACCORDÉ DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE. SAMSUNG NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU IMMATÉRIELS, NOTAMMENT MAIS SANS POUR AUTANT S'Y LIMITER LES TEMPS DE TRAJET DEPUIS LE LIEU DE TRAVAIL, LES FRAIS D'HÔTEL ET/OU REPAS EN RESTAURANT, LES DÉPENSES DE RÉNOVATION, LES PERTES DE REVENUS OU DE BÉNÉFICES, L'IMPOSSIBILITÉ DE RÉALISER DES ÉCONOMIES OU AUTRES BÉNÉFICES QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE JURIDIQUE SUR LAQUELLE LA RÉCLAMATION EST FONDÉE, ET CE MÊME SI SAMSUNG A ÉTÉ AVERTI DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. Certains États n'autorisent pas les exclusions ou limitations relatives aux dommages accessoires ou immatériels ; il se peut donc que les limitations ou exclusions spécifiées ci-dessus ne s'appliquent pas à votre cas. La présente garantie vous octroie des droits spécifiques, ainsi que d'autres variant d'un État à un autre.

SAMSUNG ne garantit pas que l'appareil sera exempt de tout problème ou qu'il fonctionnera sans interruption. Aucune garantie, qu'elle soit donnée par un autre tiers, une autre entreprise ou une autre personne morale, ne pourra être considérée comme un engagement vis-à-vis de SAMSUNG.

Pour bénéficier d'un service d'assistance couvert par votre garantie, contactez SAMSUNG à l'adresse suivante :

**Samsung Electronics America, Inc.**

**85 Challenger Road**

**Ridgefield Park, NJ 07660**

**1-800-SAMSUNG (726-7864)**

**[www.samsung.com/us/support](http://www.samsung.com/us/support)**

# Garantie (CANADA)

---

## SÈCHE-LINGE SAMSUNG

---

### GARANTIE LIMITÉE À L'ACHETEUR INITIAL

Ce produit de la marque SAMSUNG, tel que fourni et distribué par SAMSUNG ELECTRONICS CANADA, INC. (SAMSUNG) et livré neuf, s'accompagne d'une garantie de SAMSUNG contre tout vice de fabrication au niveau des pièces et de la main d'œuvre pendant une période limitée de :

- Un (1) an (pièces et main d'œuvre)

Cette limite de garantie s'applique à compter de la date d'acquisition et couvre uniquement les produits achetés et utilisés au Canada.

Pour bénéficier de réparations dans le cadre de la présente garantie, l'acheteur doit contacter la société SAMSUNG afin qu'elle détermine l'origine du problème et une procédure de réparation.

Les services de garantie peuvent être pris en charge uniquement par un centre de service agréé SAMSUNG.

Lors de la remise d'un produit défectueux à SAMSUNG ou à un centre de service agréé SAMSUNG, l'acheteur est tenu de présenter le coupon d'achat d'origine à la demande des intéressés à titre de preuve d'achat.

SAMSUNG assurera un service de réparation gratuit à domicile pendant la période de garantie sujet à la disponibilité au Canada.

Le service à domicile n'est pas disponible pour toutes les zones.

Pour bénéficier du service à domicile, l'appareil doit être situé dans un emplacement accessible à notre personnel.

Si ce service n'est pas disponible, SAMSUNG peut choisir de prendre à sa charge le transport aller/retour du produit vers un centre de service agréé.

La société SAMSUNG prendra en charge, à sa convenance, la réparation, le remplacement ou le remboursement du produit tel que stipulé dans les présentes conditions et procédera au remplacement ou au reconditionnement des pièces ou des produits si ces derniers s'avèrent défectueux dans la limite de la période de garantie mentionnée précédemment.

Toutes les pièces et tous les produits remplacés deviennent la propriété de SAMSUNG et doivent être retournés à SAMSUNG.

La période de garantie qui s'applique aux pièces et produits remplacés est la période restante de la garantie initiale ou une période de quatre-vingt-dix (90) jours ; dans tous les cas, la période la plus longue des deux périodes susmentionnées s'applique.

# Garantie (CANADA)

---

La garantie limitée couvre les vices de fabrication relatifs aux matériaux et à la qualité d'exécution survenus dans le cadre d'une utilisation normale et non commerciale du produit et ne s'applique pas aux causes suivantes, comprenant, mais ne se limitant pas à : tout dommage survenant au cours de l'expédition, de la livraison et de l'installation ; toute utilisation de l'appareil contraire au but auquel il était destiné ; tout numéro de produit ou de série effacé ; tout dommage du revêtement extérieur ou de l'aspect du produit ; tout dommage causé par un accident, une utilisation non conforme, une négligence, un incendie ou une inondation, la foudre ou une autre catastrophe naturelle ; toute utilisation de produits, d'équipements, de systèmes, d'appareils, de services, de pièces, de fournitures, d'accessoires, d'applications, d'installations, de réparations, de câblages externes ou de connecteurs non fournis ou autorisés par SAMSUNG et susceptibles d'endommager ledit appareil ou de nuire à son fonctionnement ; toute surtension, fluctuation ou tension de ligne électrique incorrecte ; tout réglage effectué par l'acheteur et tout non-respect des consignes d'utilisation, d'entretien et de respect de l'environnement couvertes ou prescrites dans le présent carnet d'entretien ; tout démontage ou toute réinstallation de l'appareil ; tout problème résultant d'une prolifération d'insectes nuisibles.

Cette garantie limitée ne couvre pas les problèmes résultant d'un courant, d'une tension ou d'une alimentation électrique incorrects, ainsi que d'ampoules électriques, de fusibles ou de câblage domestiques inappropriés. Elle ne couvre pas non plus le coût des appels au service d'assistance pour obtenir des instructions ou la réparation des erreurs d'installation.

SAMSUNG ne garantit pas que l'appareil sera exempt de tout problème ou qu'il fonctionnera sans interruption.

SAUF EXCEPTION MENTIONNÉE DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, SAMSUNG NE FOURNIT AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE QUANT À CET APPAREIL, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, DE CONTREFAÇON OU D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER.

AUCUNE GARANTIE, QU'ELLE SOIT DONNÉE PAR UN TIERS, UNE ENTREPRISE OU UNE PERSONNE MORALE, NE POURRA ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME UN ENGAGEMENT VIS-À-VIS DE SAMSUNG.

SAMSUNG NE SERA AUCUNEMENT RESPONSABLE EN CAS DE PERTE DE BÉNÉFICES, DE MANQUE À GAGNER, D'INCAPACITÉ À RÉALISER DES ÉCONOMIES OU TOUT AUTRE AVANTAGE FINANCIER OU D'AUTRES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU INDIRECTS RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU D'UNE MAUVAISE UTILISATION DE CET APPAREIL OU D'UNE INCAPACITÉ À UTILISER CET APPAREIL, QUELLE QUE SOIT LA BASE JURIDIQUE INVOQUÉE POUR JUSTIFIER L'ASSERTION ET MÊME SI SAMSUNG A ÉTÉ AVISÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES.

LES INDEMNITÉS FINANCIÈRES EXIGÉES AUPRÈS DE SAMSUNG NE POURRONT EN AUCUN CAS EXCÉDER LE PRIX D'ACHAT DE L'APPAREIL VENDU PAR SAMSUNG ET À L'ORIGINE DES DOMMAGES INVOQUÉS.

SANS LIMITATION AUX DISPOSITIONS SUSDITES, L'ACHETEUR ASSUME TOUTS LES RISQUES ET TOUTES LES RESPONSABILITÉS EN CAS DE PERTE, DE DOMMAGES OU DE BLESSURES ÉVENTUELLES INFLIGÉS À L'ACHETEUR ET AUX BIENS DE CELUI-CI ET À TOUTE AUTRE PERSONNE ET AUX BIENS DE CELLE-CI RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU DE LA MAUVAISE UTILISATION DE L'APPAREIL OU DE L'INCAPACITÉ À L'UTILISER.

CETTE GARANTIE LIMITÉE N'EST VALABLE POUR PERSONNE D'AUTRE QUE L'ACHETEUR INITIAL DU PRODUIT, N'EST PAS TRANSFÉRABLE ET ÉNONCE VOTRE RECOURS EXCLUSIF.

---

Certaines provinces n'autorisent pas de limitations quant à la durée des garanties implicites ni l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects ; il se peut par conséquent que les limitations et exclusions énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas à votre cas.

La présente garantie vous octroie des droits spécifiques, ainsi que d'autres variant d'une province à une autre.

Pour bénéficier d'un service d'assistance couvert par votre garantie, contactez SAMSUNG à l'adresse suivante :

**Samsung Electronics Canada Inc.**

**2050 Derry Road West,**

**Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada**

**1-800-SAMSUNG (726-7864)**

**[www.samsung.com/ca/support](http://www.samsung.com/ca/support) (English)**

**[www.samsung.com/ca\\_fr/support](http://www.samsung.com/ca_fr/support) (French)**

Les visites des techniciens de maintenance destinées à expliquer les fonctions, la maintenance ou l'installation ne sont pas couvertes par la garantie.

Veuillez prendre contact avec votre centre d'appels Samsung, au numéro indiqué ci-dessus, pour obtenir de l'aide sur l'un de ces problèmes.

# Mémo

---

# Mémo

---



Scan the QR code\* or visit  
[www.samsung.com/spsn](http://www.samsung.com/spsn)  
to view our helpful  
How-to Videos and Live Shows

\*Requires reader to be installed on your smartphone

Scan this with your smartphone



Cet appareil répond aux exigences ENERGY STAR avec le paramètre d'usine par défaut « **Normal + Séchage éco** ».

Si vous modifiez le paramètre d'usine par défaut ou activez d'autres fonctions, la consommation d'énergie risque d'augmenter et de dépasser les limites permettant de répondre aux exigences ENERGY STAR.

## DES QUESTIONS OU DES COMMENTAIRES ?

PAYS	APPELEZ LE	OU RENDEZ-VOUS SUR LE SITE
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/us/support">www.samsung.com/us/support</a>
CANADA	1-800-Samsung (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ca/support">www.samsung.com/ca/support</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ca_fr/support">www.samsung.com/ca_fr/support</a> (French)