



DRYERS

SAFETY INFORMATION2

USING THE DRYER

WiFi Connect 4

Getting Started 4

Artificial Intelligence6

Cycles.....7

Settings8

Options9

Dryer Control - Bluetooth® Pairing 11

Loading12

CARE AND CLEANING13

INSTALLATION INSTRUCTIONS14

Reversing The Door Swing (Optional) .. .32

Stacking (Optional) 34

TROUBLESHOOTING TIPS.....38

LIMITED WARRANTY41

CONSUMER SUPPORT 42

OWNER'S MANUAL & INSTALLATION INSTRUCTIONS

- PFD95
- PFD87
- GFD65
- GFD55
- GFV55

ENGLISH/FRANÇAIS/ESPAÑOL

Write the model and serial numbers here:

Model # _____

Serial # _____

They are on the label on the front of the dryer behind the door.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE

⚠ WARNING To reduce the risk of fire, explosion, electric shock, or injury to persons when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

- Read all instructions before using the appliance.
- **DO NOT** dry articles that have been previously cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with gasoline, dry-cleaning solvents, or other flammable or explosive substances, as they give off vapors that could ignite or explode.
- **DO NOT** place items exposed to cooking oils in your dryer. Items contaminated with cooking oils may contribute to a chemical reaction that could cause a load to catch fire. To reduce the risk of fire due to contaminated loads, the final part of the tumble dryer cycle occurs without heat (cool down period). Avoid stopping a tumble dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.
- **DO NOT** allow children to play on or in this appliance. Close supervision of children is necessary when this appliance is used near children.
- Before the appliance is removed from service or discarded, remove the door to the drying compartment.
- **DO NOT** reach into the appliance if the drum is moving.
- **DO NOT** install or store this appliance where it will be exposed to the weather.
- **DO NOT** tamper with controls.
- **DO NOT** climb or stand on this unit.
- **DO NOT** repair or replace any part of this appliance or attempt any servicing unless specifically recommended in the user-maintenance instructions or in published user-repair instructions that you understand and have the skills to carry out.
- Follow all fabric care instructions and warnings to prevent melting of garments or damage to the appliance.
- **DO NOT** use fabric softeners or products to eliminate static unless recommended by the manufacturer of the fabric softener or product.
- **DO NOT** dry articles containing foam rubber or similarly textured rubber-like materials.
- Clean lint screen before or after each load.
- **DO NOT** operate the dryer without the lint filter in place.
- **DO NOT** store combustible materials, gasoline or other flammable liquids near the dryer. Keep area around the exhaust opening and adjacent surrounding areas free from the accumulation of lint, dust and dirt.
- The interior of the appliance and exhaust duct should be cleaned periodically by qualified service personnel.
- Unplug the appliance or turn off the circuit breaker before servicing. Pressing the **Power** or **Start/Pause** pad **DOES NOT** disconnect power.
- **DO NOT** operate this appliance if it is damaged, malfunctioning, partially disassembled, or has missing or broken parts, including a damaged cord or plug.
- **DO NOT** spray any type of aerosol into, on or near dryer at any time. **DO NOT** use any type of spray cleaner when cleaning dryer interior. Hazardous fumes or electrical shock could occur.
- See "ELECTRICAL CONNECTION" located in the Installation Instructions for grounding instructions.
- **DO NOT** use replacement parts that have not been recommended by the manufacturer. (e.g. parts made at home using a 3D printer).

Proper Disposal of your Appliance

- Dispose of or recycle your appliance in accordance with Federal and Local Regulations. Contact your local authorities for the environmentally safe disposal or recycling of your appliance.
- Consider recycling options for your appliance packaging material.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INFORMATION. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE

ADDITIONAL GAS DRYER WARNINGS

▲ WARNING  - Fire or Explosion Hazard


Failure to follow safety warnings exactly could result in serious injury, death, or property damage.

- DO NOT store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.
- WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS:
 - DO NOT try to light any appliance.
 - DO NOT touch any electrical switch; DO NOT use any phone in your building.
 - Clear the room, building, or area of any occupants.
 - Immediately call your gas supplier from a neighbor's phone. Follow the gas supplier's instructions.
 - If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.
- Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency, or the gas supplier.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Getting started

▲ WARNING To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INFORMATION before operating this appliance.

▲ WARNING  - Fire Hazard

- Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from dryer.
- **DO NOT** dry anything that has ever had anything flammable on it (even after washing).
- No washer can completely remove oil.
- **DO NOT** dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).
- Items containing foam, rubber, or plastic must be dried on a clothesline.
- Failure to do so can result in death, explosion, or fire.

Throughout this manual, features and appearance will vary from your model.


WiFi Connect (For customers in the United States only - on some models)

Your dryer is **GE Appliances WiFi Connect** enabled.


Visit geappliances.com/connect and enter your model number to show you the proper steps to connect your appliance.

Please visit GEAppliances.com/connect to learn more about connected appliance features, to learn what connected appliance App's will work with your smartphone.

WiFi Connectivity: For assistance with the appliance or the **ConnectPlus** network connectivity, please call GE Appliances at **800.220.6899**.

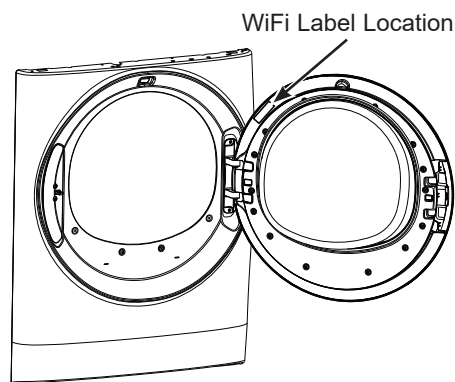


Quick Start:

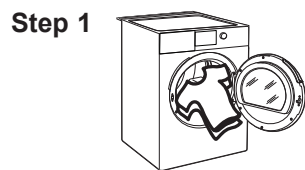


- Clean lint filter
 - Loosely add items.
 - Close door.
- NOTE:** Dryer will not start with door open.



- If the screen is dark, press the Power pad to “wake up” the display.

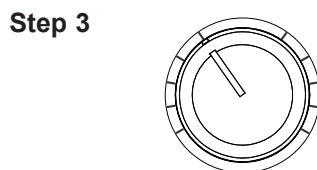

- Select a sensor dry cycle. (Defaults are set for each dry cycle. These default settings can be changed. See the cycle descriptions for more information.)

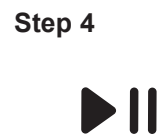

- Press the Start/ Pause pad.


OR

- Select **TIMED DRY** and set Time, Temp and Level.


Getting started

Features and appearance will vary.


Model:
PFD95

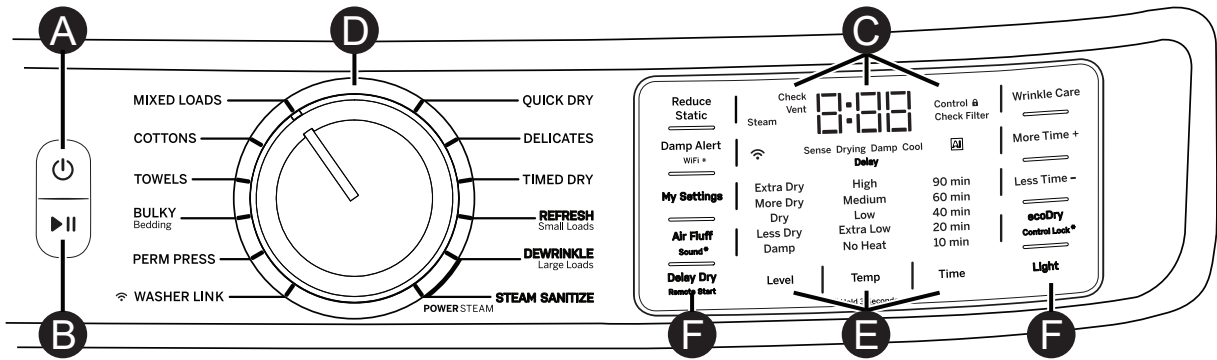


Model:
PFD87

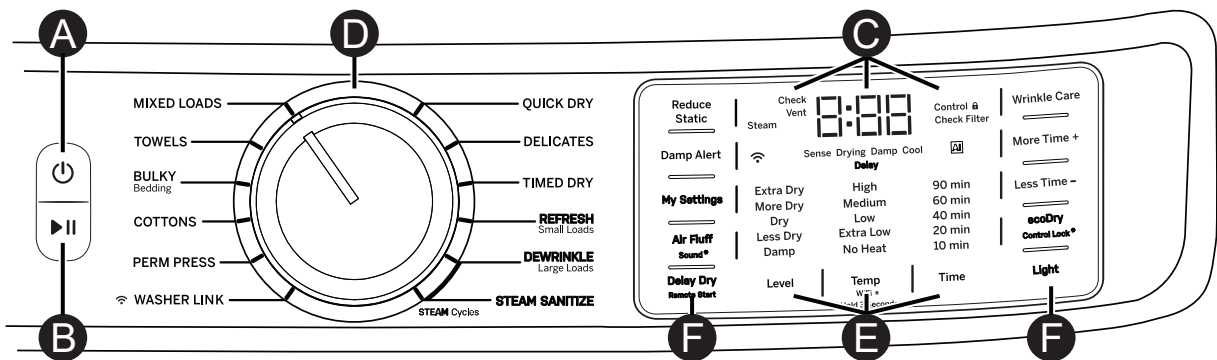

Model:
GFD65

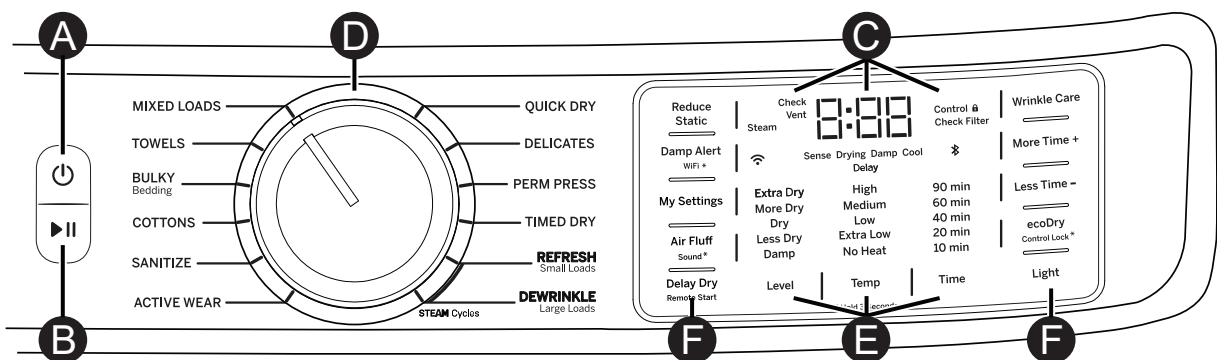



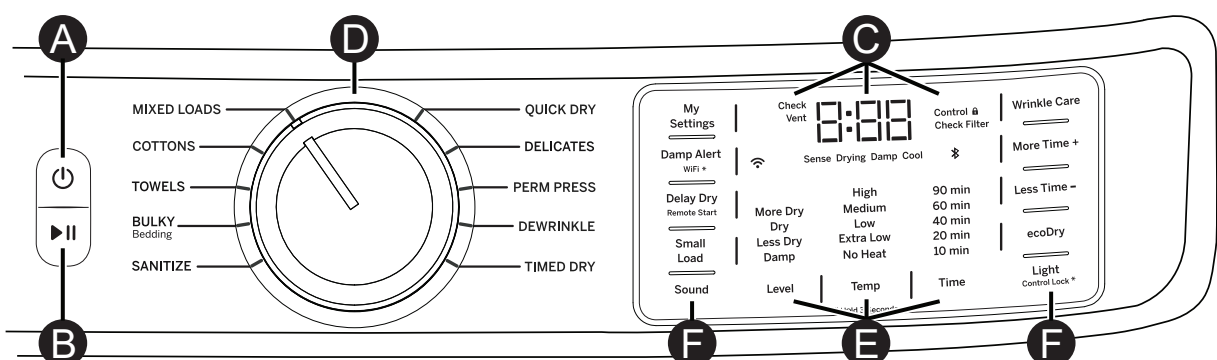

Models:
GFD55
GFV55



Getting started

- A Power**
Press to “wake up” the display. If the display is active, press to put the dryer into idle mode.
NOTE: Pressing **Power** does not disconnect the appliance from the power supply.
- B Start and Pause**
Press **Start** to begin the cycle. **NOTE:** The door must be closed for the dryer to start the cycle. Pressing **Start** again will pause the cycle, the **Start** light may blink and “**Pause**” will display.
To continue the cycle, press **Start** again.
- C Display and Status Lights**
The display shows the approximate time remaining until the end of the cycle. On some models, the dryer cycle status (**Sense, Drying, Damp and Cool**) will be shown.
In addition, the display will show:

| | |
|---|---|
|  (WiFi) (on some models) | Will allow your appliance to communicate with your smartphone for remote appliance monitoring control and notifications. |
| Controls  | The dryer is locked - will blink once if you press any pad or turn the cycle knob. |
| Check Filter | The Check Filter light will stay on for 15 seconds after the cycle stops. |
| Check Vent | The Check Vent light indicates an issue has been found due to reduced airflow from a possible blocked or restricted vent. Checking and/or cleaning the vent system is recommended. See the, “ Check Vent ” light is on in the Troubleshooting Tips section. |
|  (on some models) | Your dryer is equipped with Artificial Intelligence capabilities. This indicator will illuminate when Washer Link is active, My Settings are being implemented based on your usage habits and suggested actions are available through the SmarterHQ app. |
|  (on some models) | This is a pairing feature for use with a compatible Bluetooth® enabled GE Appliances frontload washer. To pair this dryer with the washer, please follow the steps outlined in the washer’s Owner’s Manual. To engage or disengage Bluetooth®, open and close the door three times within 10 seconds when the dryer is powered on but not actively running a cycle. |

Getting started

| | |
|--|---|
| D Drying Cycles | Sensor cycles automatically determine fabric dryness. Timed cycles run for the selected time. |
| MIXED LOADS | For loads consisting of cottons and poly-blends. |
| COTTONS | For cottons and most linens. NOTE: ENERGY STAR® models are tested on COTTONS cycle with default settings (Temp setting on High , Level setting on Dry , and ecoDry default on). |
| TOWELS (on some models) | For most towels and linens. |
| BULKY Bedding | For large coats, bed spreads, mattress covers, sleeping bags, and similar large/bulky items such as blankets, comforters, jackets, and small rugs. |
| SANITIZE (on some models) | This option reduces certain types of bacteria including: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa and Klebsiella pneumoniae. The anti-bacterial process occurs when high heat is used during a portion of the drying cycle; cool down also will be longer to protect you from a hot garment. NOTE: Do not use this cycle on delicate fabrics. |
| WASHER LINK (on some models) | When selected (and if connected to a compatible washer through WiFi communication) the dryer receives load information from the washer to automatically make cycle, dryness, temperature and time recommendations to optimize drying. |
| ACTIVE WEAR (on some models) | Clothing worn for active sports exercise and some casual wear. Fabrics include new technology finishes and stretch fibers such as Spandex. Also for clothing labeled Easy Care or Perma Press: For wrinkle-free and permanent press items. |
| QUICK DRY | For small loads that are needed in a hurry, such as sport or school uniforms. Can also be used if the previous cycle left some items damp, such as collars or waistbands. NOTE: On some models, the time remaining in the cycle will show counting down in the display. |
| DELICATES | For delicate items, special-care fabrics and knits. |
| PERM PRESS (on some models) | For wrinkle-free, permanent press and special sports items that need extra drying care. |
| AIR FLUFF (on some models) | Provides 10 minutes of tumbling time with no heat. NOTE: On models with AIR FLUFF cycle, select TIMED DRY and set Temp to No Heat. |
| DEWRINKLE (on some models) | For removing wrinkles from items that are dry or slightly damp. This cycle is not recommended for delicate fabrics. |
| STEAM Dewrinkle (on some models) | For use with larger loads than STEAM Refresh . Ideal for loads left in the dryer for an extended time. STEAM Dewrinkle is recommended for larger loads (9-13 garments). NOTE: Steam cycles are not intended for use with towels. Important - The temperature setting must be set to High and water must be turned on before running the STEAM Dewrinkle cycle. |
| STEAM Refresh (on some models) | For slightly wrinkled dry garments. Significantly reduces wrinkles. After the STEAM Refresh cycle, the unit will beep (if Sound is selected) and display "00." STEAM Refresh is recommended for small loads (3-5 garments). NOTE: Steam cycles are not intended for use with towels. NOTE: A single extremely light fabric item may need to have an additional item included in the STEAM Refresh cycle to achieve optimum results. Important - The temperature setting must be set to High and water must be turned on before running the STEAM Refresh cycle. |
| STEAM SANITIZE (on some models) | This cycle will sanitize and remove set-in wrinkles from standard sized loads which are damp from washing and/or rinsing. This cycle reduces certain types of bacteria including: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa and Klebsiella pneumoniae. This anti-bacterial process occurs when high heat is used during a portion of the drying cycle. NOTE: Do not use this cycle on delicate fabrics. Important - The temperature is set to HIGH and cannot be changed. Water must be turned on for the Steam Sanitize cycle to function properly. |

Getting started

- D** **Drying Cycles** Sensor cycles automatically determine fabric dryness.
Timed cycles run for the selected time.

TIMED DRY Use to set your own dry time. To use:

1. Turn cycle dial to **TIMED DRY**.
2. Increase the drying time by pressing the **Time** pad.

NOTE: This pad only increases the time. When max time is reached, pressing the pad again will reset the counter to the lowest setting.

3. Select the **Temp**.
4. Close the door.
5. Press **Start/Pause** pad.

E **Settings**

Individual settings for cycle minutes (**Time**), dryness level (**Level**) and temperature (**Temp**) can be set from the minimum (lowest in column) to maximum (highest in column). In general, the higher up the column, the more energy will be used. **NOTE:** The selected cycle set **Time** can be further adjusted, in one minute increments, by pressing the **More Time +** and **Less Time -** pads.

Dryness Level - Selection only used for Sensor cycles. Timed cycles run for the selected time.

NOTE: Options for Dryness Levels vary by model. Refer to the control panel on your model or to the control panels shown earlier in this manual.

Extra Dry Use for heavy-duty fabrics or items that should be very dry, such as towels.

More Dry Use for heavy-duty or mixed type fabrics.

Dry Use for a normal dryness level suitable for most loads. This is the preferred cycle for energy savings.

Less Dry Use for lighter fabrics.

Damp For leaving items partially damp.

Temperature

High For regular to heavy cottons.

NOTE: STEAM Dewrinkle and **STEAM Refresh** require the High temperature setting.

Medium For synthetics, blends, delicates and items labeled permanent press.

Low For delicates, synthetics and items labeled tumble dry low.

Extra Low For lingerie and special-care fabrics.

No Heat For fluffing items without heat. For use only with the **AIR FLUFF** cycle.

Getting started

F Options

Reduce Static (on some models)

When selected, the dryer will spray a mist of water onto the load, at the end of the drying cycle, to reduce static. This option is not available with **BULKY**, **SANITIZE** or **STEAM** cycles.

Damp Alert (Damp Alert/WiFi pad) (on some models)

This option causes the dryer to beep when clothes have dried to a damp level. Remove items that you wish to hang dry. The **Damp Alert** will only beep when this option is selected (but the dry cycle will keep running). Removing clothes and hanging them when they are damp, can reduce the need to iron some items.

Delay Dry

Press the **Delay Dry** pad to set the delay start time in 1 hour increments up to 24 hours, and then back to clear (0 hours). After selecting the delay start time, press **Start** and the delay time will count down the time remaining until the cycle starts. **NOTE:** To set the amount of delay time faster, you can press and hold the **Delay Dry** pad.

Delay Dry for WiFi Connected Dryers

You have two options to set **Delay Dry** using your smartphone.

Option 1: Follow **Delay Dry** instructions. You can use the **GE Appliances** Laundry App to adjust the amount of time via your smartphone.

Option 2 - Remote Start: Set your dryer to "AP" using the **Delay Dry** pad. This allows you to use the **GE Appliances** Laundry App via your smartphone to start your dryer remotely at the time of your choosing. If the dryer is set to AP with no activity, it will start the dryer 24 hours later.

Air Fluff (on some models)

Provides 10 minutes of tumbling time with no heat. **NOTE:** On models without **AIR FLUFF** cycle, select **TIMED DRY** and set **Temp** to **No Heat**.

Sound (on some models)

To change the loudness of the end of cycle signal and the press pad volume, press the **Sound** pad as many times as needed to reach the desired volume. On some models there are four sound levels including off, other models have Off/On with press and hold function.

NOTE:

- Remove garments promptly at the sound of signal. Place clothes on hangers so wrinkles will not set in.
- Use the **Sound** especially when drying fabrics like polyester, knits and permanent press. These fabrics should be removed so wrinkles will not set in.

Wrinkle Care

Use this option to minimize the wrinkles in clothes. It provides 1 hour of no-heat tumbling after the clothes are dry. If you are using the cycle **Sound** and you select the **Wrinkle Care** option, a signal will sound at the end of the drying time and several times during the **Wrinkle Care** cycle. This will remind you that it is time to remove the clothes.

More Time + / Less Time -

The selected cycle set **Time** can be further adjusted, in one minute increments, by pressing the **More Time +** and **Less Time -** pads.

ecoDry

Available for **BULKY**, **TOWELS**, **COTTONS**, **MIXED LOADS**, **ACTIVE WEAR** and **DELICATES**. When the **ecoDry** pad is pressed, cycle settings change to reduce the total energy consumption of the selected sensor cycle. **NOTE:** Cycle times will change when **ecoDry** is selected. The **ecoDry** option will default to on for **COTTONS**. For optimal energy savings, turn **ecoDry** on. For optimal drying times, turn **ecoDry** off.

NOTE: Energy savings will vary across loads and cycles.

Getting started

F Options (cont.)

Light (on some models)

The drum light will turn on if the **Light** pad is pressed or the door is opened. It will turn off when the door is shut, the **Light** pad is pressed again or after 5 minutes if the door is left open.

Small Load (on some models)

Select to use for a small load with any sensor cycle (except **SANITIZE**).

My Settings (on some models)

As the cycle selector knob is turned, the **Time** (timed dry), **Level** (dryness level) and **Temp** (temperature) settings change to automatic pre-set default settings. If you desire a different setting, press the appropriate pad(s). Then press and hold the **My Settings** pad for 3 seconds and the dryer will “remember” these settings for that Knob Selection. In the future, when you turn the selector knob to that cycle, your settings will be automatically recalled.

NOTE: Signal sound cannot be set for **My Settings**.

NOTE: On models equipped with **AI** (Artificial Intelligence), **My Settings** may be set automatically based on your usage habits. If you would like to reset this, press and hold **MY Settings** to clear the memory.

Control Lock

You can lock the controls to prevent any selections from being made. Or you can lock the controls after you have started a cycle. Children cannot accidentally start the dryer by touching pads with this option selected.

To lock/unlock the dryer controls, press and hold the **Light** pad for 3 seconds. The control lock icon will flash while locking/unlocking, stay on when locked, and turn off when unlocked.

NOTE: The **Power** pad can still be used when the machine is locked.


WiFi (Damp Alert/WiFi pad)

Press and hold the **Damp Alert/WiFi** pad for 3 seconds to activate.

Getting started

Dryer Control – Bluetooth® Pairing (on some models)

1. Power on both the **washer** and the **dryer** but do not start any cycles.
2. Press and hold the **Tumble Care** button on the **washer** for 5 seconds until the Bluetooth® LED (📶) starts to flash and you hear an audible tone.
3. Open and close the **dryer** door 3 times within 10 seconds to make it discoverable to the washer.
4. The washer will attempt to discover the dryer, the Bluetooth® icon will flash and both displays will blink “ - - - ”.
5. The Bluetooth® icon on the washer should illuminate solid signifying that the machines are now paired. The display on the washer will display “bt” once pairing is complete.
6. If the Bluetooth® units fail to pair, repeat above steps 1-5.
7. To unpair the machines, press and hold the **Tumble Care** button for 10 seconds or open and close the **dryer** door 3 times within 10 seconds.

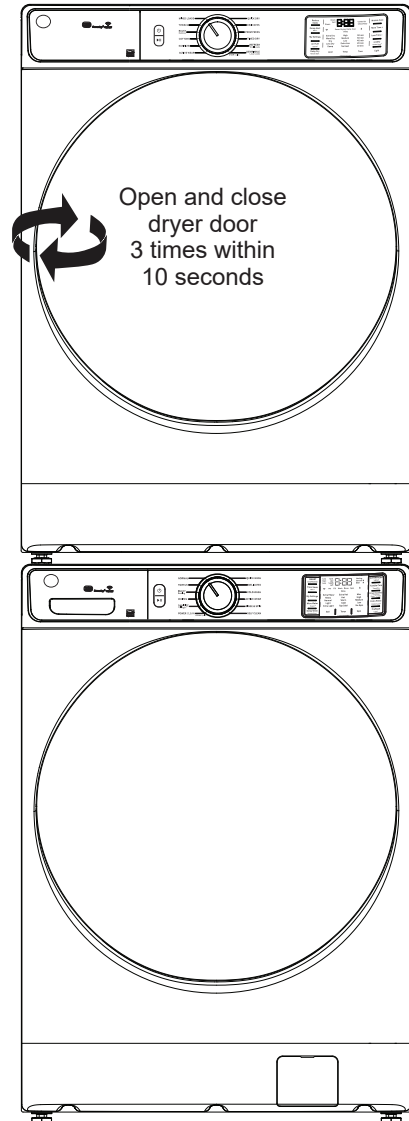


How to use the Dryer Control Feature (on some models)


1. Power on the **washer**.
2. Press and hold the **Dryer Control** button on the **washer** for 3 seconds to power on the **dryer**.
3. The **dryer's** cycle selection will flash to display the recommended sensor cycle that pairs to the last completed washer cycle as the **washer** display reads “drY”.
4. To use this cycle, press the **Dryer Control** button to start the **dryer**. The **dryer** can be paused by opening its door or pressing the **Dryer Control** button. To restart the **dryer** with its door closed, press the **Dryer Control** button again.
5. To select **Timed Dry** instead of the sensor dry cycle, press the **Timed Dry** button on the **washer** while the display says “drY”. Repeated presses of this button will step through preset **Timed Dry** times (default is 10 minutes).
6. Once you've selected the **Timed Dry** cycle's duration, press the **Dryer Control** button within 10 seconds to start the dryer.



Washer

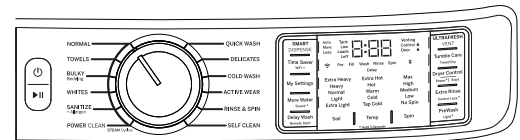

Dryer

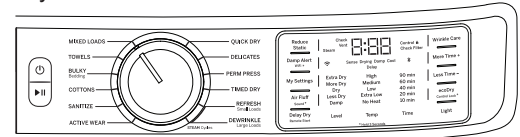

NOTE: Your **dryer's** control panel is fully functional even when you are using **Dryer Control** through the **washer**.

Powering off the **washer** will not power off the **dryer** when a dry cycle is in progress.

Loading

Always follow fabric manufacturer's care label when laundering.

Sorting and Loading Hints

⚠ WARNING  - Fire Hazard

- Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from dryer.
- **DO NOT** dry anything that has ever had anything flammable on it (even after washing).
- No washer can completely remove oil.
- **DO NOT** dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).
- Items containing foam, rubber, or plastic must be dried on a clothesline.
- Failure to do so can result in death, explosion, or fire.

As a general rule, if clothes are sorted properly for the washer, they are sorted properly for the dryer. Try also to sort items according to size. For example, do not dry a sheet with socks or other small items.

Do not add fabric softener sheets once the load has become warm. They may cause fabric softener stains. Bounce® Fabric Conditioner Dryer Sheets have been approved for use in this dryer when used in accordance with the manufacturer's instructions.

Do not overload. This wastes energy and causes wrinkling.


Drying Rack (Available as an option)

A handy drying rack may be used for drying delicate items such as washable sweaters.

To install the drying rack, place the rack all the way into the dryer drum and fit its feet down and securely into place in the dryer.

NOTES:

- The drying rack must be used with the **TIMED DRY** cycle. Use with sensor cycles may result in damp items or extended cycle times.
- Do not use this drying rack when there are other clothes in the dryer.
- If your model did not come with a drying rack, order **WE02X29449** on-line at **GEApplianceparts.com**, 24 hours a day or by phone at **877.959.8688** during normal business hours.

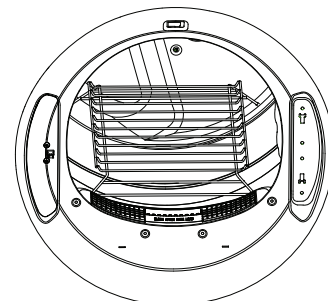

Care and cleaning

Interior and Duct

The interior of the appliance and exhaust duct should be cleaned once a year by qualified service personnel.

The Exhaust Duct: Inspect and clean the exhaust ducting at least once a year to prevent clogging. A partially clogged exhaust can lengthen the drying time.

Follow these steps:

- 1** Turn off electrical supply by disconnecting the plug from the wall socket.
- 2** Disconnect the duct from the dryer.
- 3** Vacuum the duct with the hose attachment and reconnect the duct.

The Exhaust Hood: Check with a mirror that the inside flaps of the hood move freely when operating. Make sure that there is no wildlife (birds, insects, etc.) nesting inside the duct or hood.

Exterior

Wipe or dust any spills or washing compounds with a damp cloth. Dryer control panel and finishes may be damaged by some laundry pretreatment soil and stain remover products. Apply these products away from the dryer. The fabric may then be washed and dried normally. Damage to your dryer caused by these products is not covered by your warranty.

Lint Filter


Clean the lint filter before each use.

Remove by pulling straight up. Run your fingers across the filter. A waxy buildup may form on the lint filter from using dryer added fabric softener sheets.

To remove this buildup, wash the lint screen in warm, soapy water. Dry thoroughly and replace.

Vacuum the lint from the dryer lint filter area if you notice a change in dryer performance.

NEVER OPERATE THE DRYER WITHOUT ITS FILTER IN PLACE.

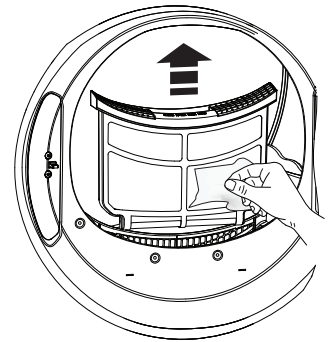

Stainless Steel (on GFD85 & PFD95 models only)

The stainless steel used to make the dryer drum provides the highest reliability available in a GE Appliances dryer. If the dryer drum should be scratched or dented during normal use, the drum will not rust or corrode. These surface blemishes will not affect the function or durability of the drum.

To clean stainless steel surfaces use a damp cloth with a mild, non-abrasive cleaner suitable for stainless steel surfaces. Remove the cleaner residue and then dry with a clean cloth.

Alcosta Aluminized Steel (on all other models)

The steel used to make the dryer drum has an aluminized coating on its surface to prevent it from rusting or corroding. Any surface blemishes will not affect the function or durability of the drum.

To clean the Alcosta surface use a damp cloth with a mild, non-abrasive cleaner suitable for stainless steel surfaces. Remove the cleaner residue and then dry with a clean cloth.

Drum Light (on some models)

The drum light is an LED light. Replacement must be done by a qualified technician.



SÈCHES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ2

UTILISATION DE LA SÈCHEUSE

Connectivité WiFi 4

Pour démarrer 4

Intelligence artificielle.....6

Cycles 7

Réglages 8

Options 9

Contrôle de la sècheuse - Appairage

Bluetooth® 11

Chargement.....12

ENTRETIEN ET NETTOYAGE...13

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION.....14

Inversion de l'ouverture de la porte (Optionnel)32

Comment superposer la sècheuse à la laveuse (Optionnel)..... 34

CONSEILS DE DÉPANNAGE...38

GARANTIE LIMITÉE41

SERVICE À LA CLIENTÈLE 42

GUIDE DE L'UTILISATEUR ET INSTRUCTION D'INSTALLATION

PFD95
PFD87
GFD65
GFD55
GFV55

FRANÇAIS

Inscrivez ici les numéros de modèle et de série :

Modèle # _____

Série # _____

Ces informations figurent sur l'étiquette située à l'avant de la sècheuse, derrière la porte.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LIRE TOUTES LES CONSIGNES AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

▲ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, d'explosion, de choc électrique ou de blessure aux personnes utilisant cet appareil, observez des précautions élémentaires dont les suivantes :

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
- **NE** séchez **PAS** les articles qui ont été précédemment nettoyés, lavés, trempés, ou détachés à l'aide d'essence, de solvants de nettoyage à sec ou d'autres substances inflammables ou explosives, puisqu'ils peuvent émettre des vapeurs susceptibles de s'enflammer ou d'exploser.
- **NE** placez **PAS** d'articles exposés aux huiles de cuisson dans la sècheuse. Les articles souillés par les huiles de cuisson peuvent faciliter des réactions chimiques susceptibles d'enflammer une brassée. Pour réduire le risque d'incendie en raison de charges contaminées, la dernière partie du cycle de sèche-linge se produit sans chaleur (période de refroidissement). Évitez d'arrêter une sècheuse avant la fin du cycle de séchage à moins que tous les articles soient rapidement enlevés et répartis de telle sorte que la chaleur est dissipée.
- N'autorisez **PAS** les enfants à jouer sur ou dans cet appareil. Une surveillance étroite est requise lorsque des enfants se trouvent à proximité de l'appareil en fonctionnement.
- Enlevez la porte de la sècheuse lorsque l'appareil est mis hors service ou au rebut.
- **NE** vous penchez **PAS** dans l'appareil lorsque le tambour est en rotation.
- N'installez **PAS** et ne rangez **PAS** cet appareil à un endroit exposé aux intempéries.
- **NE** modifiez **PAS** les commandes.
- **ABSTENEZ-VOUS** de grimper ou de vous tenir sur l'appareil.
- **NE** réparez **PAS** cet appareil, en totalité ou en partie, en remplacez une quelconque pièce, à moins que cela ne soit expressément recommandé dans les instructions d'entretien ou de réparation destinées à l'utilisateur dont vous avez une compréhension et une compétence suffisantes pour les appliquer.
- Suivez toutes les instructions et avertissements de soin des tissus pour éviter que les vêtements fondent ou des dommages à l'appareil.
- N'employez **PAS** de produits assouplissants NI d'agents antistatiques à moins que leur utilisation ne soit recommandée par leurs fabricants.
- **NE** sécher **PAS** des articles qui contiennent du caoutchouc mousse ou des matières à texture caoutchouteuse similaire.
- Nettoyez le filtre à charpie et nettoyez avant ou après chaque chargement.
- N'utilisez **PAS** la sècheuse sans que le filtre à charpie **ne** soit en place.
- **NE** rangez **PAS** de matières combustibles, de l'essence ni d'autres liquides inflammables à proximité de la sècheuse. Gardez la zone autour de l'ouverture d'évacuation et tout l'espace adjacent libres de charpie, de poussière et de saletés.
- L'intérieur de l'appareil et le tuyau d'évacuation doivent être nettoyés régulièrement par du personnel qualifié.
- Débranchez l'appareil ou fermez le disjoncteur avant une réparation. Le fait d'appuyer sur le bouton Power (Alimentation) ou sur le bouton **Start/Pause** (Mise en marche/pause) **NE** coupe **PAS** l'alimentation électrique.
- **NE** faites **PAS** fonctionner cet appareil s'il est endommagé, ne fonctionne pas correctement, est en partie démonté, ou encore si des pièces sont manquantes ou abîmées, y compris le cordon électrique ou sa fiche.
- **NE** vaporisez **AUCUN** type d'aérosol dans, sur ou à proximité de la sècheuse, et ce en tout temps. N'utilisez **AUCUN** type de nettoyant en vaporisateur lorsque vous nettoyez l'intérieur de la sècheuse. Cela poserait un risque de vapeurs dangereuses ou de choc électrique.
- Consultez la section « RENSEIGNEMENTS SUR LES RACCORDS ÉLECTRIQUES » des instructions d'installation pour connaître la procédure de mise à la terre.
- N'utilisez **PAS** de pièces de rechange qui n'ont pas été recommandées par le fabricant (p. ex., des pièces fabriquées à domicile à l'aide d'une imprimante 3D).

Mise au rebut adéquate de votre électroménager

- Veuillez jeter ou recycler votre électroménager conformément aux règlements fédéraux ou locaux. Communiquez avec les instances locales pour en savoir plus sur la mise au rebut ou le recyclage de votre électroménager.
- Considérez les options de recyclage des matériaux d'emballage de votre électroménager.

LIRE ET CONSERVEZ CES DIRECTIVES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LIRE TOUTES LES CONSIGNES AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

AVERTISSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT LES SÈCHEUSES À GAZ

▲ AVERTISSEMENT  - Risque d'incendie ou d'explosion

Le non-respect strict des avertissements de sécurité pourrait entraîner des blessures graves, la mort ou des dommages matériels.

- N'entreposez PAS et n'utilisez PAS d'essence NI d'autres vapeurs ou liquides inflammables dans les alentours de cet appareil ou de tout autre.
- QUE FAIRE SI UNE ODEUR DE GAZ EST DÉTECTÉE :
 - N'allumez AUCUN appareil.
 - NE touchez à AUCUN commutateur électrique ; n'utilisez AUCUN téléphone dans votre immeuble.
 - Faites évacuer la pièce, l'immeuble ou la zone de tous ses occupants.
 - Communiquez immédiatement avec votre fournisseur de gaz au moyen du téléphone d'un voisin. Observez les directives du fournisseur de gaz.
 - Si vous ne pouvez pas joindre votre fournisseur de gaz, appelez le service d'incendie.
- L'installation, l'entretien et les réparations doivent être exécutés par un installateur agréé, un organisme de service ou le fournisseur de gaz.

LIRE ET CONSERVEZ CES DIRECTIVES

Comment démarrer

⚠ AVERTISSEMENT Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure, lisez les **CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES** avant de faire fonctionner cet appareil.

⚠ AVERTISSEMENT  - **Risque d'incendie**

- Gardez les matières et les vapeurs inflammables telles que l'essence à distance de la sècheuse.
- **NE** séchez **AUCUN** article qui a déjà reçu une matière inflammable (même après le lavage).
- Aucune laveuse ne peut éliminer l'huile totalement.
- **NE** séchez **AUCUN** article qui a déjà reçu un type d'huile quelconque (y compris les huiles de cuisson).
- Les articles qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou du plastique doivent sécher sur une corde à linge.
- Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner la mort, l'explosion ou l'incendie.

Les caractéristiques et l'apparence de la cuisinière montrée dans ce manuel peuvent varier selon le modèle.

WiFi Connect (Connectivité WiFi) (Clients aux États-Unis seulement)


Votre sècheuse est soit dotée de la connectivité **GE Appliances WiFi Connect**.

Visitez geappliances.com/connect et entrez votre numéro de modèle pour voir les étapes de connexion se rapportant à votre électroménager.

Veuillez visiter GEAppliances.com/connect pour en apprendre davantage sur les fonctions de connectivité des électroménagers et les applications compatibles avec votre téléphone intelligent.


Connectivité WiFi : Pour de l'assistance concernant l'électroménager ou la connectivité en réseau **ConnectPlus**, veuillez communiquer avec GE Appliances au **800.220.6899**.

Emplacement de l'étiquette WiFi

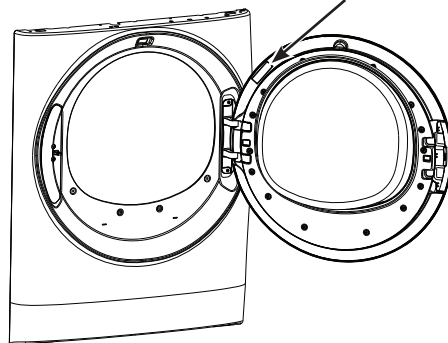

Démarrage rapide :

Étape 1

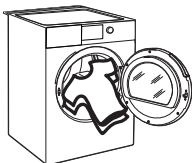

- Nettoyez le filtre
- Chargez le linge sans le tasser.


• Fermez la porte.
REMARQUE : La sècheuse ne démarre pas lorsque la porte est ouverte.

Étape 2



- Si l'écran est obscur, appuyez sur le bouton Power (alimentation) pour activer l'afficheur.

Étape 3

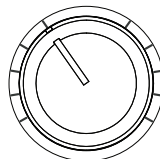

- Sélectionnez un cycle de séchage à détection de sécheresse. (Des réglages par défaut sont attribués à chaque cycle de séchage. Ces réglages peuvent être modifiés. Voyez les descriptions des cycles pour plus d'information.)

OU

- Sélectionnez **TIMED DRY** (Séchage minuté) et réglez Time (Prolongation), Temp (Température) et Level (Niveau de séchage).

Étape 4




- Appuyez sur le bouton Start/ Pause (Départ/ Pause).


Comment démarrer

Les caractéristiques et l'apparence varieront.


Modèle : PFD95

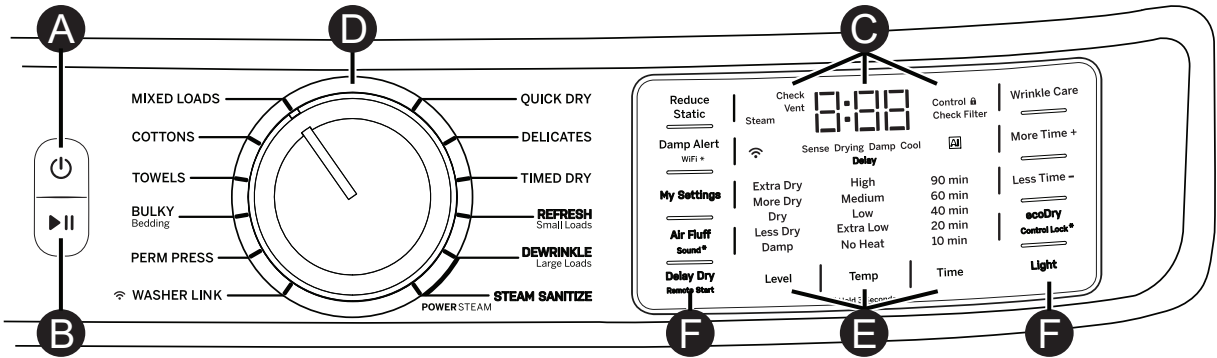


Modèle : PFD87

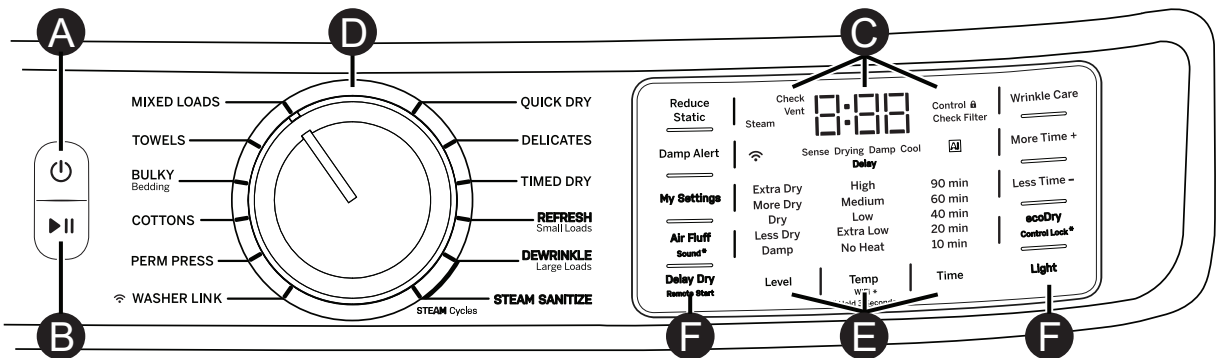

Modèle : GFD65

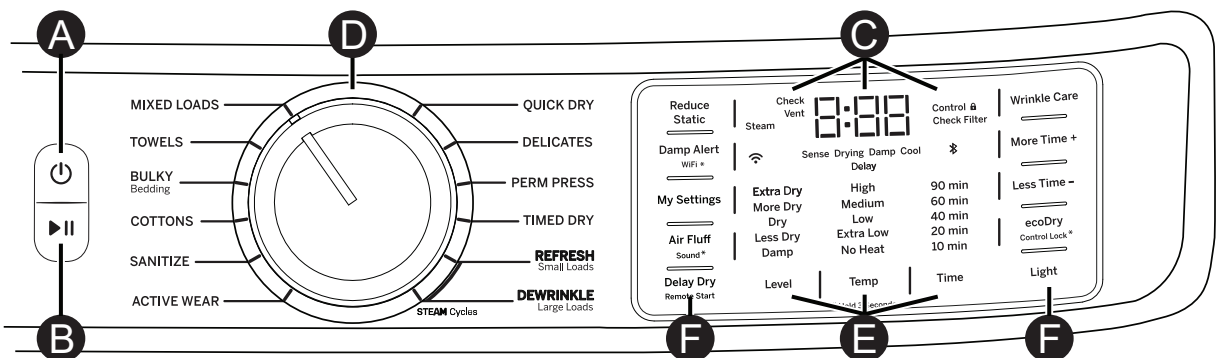

Modèles : GFD55
GFV55

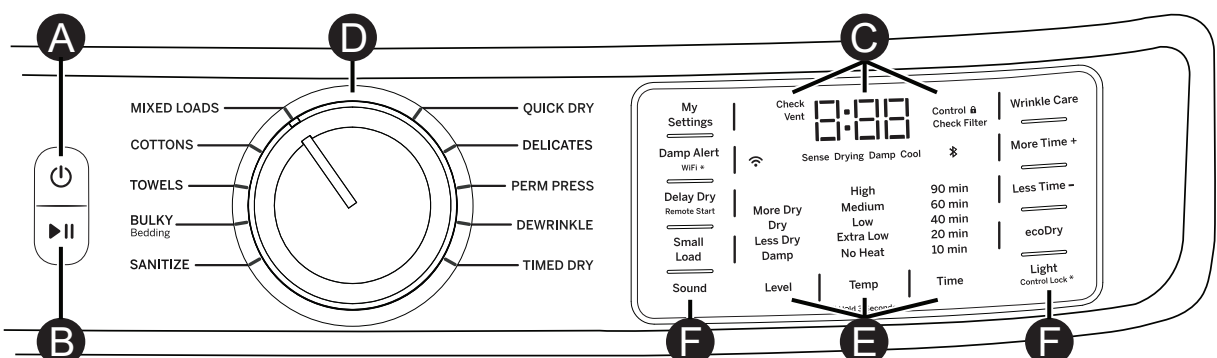

Comment démarrer

A Power (alimentation)

Appuyez pour activer l'affichage. Si l'afficheur est actif, appuyez pour mettre la sècheuse en mode repos.
NOTE : Vous ne débranchez pas votre appareil de l'alimentation électrique en appuyant sur **Power (Alimentation)**.

B Départ/Pause

Appuyez sur **Start** (Mise en marche) pour démarrer le cycle. **REMARQUE** : La porte doit être fermée pour démarrer le cycle. Une autre pression sur **Start** fera pauser le cycle, le voyant de **Start** (démarrage) peut clignoter et « **Pause** » s'affiche. Pour continuer le cycle, appuyez sur **Start** de nouveau.

C Affichage et voyants d'état

L'écran affiche le temps approximatif restant avant la fin du programme. Sur certains modèles, l'état du cycle de séchage (**Sense** (Détection), **Drying** (Séchage), **Damp** (Humide) et **Cool** (Frais)) sera affiché.



Permet à votre électroménager de communiquer avec votre téléphone intelligent à des fins de surveillance et de notification.




La sècheuse est verrouillée, le voyant clignotera une fois si vous appuyez sur n'importe quelle touche ou tournez le cadran des cycles.



Le voyant **Check Filter** (Vérifiez le filtre à charpie) restera allumé durant 15 secondes après la fin du cycle.



Le voyant **Check Vent** (Vérifiez le conduit d'évacuation) indique la détection d'un problème de réduction de la circulation d'air causé par un événement possiblement bloqué ou restreint. La vérification et/ou le nettoyage du système d'évents est recommandé. Voyez la rubrique « **Check Vent** » **voyant est allumé** dans la section **Conseils de dépannage**.



Votre sècheuse est dotée d'une **intelligence artificielle**. Le témoin s'allumera lorsque **Washer Link** (l'hyperlien de la laveuse) sera actif, que **My Settings** (Mes réglages) sont implémentés selon vos habitudes d'utilisation et les actions suggérées sont disponibles avec l'application **SmartHQ**.



Il s'agit d'une fonction de jumelage qui s'utilise avec une laveuse à chargement frontal GE Appliances compatible avec Bluetooth®. Pour jumeler cette sècheuse à la laveuse, veuillez suivre les étapes indiquées dans le manuel du propriétaire de la laveuse. Pour activer ou désactiver Bluetooth®, ouvrez et fermez la porte trois fois en 10 secondes quand la sècheuse est allumée sans pour autant sans qu'un cycle soit en cours.

Comment démarrer

| | |
|---|--|
| D Cycles de séchage | Les cycles à capteur déterminent automatiquement la sécheresse des tissus. Les cycles minutés fonctionnent selon le temps sélectionné. |
| MIXED LOADS (Charges mixtes) | Pour les brassées constituées de cotons et de mélanges de polyester. |
| COTTONS (Cotons) | Pour les cotons et la plupart des articles en toile. REMARQUE : Les modèles ENERGY STAR® sont testés sur cycle COTTONS (Cotons) avec les réglages par défaut (Temp (Température) sur High (Haute), Level (Niveau de sécheresse) sur Dry (Sec) et ecoDry (séchage éconergétique) sur activé. |
| TOWELS (Serviettes) (certains modèles) | Pour la plupart des serviettes et des lins. |
| BULKY Bedding (Literie volumineuse) | Pour manteaux grand format, jetés de lit, housses à matelas, sacs de couchage, couvertures, douillettes, blousons, carpettes et autres articles volumineux. |
| SANITIZE (Désinfecter) (certains modèles) | Cette option réduit certains types de bactéries, y compris : Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa et Klebsiella pneumoniae. Le processus antibactérien survient lorsqu'une chaleur élevée est utilisée pendant une partie du cycle de séchage; le refroidissement sera aussi prolongé afin de vous protéger contre les vêtements chauds. REMARQUE : N'utilisez pas ce cycle avec des tissus délicats. |
| WASHER LINK (certains modèles) | Lorsque cette option est sélectionnée (avec connexion à une laveuse compatible via Wi-Fi), la sècheuse reçoit des informations de la laveuse concernant la charge pour faire des recommandations sur le cycle, de séchage, de température et de temps afin d'optimiser le séchage. |
| ACTIVE WEAR (Vêtements Sport) (certains modèles) | Pour les vêtements de sports, d'exercice et certains vêtements décontractés. Les tissus bénéficient de finitions en nouvelle technologie et sont composés de fibres élastiques comme le Spandex. Aussi pour vêtements étiquetés Sans repassage (Easy Care) ou Infroissable (Perma Press) : Pour les articles qui ne nécessitent pas de repassage. |
| QUICK DRY (Séchage rapide) | Pour les petites brassées qui doivent être séchées rapidement, comme les tenues de sport ou les uniformes d'école. Ce cycle peut aussi être utilisé si le cycle précédent a laissé quelques articles encore humides, comme des cols ou des ceintures. REMARQUE : Sur certains modèles, le décompte du temps résiduel du cycle apparaîtra sur l'afficheur. |
| DELICATES (Delicate) | Pour les articles délicats, les tissus à entretien spécial et les tricotés. |
| PERM PRESS (Infroissable) (certains modèles) | Pour les vêtements infroissables, sans repassage et de sport qui nécessitent une attention spéciale au séchage. |
| AIR FLUFF (Air froid) (certains modèles) | Ce cycle procure une durée de culbutage sans chaleur de 10 minutes. REMARQUE : Pour les modèles avec le cycle AIR FLUFF (Air froid), sélectionnez TIMED DRY (Séchage minuté) puis sélectionnez Temp (température de séchage) à No Heat (sans chaleur). |
| DEWRINKLE (Défroissage) (certains modèles) | Pour faire disparaître les plis des articles qui sont secs ou légèrement mouillés. Ce cycle n'est pas recommandé pour les tissus délicats. |
| STEAM Dewrinkle (certains modèles) | Pour des brassées plus volumineuses que le permet l'option STEAM Refresh (Rafraîchissement à la vapeur). Idéal pour les brassées laissées dans la sècheuse durant une longue période. L'option STEAM Dewrinkle (Défroissage à la vapeur) est recommandée pour les brassées plus volumineuses (9 à 13 vêtements). REMARQUE : Les cycles avec vapeur ne sont pas destinés au séchage des serviettes. Important - La température doit être réglée à High (Haute) et l'admission d'eau doit être ouverte avant de démarrer le cycle STEAM Dewrinkle (Défroissage à la vapeur). |

Comment démarrer

| | |
|---|--|
| D Cycles de séchage | Les cycles à capteur déterminent automatiquement la sécheresse des tissus. |
| | Les cycles minutés fonctionnent selon le temps sélectionné. |
| STEAM Refresh (certains modèles) | <p>Pour vêtements secs légèrement froissés. Réduit considérablement les plis. À la fin du cycle STEAM Refresh (Rafraîchissement à la vapeur), l'appareil émet un bip (si Sound (Son) est sélectionné) et affiche « 00 ».</p> <p>L'option STEAM Refresh (Rafraîchissement à la vapeur) est recommandée pour les petites brassées (3 à 5 vêtements).</p> <p>REMARQUE : Les cycles avec vapeur ne sont pas destinés au séchage des serviettes.</p> <p>REMARQUE : Un seul article en tissu très léger peut nécessiter l'ajout d'un article supplémentaire pour le cycle STEAM Refresh (Rafraîchissement à la vapeur) afin d'obtenir les meilleurs résultats.</p> <p>Important - La température doit être réglée à High (Haute) et l'admission d'eau doit être ouverte avant de démarrer le cycle STEAM Refresh (Rafraîchissement à la vapeur).</p> |
| STEAM SANITIZE (certains modèles) | <p>Ce cycle désinfecte le linge et élimine les plis des brassées régulières qui sont humides suite à un lavage et/ou un rinçage. Ce cycle élimine certaines catégories de bactéries, y compris : staphylocoque doré, bacille pyocyanique et klebsiella pneumoniae. Ce traitement antibactérien se fait à chaleur élevée pendant une partie du cycle de séchage.</p> <p>REMARQUE : N'utilisez pas ce cycle pour les tissus délicats.</p> <p>Important - La température est réglée à HIGH et ne peut pas être modifiée. Il faut ouvrir l'alimentation d'eau pour que le cycle Steam Sanitize (Désinfection à la vapeur) fonctionne correctement.</p> |
| TIMED DRY (Séchage minuté) | <p>Cette commande permet de définir son propre temps de séchage. Pour utiliser :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tournez le cadran du cycle sur TIMED DRY (Séchage minuté). 2. Augmentez le temps de séchage en appuyant sur le bouton Time (Prolongation). <p>REMARQUE : Ce bouton ne fait qu'ajouter du temps. Une fois la durée maximale atteinte, une nouvelle pression sur le bouton remettra la minuterie à la valeur la moins élevée.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Sélectionnez la température de séchage (Temp). 4. Fermez la porte. 5. Appuyez sur Start/Pause (Mise en marche/pause). |
| E Réglages | <p>Les réglages individuels pour le temps de prolongation (Time), le niveau de sécheresse (Level) et la température (Temp) peuvent être réglés de minimum (le plus bas dans la colonne) à maximum (le plus haut dans la colonne). En général, la hauteur du réglage dans la colonne est proportionnelle à l'augmentation d'énergie consommée.</p> <p>REMARQUE : On peut modifier le temps de prolongation du cycle sélectionné par unités de 1 minute en appuyant sur les touches More Time + (Plus de temps) ou Less Time - (Moins de temps).</p> <p>Niveau de sécheresse - Uniquement utilisé pour les cycles à détection de sécheresse. Les cycles minutés fonctionnent selon le temps sélectionné. REMARQUE : Les options de niveaux de séchage varient selon le modèle. Consultez le panneau de commande de votre modèle ou les panneaux de commande illustrés précédemment dans le présent manuel.</p> |
| Extra Dry | Utilisé pour les tissus résistants ou les articles qui ont besoin d'être très secs, comme par exemple les serviettes. |
| More Dry | Utilisé pour les tissus très résistants ou mélangés. |
| Dry | Utilisé pour un niveau de séchage normal adapté à la plupart des brassées. C'est le cycle recommandé pour un fonctionnement en économie d'énergie. |
| Less Dry | Utilisé pour les tissus plus légers. |
| Damp | Pour laisser les articles partiellement humides. |
| Temperature | |
| High | Pour les cotons normaux à lourds. REMARQUE : STEAM Dewrinkle (Défroissage à la vapeur) et STEAM Refresh (Rafraîchissement à la vapeur) nécessitent un réglage de température plus élevé. |
| Medium | Pour les synthétiques, les mélanges et les articles étiquetés sans repassage. |
| Low | Pour les tissus délicats, synthétiques et les articles étiquetés Tumble Dry Low (séchage par culbutage à basse température). |
| Extra Low | Pour la lingerie et les tissus à entretien spécial. |
| No Heat | Pour culbuter les articles sans chaleur. Pour utilisation avec le cycle AIR FLUFF (Air froid) seulement. |

Comment démarrer

F Options

Reduce Static (Réduction de la statique) (certains modèles)

Lorsque cette option est sélectionnée, la sècheuse vaporise une brume d'eau sur la brassée à la fin du cycle de séchage afin de réduire la statique. Cette option n'est pas disponible avec les cycles **BULKY** (Lingerie volumineuse), **SANITIZE** (Désinfecter) ou **STEAM** (Vapeur).

Damp Alert (Alerte d'humidité) (Damp Alert/WiFi pad) (certains modèles)

Cette option fait sonner la sècheuse quand les vêtements ont été séchés jusqu'à un certain niveau d'humidité. Retirez les articles que vous souhaitez étendre pour sécher. **Damp Alert** (L'Alerte d'humidité) émet un bip lorsque cette option est sélectionnée, et la sècheuse continuera à sécher. Le fait de retirer les vêtements et les étendre quand ils sont humides peut diminuer le besoin de repasser certains articles.

Delay Dry (Mise en séchage différée)

Appuyez sur la touche **Delay Dry** (Séchage différé) pour régler le temps du délai par unités de 1 heure jusqu'à un total de 24 heures, puis reculer pour mettre à zéro (0 heures). Une fois le temps du délai choisi, appuyez sur **Start** (Mise en marche) et le décompte du délai s'affichera jusqu'au démarrage du cycle. **REMARQUE** : Pour régler le temps du délai plus rapidement, vous pouvez maintenir une pression sur la touche **Delay Dry** (Séchage différé).

Delay Dry for WiFi Connected Dryers (Séchage différé pour sècheuses avec connexion Wi-Fi)

Vous disposez de deux options pour **Delay Dry** (régler le séchage différé) à l'aide de votre téléphone intelligent.

Option 1 : Suivez les instructions du séchage différé. Vous pouvez utiliser l'application **GE Appliances Laundry** pour modifier le temps avec votre téléphone intelligent.

Option 2 - Remote Start: Réglez votre sècheuse à « AP » avec la touche **Delay Dry** (Séchage différé). Cela vous permet d'utiliser l'application **GE Appliances Laundry** au moyen de votre téléphone intelligent pour démarrer votre sècheuse à distance au moment que vous souhaitez. Si la sècheuse est réglée à AP sans activité, la sècheuse va démarrer 24 heures plus tard.

Air Fluff (Air froid) (certains modèles)

Fournit 10 minutes de temps de culbutage sans chaleur. **NOTE**: Sur les modèles dépourvus du cycle **AIR FLUFF** (Air froid), sélectionnez **TIMED DRY** (Séchage minuté) et **Temp** (réglez la température) sur **No Heat** (Sans chaleur).

Sound (certains modèles)

Pour modifier l'intensité sonore du signal de fin de cycle et le volume du pavé tactile, appuyez sur ce bouton autant de fois nécessaires afin d'atteindre l'intensité sonore désirée. Sur certains modèles, il y a quatre niveaux sonores incluant la sourdine, d'autres modèles ont Alumé/Éteint (Off/On) avec la fonction appuyer et maintenir.

REMARQUE :

- Retirez les vêtements rapidement au signal sonore. Placez les vêtements sur des cintres pour éviter la formation de plis.
- Utilisez l'option **Sound** (Son) pour le séchage de tissus tels que le polyester, les tricots et les articles sans repassage. Ces tissus doivent être retirés pour éviter la formation de plis.

Wrinkle Care (Antifroissement)

Utilisez cette option pour réduire les plis des vêtements au minimum. Elle procure 1 heure de culbutage sans chaleur une fois les vêtements secs. Si vous utilisez le cycle **Sound** (Son) et sélectionnez l'option **Wrinkle Care** (Antifroissement), un signal sonore retentira à la fin de la période de séchage et plusieurs fois pendant le cycle **Wrinkle Care** (Antifroissement). Cela vous rappellera qu'il est temps de retirer les vêtements.

More Time + / Less Time - (Plus de temps / Moins de temps)

On peut modifier le temps de prolongation du cycle sélectionné par unités de 1 minute en appuyant sur les touches **More Time +** (Plus de temps) ou **Less Time -** (Moins de temps).

Comment démarrer

F Options (cont.)

ecoDry (Séchage éconergétique)

Disponible avec les cycles **BULKY** (Lingerie volumineuse), **TOWELS** (Serviettes), **COTTONS** (Cotons), **MIXED LOADS** (Charges mixtes), **ACTIVE WEAR** (Vêtements sports) et **DELICATES** (Tissus délicats). Lorsque la touche **ecoDry** (Séchage éconergétique) est pressée, les réglages du cycle changent afin de réduire la consommation totale d'énergie du cycle à détection de sécheresse sélectionné. **REMARQUE** : L'option **ecoDry** modifie aussi les durées de cycle. Le réglage **COTTONS** sera activé par défaut. Pour des économies d'énergie optimales, activez **ecoDry**. Pour des temps de séchage optimaux, désactivez **ecoDry**.

REMARQUE : Les économies d'énergie varient selon les brassées et les cycles.

Light (Lampe) (certains modèles)

La lampe du tambour s'allumera sur pression de la touche **Light** ou à l'ouverture de la porte. Elle s'éteindra à la fermeture de la porte, sur une autre pression de la touche **Light** ou après 5 minutes si la porte est laissée ouverte.

Small Load (Petite brassée) (certains modèles)

Pour petite brassée avec tout cycle à détection de sécheresse (sauf **SANITIZE** (Désinfecter)).

My Settings (Mes réglages) (certains modèles)

À mesure que le cadran de sélection de cycle est tourné, les réglages **Time** (Séchage minuté), **Level** (Niveau de sécheresse) et **Temp** (Température) passent automatiquement aux valeurs des réglages par défaut. Si vous désirez un réglage différent, appuyez sur la ou les touches appropriées. Maintenez ensuite une pression sur la touche **My Settings** durant 3 secondes et la sècheuse mémorisera ces réglages pour cette sélection du cadran. Par la suite, vos réglages seront automatiquement rappelés lorsque vous tournerez le cadran de sélection sur ce cycle.

REMARQUE : L'option **My Settings** ne permet de régler le signal **Sound** (sonore).

REMARQUE : Pour les modèles dotés d'intelligence artificielle (**AI**), **My Settings** (Mes réglages) peuvent être réglés automatiquement selon vos habitudes d'utilisation. Si vous souhaitez réinitialiser cela, maintenez la touche **MY Settings** (Mes réglages) enfoncée pour effacer la mémoire.

Control Lock (Verrouillage de contrôle)

Vous pouvez verrouiller les contrôles pour empêcher tout choix de cycle, ou vous pouvez verrouiller les contrôles après avoir commencé un cycle. Les enfants ne peuvent pas mettre accidentellement en marche la sècheuse en appuyant sur des touches quand vous choisissez cette option.

Pour verrouiller/ déverrouiller les contrôles de la sècheuse, appuyez sur le bouton **Light** (Voyant) et tenez-la appuyée pendant 3 secondes. L'icône de cadenas clignotera durant le verrouillage ou le déverrouillage, restera allumée en verrouillage et éteinte en déverrouillage.

NOTE : Vous pouvez encore utiliser le bouton **Power** (Alimentation) quand la machine est verrouillée.


WiFi (Bouton Damp Alert/WiFi)

Appuyez sur la touche Damp Alert / WiFi et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour l'activer.

Comment démarrer

Contrôle de la sècheuse – Appairage Bluetooth® (certains modèles)

1. Allumez la **laveuse** et la **sècheuse** mais ne démarrez aucun cycle.
2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton **Tumble Care** de la **laveuse** pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant Bluetooth® (📶) commence à clignoter et que vous entendiez un signal sonore.
3. Ouvrez et fermez la porte de la **sècheuse** 3 fois en 10 secondes pour la rendre détectable par la laveuse."
4. La laveuse tentera de découvrir la sècheuse, l'icône Bluetooth® clignotera et les deux affichages clignoteront « - - - ».
5. L'icône Bluetooth® de la laveuse doit s'allumer sans clignoter, ce qui signifie que les machines sont maintenant appairées. Les écrans de la laveuse afficheront "bt" dès que le jumelage soit terminé.
6. Si les unités Bluetooth® ne s'appairent pas, répétez les étapes 1 à 5.
7. Pour désappairer les machines, appuyez simplement sur le bouton **Tumble Care** et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes ou ouvrez et fermez la porte de la **sècheuse** 3 fois en 10 secondes.

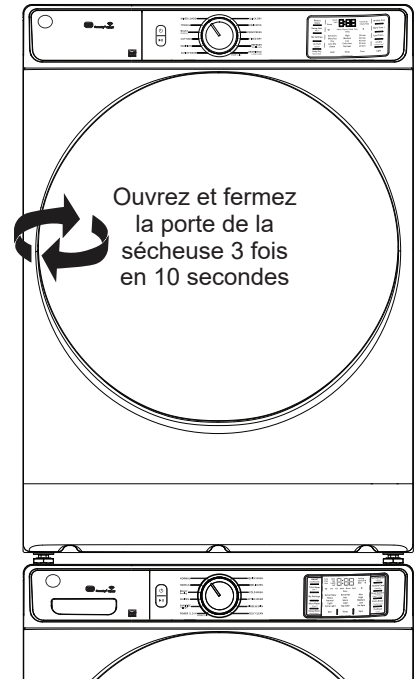


Scannez pour obtenir des instructions

Comment utiliser la fonction de contrôle Dryer Control de la sècheuse (certains modèles)


1. Allumez la **laveuse**.
2. Appuyez et maintenez le bouton de **Dryer Control** (Contrôle de la sècheuse) sur la **laveuse** pendant 3 secondes pour allumer la **sècheuse**.
3. La sélection de cycle de la **sècheuse** clignotera pour afficher le cycle automatique recommandé qui s'apparie au dernier cycle de la laveuse terminé lorsque l'affichage de la **laveuse** indique « **drY** ».
4. Pour utiliser ce cycle, appuyez sur le bouton de commande **Dryer Control** pour démarrer la **sècheuse**. La **sècheuse** peut être mise en pause en ouvrant sa porte ou en appuyant sur le bouton de commande **Dryer Control**. Pour redémarrer la **sècheuse** avec sa porte fermée, il suffit d'appuyer à nouveau sur le bouton **Dryer Control**.
5. Pour sélectionner **Timed Dry** au lieu du cycle de séchage automatique, appuyez simplement sur le bouton **Timed Dry** de la **laveuse** pendant que l'écran affiche « **drY** ». Des pressions successives sur ce bouton feront défiler les durées de séchage minuté prédéfinies (la valeur par défaut est de 10 minutes).
6. Une fois que vous avez sélectionné la durée du cycle **Timed Dry**, appuyez sur **Dryer Control** dans les 10 secondes pour démarrer la sècheuse.



Laveuse

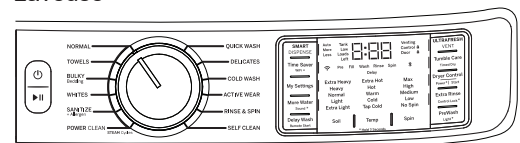

Sècheuse

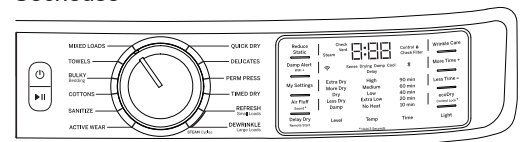

REMARQUE : Le panneau de commande de votre **sècheuse** est entièrement fonctionnel même lorsque vous utilisez la commande de sècheuse via la **laveuse**.

La mise hors tension de la **laveuse** n'éteindra pas la **sècheuse** lorsqu'un cycle de séchage est en cours.

Chargement

Respectez toujours l'étiquette d'entretien du fabricant lors de la lessive.

Conseils pour le tri et le chargement

⚠ AVERTISSEMENT - Risque d'incendie

- Gardez les matières et les vapeurs inflammables telles que l'essence à distance de la sècheuse.
- **NE** séchez **AUCUN** article qui a déjà reçu une matière inflammable (même après le lavage).
- Aucune laveuse ne peut éliminer l'huile totalement.
- **NE** séchez **AUCUN** article qui a déjà reçu un type d'huile quelconque (y compris les huiles de cuisson).
- Les articles qui comportent de la mousse, du caoutchouc ou du plastique doivent sécher sur une corde à linge.
- Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner la mort, l'explosion ou l'incendie.

En règle générale, lorsque les vêtements sont correctement triés pour le lavage, ils le sont aussi pour le séchage. Essayez aussi de trier les articles en fonction de leur taille. Par exemple, ne séchez pas un drap avec des chaussettes ou d'autres petits articles.

N'ajoutez pas votre feuille d'assouplissant textile lorsque la brassée a commencé à chauffer, car elle risque de provoquer des taches d'assouplissant. Les feuilles d'assouplissant de tissus BounceMD pour sècheuses ont été approuvées pour cette sècheuse si elles sont utilisées conformément aux instructions du fabricant.

Ne surchargez pas. Ceci consomme inutilement de l'énergie et cause des faux plis.


Grille de séchage (Disponible en option)

Utilisez une grille de séchage pour sécher les articles délicats, par exemple, les chandails lavables.

Pour installer la grille de séchage, placez celle-ci jusque dans le fond du tambour de la sècheuse et baissez ses pieds fermement en place dans la sècheuse.

REMARQUES :

- La grille de séchage est conçue pour une utilisation avec le programmé de **TIMED DRY** (Séchage minuté). L'utilisation de la grille avec un programme de séchage par capteur peut augmenter la durée des programmes ou conserver l'humidité dans les articles.
- N'utilisez pas la grille de séchage lorsque d'autres vêtements dans la sècheuse.
- Si la grille de séchage n'est pas livrée avec votre modèle, commandez la pièce **WE02X29449** en ligne sur **GEApplianceParts.com** 24 heures sur 24, ou en téléphonant au **877.959.8688** pendant les heures normales de bureau.

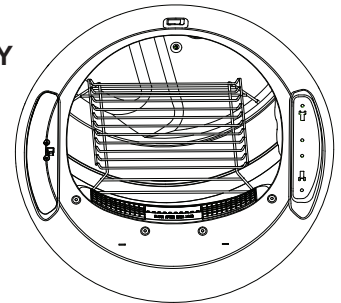

Entretien et nettoyage

Intérieur et Conduit

L'intérieur de l'appareil et le conduit d'évacuation doivent être généralement confiés à un technicien qualifié.

Conduit d'évacuation : Inspectez et nettoyez le conduit d'évacuation au moins une fois par année afin d'éviter qu'il se bouche. La durée de séchage peut être augmentée lorsque l'évacuation est bouchée.

Suivez ces étapes :

- 1 Coupez l'alimentation électrique en débranchant la fiche de la prise murale.
- 2 Débranchez le conduit de la sècheuse.
- 3 Passez l'aspirateur dans le conduit en utilisant la rallonge du boyau puis rebranchez le conduit.

Hotte d'évacuation : Vérifiez avec un miroir que les battants intérieurs se déplacent sans difficulté au cours de l'utilisation. Vérifiez qu'il n'y a pas d'animaux ou d'insectes qui ont fait leur nid dans le conduit ou la hotte.

Extérieur

Essuyez ou époussetez tout déversement ou produit de lavage avec un chiffon humide. Le panneau de commande de la sècheuse peut être endommagé par certains détergents et produits détachants. Appliquez ces produits loin de la sècheuse. Le tissu peut ensuite être lavé et séché normalement. Les dommages causés par ces produits ne sont pas couverts par la garantie de votre sècheuse.

Filtre à charpie


Nettoyez le filtre à charpie avant chaque utilisation.

Retirez en tirant directement vers le haut. Passez vos doigts sur le filtre. Une accumulation cireuse peut se former sur le filtre à charpie en raison de l'ajout de feuilles d'adoucissant dans la sècheuse.

Pour nettoyer cette accumulation, lavez le filtre à charpie à l'eau tiède savonneuse. Séchez à fond et remettre en place.

Passez l'aspirateur dans la zone du filtre à charpie si vous notez un changement dans le rendement de la sècheuse.

N'UTILISEZ JAMAIS LA SÈCHEUSE SANS FILTRE.

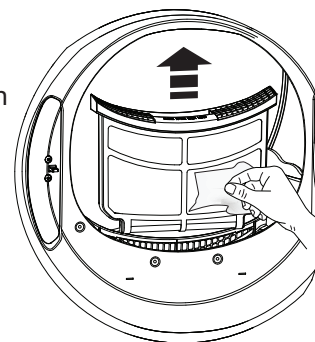

Acier inoxydable (sur les modèles GFD85 et PFD95 uniquement)

Pour nettoyer les surfaces en acier inoxydable, utilisez un chiffon humide et un détergent doux non abrasif convenant aux surfaces en acier inoxydable. Retirez les résidus de produit nettoyant, puis séchez-les avec un chiffon propre.

L'acier inoxydable utilisé pour la fabrication du tambour de la sècheuse vous offre la meilleure fiabilité possible dans une sècheuse GE Appliances. Si le tambour de la sècheuse venait à être marqué ou rayé en cours d'usage normal, il ne rouillerait pas. Ces dommages superficiels n'affecteront pas sa durabilité ni son fonctionnement.

Acier aluminé Alcosta (sur tous les autres modèles)

L'acier utilisé pour fabriquer le tambour de la sècheuse comporte un revêtement aluminé en surface pour éviter la rouille et la corrosion. Toutes surfaces ayant un défaut d'aspect n'affecteront pas la fonction ni la durabilité du tambour.

Pour nettoyer une surface Alcosta, utilisez un linge humide et un nettoyant doux et non abrasif conçu pour les surfaces en acier inoxydable. Éliminez les résidus de nettoyant et asséchez avec un linge propre.

Éclairage du tambour (certains modèles)

La lampe du tambour est de type DEL. Son remplacement doit être effectué par un technicien qualifié.